

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | používateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audielejátszó
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
Цифровой аудиоплеер | Συσκευή ψηφιακού ήχου



GoGear[™]

PHILIPS

Dúfame, že si vychutnáte váš produkt.

Prosím, navštívte adresu: www.philips.com/support a zadajte názov produktu, ktorý si chcete prezrieť:

- Najčastejšie otázky (FAQ)
- Najnovšie používateľské príručky
- Najnovšie počítačové softvérové súbory na prevzatie
- Súbory na inováciu firmvéru

Váš produkt máte možnosť vylepšovať, odporúčame vám teda, aby ste ho zaregistrovali na adrese

www.philips.com/register

a my vás potom budeme môcť informovať vždy, keď budú k dispozícii nové vylepšenia.

Model a výrobné čísla nájdete na štítku pri USB konektore.

O novom produkte

S novozakúpeným produktom si môžete vychutnať nasledujúce:

- prehrávanie formátu MP3 a WMA (pozrite si časť **HUDOBNÝ REŽIM**)
- rádio* (pozrite si časť **Režim** rádioprijímač)
- Nahrávanie: rádio FM* a hlas (pozrite si časť **NAHRÁVANIE**)

FM rádio je dostupné iba na niekoľkých regionálnych verziách

Príslušenstvo



slúchadlá




Kábla USB



Šnúrka na krk



CDROM disk s používateľskou príručkou, ovládače, Často kladené otázky, softvér pre spravovanie hudby

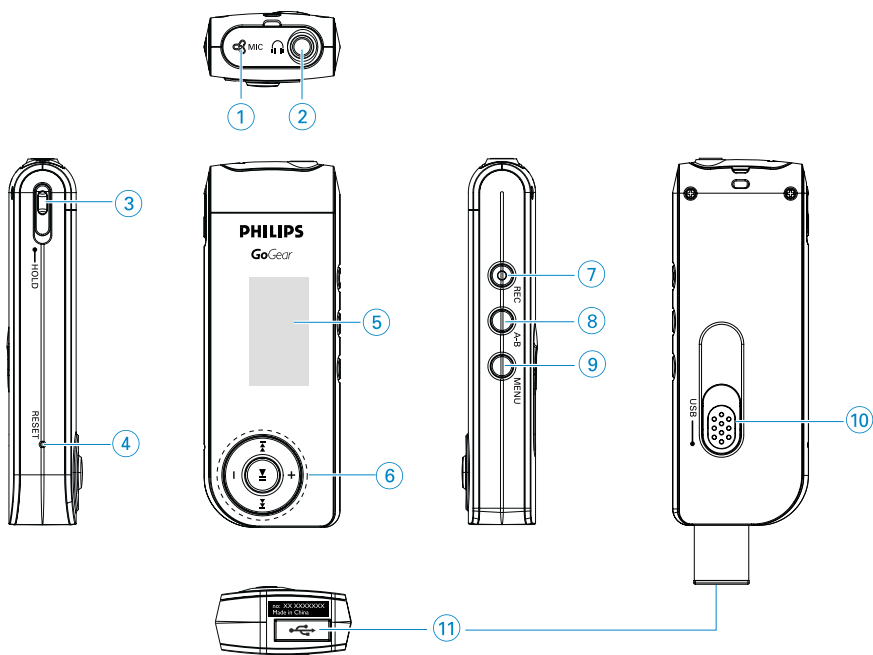

Prehľad prepojení a ovládacích prvkov

- | | | |
|---|--------------|--|
| ① | MIC | Mikrofón |
| ② | | Konektor pre slúchadlá |
| ③ | HOLD | Na zablokovanie stlačenia tlačidiel |
| ④ | RESET | Obnoviť prehrávač |
| ⑤ | Displej | Rýchle zobrazenie menu, možností a informácií o stope |
| ⑥ | | Pretáčanie dozadu / Pretáčanie dopredu; Hore / Dole o 1 úroveň |
| | | Zapnutie / vypnutie a Prehrávanie / pozastavenie; potvrdenie nastavenia menu |
| | Volume + / - | Zmena hlasitosti; Posun; Preskočiť na predchádzajúce / nasledujúce |
| ⑦ | REC | Spustenie alebo zastavenie hlasového záznamu / Záznam rádia v pásme FM |
| ⑧ | A - B | Opakovač alebo prehrávač v slučke časť skladby |
| ⑨ | MENU | Pre možnosti ponuky |
| ⑩ | USB prepínač | Zatlačiť / vytiahnuť konektor USB |
| ⑪ | USB | Konektor pre kábel USB |

Prípravy

Inštalácia softvéru

- ① Do jednotky CD-ROM počítača vložte dodávaný disk CD. Ak sa CD disk automaticky nespustí, tak z kmeňového adresára CD disku kliknite na súbor **.exe**.
- ② Vyberte si jazyk. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu programov **Musicmatch® Jukebox a Device Manager**.

UPOZORNENIE!

Používatelia systému Windows 98SE:

Aby sa zabránilo problémom s inštaláciou, **NEPRIPÁJAJTE** prehrávač k počítaču, kým sa **NEDOKONČÍ** inštalácia.

Napájanie prehrávača

Prehrávač má zabudovanú batériu nabíjateľnú cez USB. Ak chcete prehrávač nabiť, dajte USB konektor do polohy LOCK. Pripojte svoj prehrávač priamo k USB portu počítača.

- ➔ Po pripojení prehrávača sa objaví obrazovka USB pripojenia.



Prehrávač nabíjajte 4 hodiny alebo dotedy, kým kontrolka batérie neprestane blikať. 

Poznámka: Prehrávač nemožno nabíjať, ak je počítač vypnutý.


Zorganizujte a prenášajte hudbu


Váš prehrávač sa zobrazí v programe Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) ako nové veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

Počas USB pripojenia môžete organizovať súbory a prenášať hudbu do zariadenia.

- ① Pred prenosom medzi prehrávačom a počítačom označte kliknutím jednu alebo viac hudobných stôp.
- ② Prenos sa vykonáva uchopením pomocou myši.

Bezpečne odpojte prehrávač a tešte sa z hudby v pohybe

Ukončíte všetky aktívne aplikácie spustené v prehrávači. Bezpečne odpojte vaše zariadenie tak, že na paneli úloh kliknete na tlačidlo .

Používatelia systému WINDOWS 98SE: K dispozícii nie je žiadna ikona .

Po dokončení prenášania súborov jednoducho odpojte zariadenie.

(Keď sa prestane zobrazovať animácia , tak sa dokončil prenos súborov.)

Napájací zdroj

Zapnutie: Stlačte a podržte ►||, kým sa neobjaví úvodná obrazovka PHILIPS.

Vypnutie: Stlačte a podržte ►||, kým sa obrazovka nevypne.



TIP

Zariadenie sa vypne automaticky, ak s ním nepracujete alebo neprehrávate hudbu po dobu nastavenú v **SETTINGS > TIME OUT** (Nastavenie > Časový limit).

Indikátor úrovne nabitia batérie

Na displeji môžete vidieť približnú úroveň napätia v batériách.



Batéria je plne nabitá



Batéria je nabitá na dve tretiny



Batéria je polovične nabitá




Nabitie batérie je nízke



Prázdna batéria







TIP

Ak sú batérie takmer vybité, začne blikať obrazovka prázdnej batérie. 
Zariadenie sa do 60 sekúnd vypne.
Zariadenie pred vypnutím uloží všetky nastavenia a nedokončené nahrávky.



Hlavné menu

Po zapnutí zariadenia uvidíte základnú ponuku alebo že podržíte stlačené tlačidlo MENU. Zobrazí sa základná ponuka.

 Hudba	vyberte, ak chcete prehrávať svoje digitálne hudobné stopy
 Rádío	vyberte, ak chcete počúvať rozhlasové predvoľby
 Recordings (Nahrávanie)	vyberte, ak chcete prehrávať, spravovať alebo vytvárať nahrávky
 Folder (Priečinkov)	vyberte, ak chcete hľadať svoje hudobné stopy podľa priečinkov

Ovládanie

Vaše zariadenie má intuitívny navigačný systém v menu, ktorý vás bude sprevádzať rôznymi nastaveniami a operáciami. Na pohyb v menu použijete +, -, ⏪, ⏩ to browse through menus. Na potvrdenie svojej voľby stlačte ▶▶.

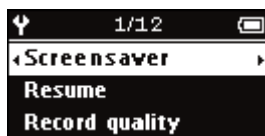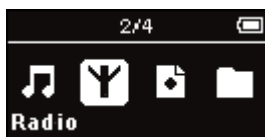

Ak chcete ukončiť aktuálny režim alebo prehrávanie, stlačte klávesu MENU / ⏪.

Hudobná knižnica: Prehrávanie (tiež sa dá použiť pre prehrávanie a nahrávanie)

Z hlavného menu vyberte položku MUSIC (Hudba), aby ste vstúpili do hudobnej knižnice. Ak stlačíte ►►, zariadenie bude prehrávať všetku vašu hudbu z hudobnej knižnice v abecednom poradí.

Základné činnosti	Stlačenie ovládacích prvkov
Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy	Stlačte tlačidlo ►►
Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy	Stlačte tlačidlo ◀◀
Pozastavenie hudby	Stlačte tlačidlo ►►; počas prehrávania
Vyhľadávanie smerom dopredu	Stlačte do polovice a podržte ►►
Vyhľadávanie smerom dozadu	Stlačte do polovice a podržte ◀◀
Ovládanie hlasitosti	+ / -

Zobrazenie FOLDER (Priečink)

- 1 I mappyn visas din musik och dina inspelningar i alfabetisk ordning.
Pre vstup do obrazovky FOLDER VIEW (Zobrazenie Priečink) vyberte v hlavnom menu položku FOLDER.
Obrazovka FOLDER zobrazuje vašu hudbu podľa toho, ako ste ju v priečinku usporiadali, keď ste ju preniesli metódou "chyt' a pretiahni".
Priečinky a stopy budú zoradené v abecednom poradí.
- 2 Pomocou klávesy + sa presuňte na nasledujúcu skladbu alebo priečink.
Pomocou klávesy - sa presuňte na predošlú stopu alebo priečink.
Stlačením klávesy ►► vstúpte do priečinka.
Pomocou klávesy ◀◀ sa presuňte o jeden priečink nahor.
- 3 Položku vyberte stlačením klávesy ►►.
→ Objaví sa malé vyskakovacie okno.
- 4 Prehrávanie všetkých skladieb od zvoleného miesta vo vybranom priečinku spustíte voľbou **Play (Prehrávať)**. Ak chcete vymazať zvolenú položku, vyberte **Delete (Vymazať)**.





TIP

V zobrazení Priečink je možné vymazať len stopy, ale nie priečinky.

Pokročilé funkcie počas prehrávania

Opakovanie strán A-B

Opakovať alebo prehrávať v slučke časť skladby:

- 1 Na zvolenom začiatočnom bode stlačte tlačidlo **A-B**;
→ na obrazovke sa objaví .
- 2 Na zvolenom konečnom bode stlačte opätovne tlačidlo **A-B**;
→ na obrazovke sa objaví  a opakovanie časti sa spustí.







REŽIMY PREHRÁVANIA

Zariadenie môžete nastaviť, aby prehrávalo hudobné skladby v náhodnom poradí

(Náhodne ) a/alebo opakovane (Opakovane )

Zmena režimov prehrávania

- ① Stlačte **MENU**. Vyberte si režim prehrávania.
- ② Na výber nasledujúcich možností použite posuvné ovládacie prvky

icon		Význam
	Opakovať 1	Prehrať opakovane jednu stopu
	Opakovať všetko	Prehrať opakovane všetky skladby
	Náhodný výber	Prehrať náhodne všetky skladby
	Opakovať náhodne	Prehrať všetky skladby náhodne a opakovane
	Opakovať priečinko	Prehrať všetky skladby v priečinku opakovane
	Priečinko náhodne	Prehrať všetky skladby v priečinku náhodne
	Vypnutý	Normálne prehrávanie

Ekvalizér

Môžete nastaviť, aby zariadenie prehrávalo hudobné skladby s rôznymi EQ (ekvalizérmi).

Zmena ekvalizérov

- 1 Stlačte **MENU**. Vyberte **EQUALIZER (Ekvalizér)**.
- 2 Pomocou posuvných ovládacích prvkov zvolte možnosti **Rock**, **Funk**, **Jazz (Džez)**, **Classic (Klasika)**, **Hip Hop**, **Dance (Tanec)**, **Custom (Voliteľné)** alebo **Off (Vypnutý)**.

Voliteľné nastavenie ekvalizéru (EQ)

Voliteľné nastavenie ekvalizéru poskytuje 5 nastaviteľných pásiem: Bass (Nízke tóny), Low (Nízke), Mid (Stredné), High (Vysoké) a Treble (Vysoké tóny).



- 1 Stlačte **MENU**. Vyberte **EQUALIZER (Ekvalizér)**>**Custom (Vlastný)**.
- 2 Na zvolenie pásma stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶.
→ Zvolené pásmo zabliká.
- 3 Na zvýšenie nastavenia pásma stlačte raz alebo viackrát tlačidlo +. Na zníženie nastavenia pásma stlačte raz alebo viackrát tlačidlo -.
- 4 Novouložený voliteľný ekvalizér môžete okamžite počuť, ak prehrávate hudbu.



TIP

- Na opustenie obrazovky voliteľného ekvalizéru (EQ) bez uloženia nových nastavení stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀◀.
- Obrazovka voliteľného ekvalizéru (EQ) sa po 5 sekundách nečinnosti vypne.

Režim radio (rádioprijímač)

Z kmeňovej ponuky vyberte položku **RADIO**, aby ste vstúpili do režimu rádio.

Ručné ladenie


- 1 Stlačte **MENU**. Vyberte možnosť **Manual tune** (Ručné ladenie). Činnosť potvrdíte stlačením tlačidla **▶II**.
- 2 Na vyhľadávanie dostupnej stanice stlačte a podržte stlačené tlačidlo **◀◀ / ▶▶** alebo pre vyhľadávanie ďalšej dostupnej stanice stlačte tlačidlo **▶▶**.
- 3 Na potvrdenie vašej predvolenej stanice stlačte tlačidlo **▶II**.

Automatické ladenie

- 1 Stlačte **MENU**. Vyberte možnosť **Autotune (Automatické ladenie)**. Činnosť potvrdíte stlačením tlačidla **▶II**.
 - ➔ Zariadenie automaticky vyberie 30 najsilnejších dostupných staníc.

Prehrávanie rádiostanice

- 1 Z kmeňovej ponuky vyberte položku **RADIO**, aby ste vstúpili do režimu rádio.
- 2 Stlačením **◀◀** sa posuniete smerom nahor alebo stlačením **▶▶** sa posuniete smerom nadol k Vaším prednastaveným.
- 3 Označená predvoľba bude prehrávaná automaticky.

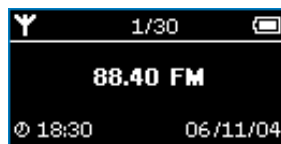

NAHRÁVANIE

Keď vaše zariadenie nie je pripojené k počítaču, môžete vytvárať hlasové alebo rádiové nahrávky.

Vytvorenie hlasovej nahrávky

- ① Presvedčte sa, či sa nenachádzate v režime rádia.
- ② Na spustenie nahrávania hlasu stlačte tlačidlo **REC**.
→ Zariadenie zobrazí stav nahrávania.
- ③ Na zastavenie nahrávania hlasu opätovne stlačte tlačidlo **REC**.
→ Zariadenie zobrazí stav ukladania. Hlasová nahrávka sa uloží do zariadenia (názov súboru = **VOICE REC > MIC-xxx.wav**; xxx = číslo stopy).

Nahrávanie z FM rádia

- ① Z kmeňovej ponuky vyberte položku **RADIO**, aby ste vstúpili do režimu rádio.
- ② Na spustenie nahrávania FM rádia stlačte tlačidlo **REC**.
→ Zariadenie zobrazuje stav nahrávania.
- ③ Na zastavenie nahrávania FM rádia opätovne stlačte tlačidlo **REC**.
→ Zariadenie zobrazuje stav ukladania. Vaša FM nahrávka bude uložená do zariadenia (názov súboru = **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx = číslo stopy).

PREHRÁVANIE NAHRÁVOK

Vaše nahrávky môžete nájsť v knižnici NAHRÁVOK.

Vyhľadávanie požadovanej nahrávky

- ① Z kmeňovej ponuky vyberte položku **RECORDING (NAHRÁVKA)**, aby ste vstúpili do knižnice nahrávok.
Ak stlačíte ►|| zariadenie prehrá všetky vaše nahrávky z knižnice nahrávok v abecednom poradi.
- ② Aktuálne prehrávanú nahrávku pozastavíte stlačením ►||.
- ③ Stlačte ►► pre nasledovnú alebo ◀◀ pre predošlú nahrávku.



TIP

Prehrávanie nahrávok funguje rovnakým spôsobom ako v HUDOBNEJ knižnici.
Ďalšie informácie nájdete v MUSIC library: Playback (Hudobná knižnica: Prehrávanie).

Prispôsobenie nastavení

- 1 Do volieb nastavenia vstúpite stlačením **MENU**.
- 2 Na vašu voľbu sa dostanete stlačením **+** pre posun nahor alebo **-** pre posun nadol. Stlačte **▶▶** pre nasledovnú alebo **◀◀** pre predošlú úroveň.
- 3 Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **▶▶**.
- 4 Stlačte **MENU** alebo **◀◀** pre zatvorenie aktuálnej obrazovky nastavenia.



TIP

- Voľby každého nastavenia sa zobrazia na displeji zariadenia.
- Dostupné nastavenia sa líšia podľa zvoleného režimu.

Nastavenie	Možnosti
REŽIMY PREHRÁVANIA	Opakovať 1 / Opakovať všetko / Náhodne / Opakovať náhodne / Opakovať priečinkov / Náhodné prehrávanie priečinka / Vypnutý
Ekvalizér	Rock / Funk / Jazz (Džez) / Classic (Klasika) / Hip Hop / Dance (Tanec) / Custom (Voliteľné) / (Vypnutý)
Vymazať	
Úspora energie	Zapnutý / Vypnutý
Posúvať stav	Stredný / Pomalý / Rýchly
Šetrič displeja	
Displej	Vertikálne hodiny / Horizontálne hodiny / Animation
Čas	60 sekúnd / 30 sekúnd / 10 sekúnd / Vypnutý
Časový limit	3 minút / 5 minút / 10 minút / 30 minút / Vypnuté
Časovač zaspávania	15 minút / 30 minút / 45 minút / 60 minút / Vypnuté
Obnoviť	Zapnutý / Vypnutý
Nastaviť dátum a čas	Obrazovky Deň a Čas
Language (Jazyk)	English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski
Information (Informácie)	FW verzia / Dostupná pamäť
Výrobné nastavenia	Obnovenie výrobných nastavení

O programe Firmware Manager

Vaše zariadenie je ovládané vnútorným programom, zvaným firmvér. Pomocou programu **Firmware Manager** môžete aktualizovať a obnoviť svoje zariadenie niekoľkými kliknutiami.

Nainštalovať Firmware Manager

- ① Do jednotky CD-ROM počítača vložte dodávaný disk CD.
- ② Podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

Aktualizovať firmware

- ① Skontrolujte, či je váš počítač online a pripojený na internet.
- ② Pripojte zariadenie k počítaču.
- ③ Spustiť **Firmware Manager**.
- ④ Obnovenie firmware dokončíte podľa pokynov na obrazovke.


Riešenie problémov

V prípade výskytu chyby najprv skontrolujte body uvedené na nasledujúcich stranách. Ďalšiu pomoc a tipy na riešenie problémov nájdete v odpovediach na najčastejšie otázky týkajúce sa prehrávača na adrese www.philips.com/support.

Ak nedokážete nájsť riešenie podľa týchto rád, poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.

VÝSTRAHA:

V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami, pretože to bude mať za dôsledok stratu platnosti záruky.

Príznak	Riešenie
Zasekne sa	Stlačte tlačidlo RESET
Nedá sa zapnúť	Pripojte zariadenie k počítaču. Prehrávač nabíjajte, kým kontrolka batérie neprestane blikať. Stlačte ▶ a zapnite zariadenie. Pri výskyte chyby na zariadení ho pripojte k počítaču. Pomocou programu Firmware Manager obnovte svoje zariadenie.
Zariadenie zobrazuje správu „Memory Full (Pamäť je plná)“ 	-Pripojte zariadenie k počítaču. Vymažte neželané súbory. Zariadenie bezpečne odpojte. Opätovne nahrávajte.

Bezpečnosť a údržba

Údržba

Aby sa zabránilo poškodeniu alebo poruche:

- Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dávajte pozor, aby prehrávač a nenechte na ňej spadnúť iné predmety.
- Zabráňte ponoreniu prehrávača do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo USB konektor pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do prístroja môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.
- **Zálohujte svoje súbory.** Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na vaše zariadenie. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia produktu

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Zariadenie používajte na mieste, kde je teplota vždy v rozsahu od 0 do 35 °C.
- Zariadenie skladujte na mieste, kde je teplota vždy v rozsahu od -20 do 45 °C.
- Výdrž batérie sa môže v podmienkach s nízkou teplotou skratiť.

Používanie slúchadiel

Bezpečné počúvanie

Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Doporučujeme slúchadlá č. SHE775. Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami):

Spoločnosť Philips zaručuje maximálny zvukový výkon svojich audio prehrávačov v zmysle ustanovení príslušných štatutárnych orgánov iba s originálnym modelom dodaných slúchadiel.

V prípade potreby výmeny doporučujeme, aby ste sa spojili s predajcom a objednali si rovnaký model slúchadiel značky Philips.

Bezpečnosť dopravnej prevádzky

zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu.

Informácie o autorských právach

- Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.
- Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.


Ochrana životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdelený na rovnorodé materiály: kartón, PS, PE a PET.

Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu spracovať, keď demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do vhodných nádob na odpady.

Likvidácia tohto produktu

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Poznámka pre Európsku úniu


Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiových frekvenciách.

Technické údaje

Napájací zdroj	Nabíjateľná lítium-polymérová batéria 280 mAh	
Obrázok / Displej	Dvojfarebný OLED, 128 x 64 pixelov	
Zvuk	Oddelenie kanálov	40 dB
	Ekvalizér	prispôsobiteľné
	Ekvalizér	Rock / Funk / Jazz (Džez) / Classic (Klasika) / Hip Hop / Dance (Tanec) / Custom (Voliteľné) / (Vypnutý).
	Frekvenčný rozsah	30-18 000 Hz
	Odstup signálu od šumu	>85 dB
	Výstupný výkon	2 x 5 mW
Prehrávanie zvuku		
Formát kompresie	MP3 (8-320 kb/s a VBR; Vzorkovacia frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz) WAV WMA (5-192 kb/s)	
Podpora značiek ID3	Album a názov	
Audio Capturing	Vstavaný mikrofón	Monofónny
	Nahrávanie hlasu	WAV
	Nahrávanie FM signálu***	WAV
	***FM rádio je dostupné iba na niekoľkých regionálnych verziách	
Úložné médiá	SA170 128 MB NAND Flash SA174/5 256 MB NAND Flash SA177/8 512 MB NAND Flash SA179 1 GB NAND Flash *Výsledná kapacita bude menšia	
Tuner / Prijem /	Automatické uloženie / Frekvenčné pásmo tunera: FM****	
Vysielanie	****FM rádio je dostupné iba na niekoľkých regionálnych verziách	
Pripojenia	Slúchadlá 3,5 mm USB 2.0	
Prenášanie hudby	pomocou Musicmatch® Jukebox	
Prenos údajov	prostredníctvom programu Windows Explorer	
Systémové požiadavky	Windows® 98 SE/Me/2000(SP3 alebo novší) alebo XP (SP1 alebo novší) Mac OS verzia 9.2.2 alebo vyššia Procesor typu Pentium MMX 166 MHz alebo lepší 96 MB RAM 50 MB priestoru na pevnom disku Internetové pripojenie Microsoft Internet Explorer 5.5 (alebo novší) Grafická karta Zvuková karta Port USB	

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

* Uvedomte si, že niektoré operačné systémy zobrazujú kapacitu v jednotkách "GB", kde 1,0 GB = 2³⁰ = 1 073 741 834 bytov. Výsledná kapacita v "GB", ktorú zobrazí operačný systém, bude menšia, z dôvodu použitia tejto definície pre "Gigabajt".

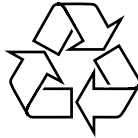

 **Be responsible**
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>