

EN	Quick start guide	1	DA	Hurtig start	57
FR	Guide de démarrage rapide	8	SU	Nopea aloitus	64
DE	Kurzanleitung	15	CS	Rychlý přehled	71
ES	Guía de inicio rápido	22	HU	Gyors áttekintés	78
NL	Handleiding voor snel gebruik	29	PL	Krótką instrukcja obsługi	85
IT	Guida di riferimento rapido	36	SL	Rýchly prehľad	92
PO	Início rápido	43	RU	Быстрый запуск	99
SV	Snabbguide	50	EL	Γρήγορη έναρξη	106



Aan de slag met het GoGear™ Digitale audiospeler

Lees dit even voordat u het Digitale audiospeler. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Digitale audiospeler

Registreren


Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/register, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Vergeet niet te upgraden

We weten dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Voor optimale prestaties raden wij u daarom aan regelmatig de website www.philips.com/support te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en firmware voor uw product.

Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD voor gedetailleerde informatie.

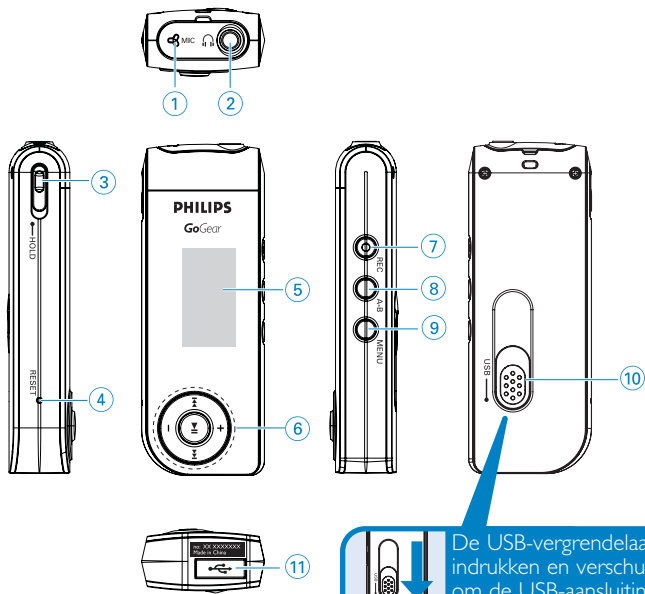

De USB-vergrendelaar indrukken en verschuiven om de USB-aansluiting los te koppelen, zoals getoond wordt in de afbeelding.



De USB-vergrendelaar indrukken en verschuiven om de USB-aansluiting aan te sluiten, zoals getoond wordt in de afbeelding.

Overzicht van aansluitingen en bedieningselementen

①	MIC	Microfoon
②		Ingang voor hoofdtelefoon
③	HOLD	Knopvergrendeling inschakelen
④	RESET	Standaardinstellingen speler herstellen
⑤	Display	Dynamische weergave van menu, opties en trackinformatie
⑥		Terugspoelen / vooruitspoelen; Volgende / Vorige niveaus
		In-of uitschakelen en Afspelen / Pauze; hiermee bevestigt u een menu-instelling
	Volume + / -	Volume wijzigen; Navigeren; SuperScroll; Volgende / vorige
⑦	REC	FM opnemen*** / opnemen of stoppen /spraak
⑧	A - B	Een deel van een nummer herhalen of een aantal keren herhalen
⑨	MENU	Voor menuopties
⑩	USB-schuif	Indrukken en verschuiven voor USB
⑪	USB	Aansluiting voor USB-kabel

1

Laad de batterij op

Na 4 uur is de batterij volledig opgeladen.

Het kan even duren voordat u het apparaat ziet opladen. Mogelijk is de stroom helemaal uit de digitale audiospeler gegaan tijdens het transport en de verwerking.



2

Installatie

Installeer **MusicMatch Jukebox** om het beste uit de speler te halen.



LET OP!

GEbruikers van Windows 98SE:

SLUIT DE DIGITALE AUDIOSPELER NIET AAN OP DE COMPUTER
VOORDAT DE INSTALLATIE IS VOLTOOID.

3

Aansluiten

Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op het Digitale audiospeler en het grotere uiteinde op de USB-poort van de computer:



4

Overdracht

De speler wordt in de Windows Verkenner aangeduid als een verwisselbare schijf. U kunt met slepen en neerzetten bestanden aan de speler toevoegen en ervan verwijderen.



5

Koppel het apparaat voorzichtig

Verwijder de speler op een veilige manier door op  te klikken in de taakbalk.

Gebruikers van WINDOWS 98SE: het pictogram ontbreekt. Als de bestandsoverdracht is voltooid, koppelt u het apparaat los.

6

Aanzetten

Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon aan op de digitale audiospeler.

Houd  ingedrukt om de stroom in te schakelen.

Houd  ingedrukt om de stroom in te uitschakelen.



7

Hoofdmenu

Wanneer u de speler inschakelt, verschijnt het hoofdmenu. Houdt u toets MENU ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt.

Muziekbibliotheek

Selecteer **MUSIC(MUZIEK)** in het hoofdmenu om de muziekbibliotheek te openen. Het apparaat zal al uw muziek in alfabetische volgorde afspelen wanneer u op **▶||** drukt.

Basisbediening	Bedieningselementen
Volgende track afspelen	Druk op ▶▶
Vorige track afspelen	Druk op ◀◀
Muziek pauzeren	Druk op ▶ tijdens het afspelen
Vooruit zoeken	Indrukken en vasthouden ▶▶
Achteruit zoeken	Indrukken en vasthouden ◀◀
Volumeregeling	+ / -

Mappenweergave

- ① Kies in het hoofdmenu de optie **Folder view(Mappenweergave)** om naar de mappenweergave te gaan.
In de mappenweergave wordt uw muziek getoond zoals u die indeelt in mappen door te klikken en neer te zetten. Mappen en nummers worden in alfabetische volgorde getoond.
- ② Gebruik de **+** toets om terug te gaan naar een vorig nummer of een vorige map. Gebruik de **-** toets om naar het volgende nummer of de volgende map te gaan. Druk op de **▶▶** toets om een map te openen. Druk op de **◀◀** toets om naar een bovenliggende map te gaan. Druk op **▶||** om een selectie te maken.
- ③ Selecteer **Play(Afspelen)** om alle nummers vanaf het geselecteerde punt in de gekozen map af te spelen.

Spraakopnamen maken

Als de speler niet is aangesloten op een computer, kunt u spraak- of radio-opnamen maken.

Spraakopnamen maken

- 1 Druk op **REC** om de spraakopname te starten. Het apparaat geeft de status van de opname weer.
- 2 Druk opnieuw op **REC** om de spraakopname te stoppen. Het apparaat geeft de status van het opslaan weer. De spraakopname wordt op het apparaat opgeslagen (bestandsnaam= **VOICE REC > MIC xxx.wav**; xxx = nummer).

Radiomodus (FM-radio is slechts beschikbaar bij bepaalde regioversies)

Automatisch afstemmen

- 1 Selecteer **RADIO** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren.
- 2 Druk op **MENU**. Selecteer **Autotune(Automatisch afstemmen)**.
Druk op **▶▶** om te bevestigen.
→ Het apparaat selecteert automatisch de 30 radiostations met het sterkste signaal.
- 3 Druk op **◀◀** om naar boven te bladeren of **▶▶** om naar beneden te bladeren voor uw voorkeuzezender.
- 4 De aangegeven voorkeuze-instelling wordt automatisch gebruikt.

FM-opnamen maken

- 1 Selecteer **RADIO** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren.
- 2 Druk op **REC** om de FM-opname te starten. Het apparaat toont de opnamestatus.
- 3 Druk opnieuw op **REC** om de FM-opname te stoppen. Het apparaat toont de status van het opslaan. Uw FM-opname wordt op het apparaat opgeslagen (de bestandsnaam is **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx is het nummer).



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

