

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | používateľské príručky | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
Цифровой аудиоплеер | Συσκευή ψηφιακού ήχου



Vi håber, du bliver glad for produktet.

Besøg: www.philips.com/support og indtast produktnavn for at få vist:

- OSS (Ofte Stillede Spørgsmål)
- De nyeste brugermanualer
- De nyeste computersoftware-downloads
- Firmware-opgraderingsfiler

Da produktet kan opgraderes, anbefaler vi at du registrerer dig på

www.philips.com/register

så vi kan give dig besked, lige så snart der kommer gratis opdateringer.

Model- og produktionsnumrene er placeret på etiketten, der sidder ved USB-stikket.

Om dit nye produkt

Med dit nye produkt kan du:

- afspille MP3 og WMA (se afsnittet [MUSIC-tilstand](#))
- lytte til FM-radio* (se afsnittet [RADIO-tilstand](#))
- Optagelse: FM* og stemme (se afsnittet [OPTAGELSER](#))

**FM-radio er ikke tilgængelig i alle landeversioner*

Tilbehør



hovedtelefoner




USB-kablet



Halsremmen



CD-ROM med brugervejledning, drivere, ofte stillede spørgsmål og programmer til musikhåndtering

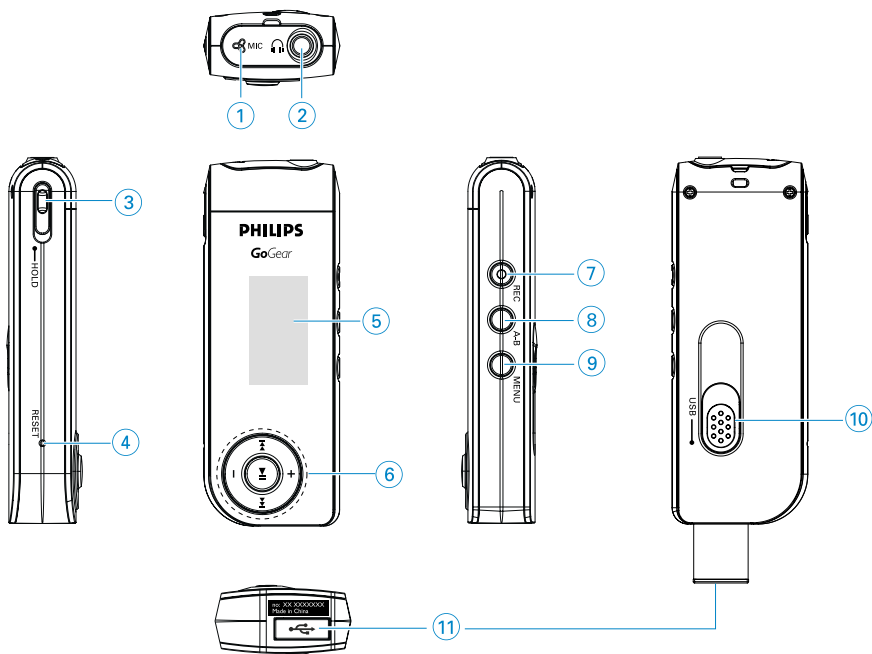

Oversigt over tilslutninger og funktionstaster

- | | | |
|---|--------------|---|
| ① | MIC | Mikrofon |
| ② | | Stik til hovedtelefoner |
| ③ | HOLD | Sådan deaktiveres tastetryk |
| ④ | RESET | For at gendanne afspilleren |
| ⑤ | Display | Viser dynamisk menu, indstillinger og sporoplysninger |
| ⑥ | / | Spol tilbage / Hurtig fremspoling; |
| | | Tænd / Sluk og Afspil / Pause; bekræfter en menuindstilling |
| | Volume + / - | Justér lydstyrken; Rul; SuperScroll; Forrige / Næste |
| ⑦ | REC | Start eller stop stemme- / FM-radiooptagelse |
| ⑧ | A - B | Sådan gentager eller afspiller du en sekvens fra titlen i et loop |
| ⑨ | MENU | Menu muligheder |
| ⑩ | USB-kontakt | Skub USB-stikket ind/ud |
| ⑪ | USB | Tilslutning af USB-kabel |

Forberedelser

Installation af programmer

- ① Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.
Hvis CD'en ikke starter automatisk, skal du klikke på filen **.exe** i CD'ens rodmappe.
- ② Vælg sprog. Følg vejledningen på skærmen for at installere **Musicmatch® Jukebox** og **Device Manager**.

ADVARSEL!

WINDOWS 98SE-BRUGERE:


For at undgå installationsproblemer må du **IKKE TILSLUTTE** din Digital audioafspiller til computeren, før installationen er afsluttet.

Strøm til din afspiller

Afspilleren har et indbygget, genopladeligt USB-batteri. Drej USB-stikket til positionen LOCK, hvis du vil oplade afspilleren. Tilslut afspilleren direkte til computerens USB-port.

- ➔ Et skærmbillede for USB-tilslutning vises, så snart der er oprettet forbindelse til afspilleren.



Oplad afspilleren i 4 timer, eller indtil batteriikonet holder  op med at blinke.

Bemærk: Det er ikke muligt at oplade afspilleren, mens computeren er slukket.


Arranger og overfør musik

Afspilleren fremtræder som en ny USB-lagerenhed i Windows Explorer:
Du kan organisere filer og overføre musik til din enhed under USB-tilslutning.

- ① Klik på og fremhæv et eller flere musiknumre, der skal overføres mellem afspilleren og computeren.
- ② Brug træk og slip-handlinger til at fuldføre overførslen.

Fjernes afspilleren sikkert

Luk alle aktive programmer, der arbejder med afspilleren. Klik på  på proceslinjen. Derefter kan du fjerne enheden.

WINDOWS 98SE-brugere: Her er der ikke noget  (icon)-ikon.

Du skal blot frakoble din enhed, når filoverførslen er gennemført.

(Filoverførslen afsluttes, når  stopper)

Strømforsyning

Tænd: Tryk på og hold ►|| nede, indtil PHILIPS-velkomstkærmen vises.

Sluk: Tryk på og hold ►|| nede igen, indtil der ikke længere vises noget billede på skærmen.



TIP!

Din enhed afbryder automatisk strømmen, hvis den ikke betjenes, eller hvis der ikke afspilles musik, i det tidsrum, der er defineret under **SETTINGS > TIME OUT**.

Indikation af strømniveau

På skærmen kan du få vist det omtrentlige strømniveau.



Batteri fuldt opladet



Batteri to tredjedele fuldt



Batteri halvt fuldt



Lavt batteriniveau



Batteriet er afladet



TIP!





Når batterierne er næsten tomme, blinker  batteristatusskærmen.

Strømmen til din enhed afbrydes om mindre end 60 sekunder.

Din enhed gemmer alle indstillinger og optagelser, der ikke er fuldført, inden strømmen afbrydes.


rodmenuen

Når enheden genstarter, vises rodmenuen (ROOT MENU) eller tryk på tasten MENU for rodmenuen.

 Musik	vælg dette for at afspille dine yndlingsmusiknumre
 Radio	vælg dette for at lytte til forudindstillede radiostationer
 Optagelser	vælg dette for at afspille, håndtere og oprette optagelser
 Mappe	vælg dette for at gennemse dine musiknumre i mapper

Navigering

Enheden har et intuitivt navigationssystem, der kan at føre dig igennem forskellige indstillinger og funktioner. Brug +, -, <<, >> til at gå gennem menuerne. Tryk på >>> for at bekræfte dit valg.

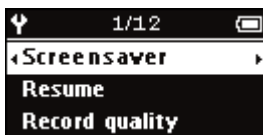

Tryk på tasten MENU / <<< for at afslutte den nuværende tilstand eller afspilningsaktivitet.

Musikbibliotek: Afspilning (gælder også i forbindelse med afspilning af optagelser)

Vælg MUSIC i rodmenuen for at få adgang til MUSIC-biblioteket. Når du trykker på ►►, afspiller enheden al musikken i musikbiblioteket i alfabetisk rækkefølge.

Standardbetjening	Tryk på følgende taster
Afspil næste eller forrige musiknummer	Tryk på ►►
Afspil næste eller forrige musiknummer	Tryk på ◀◀
Sæt musik på pause	Tryk på ►► ; under afspilning
Søgning fremad	Tryk på og hold ►► nede
Søgning bagud	Tryk på og hold ◀◀ nede
Lydstyrke	+ / -

FOLDER-visning (mappe)

- 1 Mappedisningen viser din musik og dine optagelser i alfabetisk rækkefølge.
Vælg FOLDER VIEW (FOLDER-mappe) i rodmenuen for at skifte til mappedisning. I FOLDER-visning vises dine musikfiler efter; hvordan du arrangerer dem i mapper; når du overfører dem ved at bruge træk og slip.
Mapper og numre vises i alfabetisk rækkefølge.
- 2 Brug tasten + til at gå til det forrige nummer eller den forrige mappe.
Brug tasten - til at gå til det næste nummer eller den næste mappe.
Brug tasten ►► til at gå ind i en mappe.
Brug tasten ◀◀ til at gå ét mappeniveau op.
- 3 Tryk på ►► for at vælge et element.
→ Et lille pop op-vindue bliver vist..
- 4 Vælg **Play** (afspil), hvis du vil starte afspilning af alle numre fra det valgte sted i den valgte mappe.
Vælg **Delete** (slet), hvis du vil slette det valgte element.





TIP!

I mappedisning er det kun muligt at slette numre (mapper kan ikke slettes).

Avancerede funktioner under afspilning



A-B Repeat

Sådan gentager eller afspiller du en sekvens fra titlen i et loop:

- 1 Tryk på **A-B** ved det ønskede startpunkt.
→  vises på skærmen.
- 2 Tryk på **A-B** igen ved det ønskede slutpunkt.
→  vises på skærmen, og gentagelsessekvensen starter.









PLAY-tilstande

Du kan sætte din enhed til at afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge (Shuffle ) og / eller gentagende gange (repeat ) .

Ændring af PLAY-tilstande

- 1 Tryk på **MENU**. Vælg **PLAY-tilstande**.
- 2 Brug rulleknapperne til vælge følgende muligheder:

icon		Betydning
	Repeat 1 (gentag 1)	Afspil et nummer gentagne gange
	Repeat all (gentag alle)	Afspil alle numre gentagne gange
	Shuffle	Afspil alle numre i vilkårlig rækkefølge
	Shuffle repeat	Afspil alle numre i vilkårlig rækkefølge gentagne gange
	Repeat folder	Afspil alle numre i en mappe gentagne gange
	Shuffle folder	Afspil alle numre i en mappe gentagne gange i vilkårlig rækkefølge
Off		Normal afspilning

EQUALIZERE

Du sætte din enhed til at afspille musiknumre med forskellig EQ (equalizere).

Skift af equalizere

- 1 Tryk på **MENU**. Vælg **EQUALIZER**.
- 2 Brug rullefunktionerne til at vælge **Rock, Funk, Jazz, Klassisk, Hip Hop, Dance, Valgfri** eller **Sluk**.

Brugerdefineret EQ

Den brugerdefinerede equalizerindstilling indeholder fem justerbare bånd: Bass, Low, Mid, High og Treble.

- 1 Tryk på **MENU**. Vælg **EQUALIZER** > **Custom** (brugerdefineret).
- 2 Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at vælge et bånd.
→ Det valgte bånd blinker.
- 3 Tryk én eller flere gange på **+** for at øge båndindstillingen. Tryk én eller flere gange på **-** for at reducere båndindstillingen.
- 4 Den nyoprettede brugerdefinerede EQ træder øjeblikkeligt i kraft, hvis du spiller musik



TIP!

- Tryk på **◀◀**, og hold den inde for at lukke skærmen Custom EQ (brugerdefineret EQ), uden at gemme de nye indstillinger.
- Skærmen Custom EQ (brugerdefineret EQ) slukkes, hvis den er inaktiv i mere end fem sekunder.

Radiotilstand

Vælg **RADIO** i rodmenuen, for at skifte til radiotilstand.

Manuel indstilling

- ① Tryk på **MENU**. Vælg **Manual tune** (Manuel indstilling). Tryk på **▶▶** for at bekræfte.
- ② Tryk på **◀◀** eller **▶▶**, og hold den nede for at søge efter den station, eller tryk på **▶▶**, og hold den nede for at søger efter den næste tilgængelige station.
- ③ Tryk på **▶▶** for at bekræfte indstillingen.

Automatisk indstilling

- ① Tryk på **MENU**. Vælg **Autotune** (automatisk indstilling). Tryk på **▶▶** for at bekræfte.
➔ Enheden vælger automatisk 30 stationer med de kraftigste signaler.

Afspilning af en radiostation

- ① Vælg **RADIO** i rodmenuen, for at skifte til radiotilstand.
- ② Tryk på **◀◀** for at rulle op eller **▶▶** for at rulle ned til den faste station.
- ③ Den markerede forudindstilling afspilles automatisk.



OPTAGELSER

Du kan indtale en besked eller optage fra radioen, når apparatet ikke er tilsluttet computeren.

Indtal en besked

- ① Kontroller, at enheden ikke er i radiotilstand.
- ② Tryk på **REC** for at starte stemmeoptagelse.
➔ Enheden viser optagestatus.
- ③ Tryk på **REC** igen for at stoppe stemmeoptagelse.
➔ Enheden viser optagestatus. Din stemmeoptagelse gemmes på enheden (filnavn = **VOICE REC > MIC-xxx.wav**; xxx = musiknummer).

FM-optagelse

- ① Vælg **RADIO** i rodmenuen, for at skifte til radiotilstand.
- ② Tryk på **REC** for at starte FM-optagelse.
➔ Enheden viser optagestatus.
- ③ Tryk på **REC** igen for at stoppe FM-optagelse.
➔ Enheden viser gemmestatus. FM-optagelsen gemmes på enheden (filnavn = **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx = spomnummer for musiknummer).

AFSPILNING AF OPTAGELSER

Du kan se dine optagelser i RECORDING-biblioteket.

Søgning efter optagelser

- ① Vælg RECORDING i rodmenuen for at få adgang til RECORDING-biblioteket. Enheden afspiller alle optagelser i musikbiblioteket i alfabetisk rækkefølge, når du trykker på **▶▶**.
- ② Tryk på **▶▶** for at sætte den optagelse, der afspilles, på pause.
- ③ Tryk på **▶▶** for at gå til den næste eller **◀◀** for at gå til de forrige optagelser.



TIP!

Afspilning af optagelser fungerer på samme måde som i MUSIC-biblioteket. Se MUSIC-bibliotek: Afspilning, hvis du ønsker flere oplysninger.

Tilpasning af indstillinger

- 1 Tryk på **MENU** for at få adgang til indstillingsfunktioner.
- 2 Tryk på **+** for at rulle op eller **-** for at rulle ned til en funktion. Tryk på **▶▶** for at få vist næste eller **◀◀** for at få vist de forrige niveauer.
- 3 Tryk på **▶||** for at bekræfte markeringen.
- 4 Tryk på **MENU** eller **◀◀** for at afslutte skærbillederne med aktuelle indstillinger.



TIP!

- Funktionerne til hver indstilling vises på enhedens display.
- De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilken tilstand du har valgt.

Indstilling	Options
PLAY-tilstande	Repeat 1 (gentag 1) / Repeat all (gentag alle) / Shuffle (vilkårlig afspilning) / Shuffle repeat (gentag vilkårlig afspilning) / repeat folder (gentag mappe) / Blandefunktion / Off
EQUALIZERE	Rock / Funk / Jazz / Klassisk / Hip Hop / Dance / Valgfri / Sluk
Slet	
Strømbesparende	On / Off
Status for rulning	Medium / Slow (langsom) / Fast (hurtig)
Pauseskærm	
Display	Clock vertical (lodret) / Clock horizontal (vandret ur) / Animation
Tid	60 sekunder / 30 sekunder / 10 sekunder / Off
Timeout	3 minutter / 5 minutter / 10 minutter / 30 minutter / Sluk
Sleep-timer	15 minutter / 30 minutter / 45 minutter / 60 minutter / Sluk
Fortsæt	On / Off
Angiv dato og klokkeslæt	Skærbillederne Day (dato) og Time (klokkeslæt)
Sprog	English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski
Oplysninger	FW version / Hukommelsesfunktion
Fabriksindstillinger	Gendan oprindelige indstillinger

Om Firmware Manager

Enheden styres af et internt program, der kaldes firmware. Med **Firmware Manager** kan du med nogle få klik opdatere og gendanne indstillingerne på din enhed.

Installer Firmware Manager

- ① Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.
- ② Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.

Opdater firmwaren

- ① Kontroller, at din computer er online og har forbindelse til internettet.
- ② Tilslut enheden til pc'en. Slet uønskede filer.
- ③ Start **Firmware Manager**.
- ④ Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre gendannelsen af firmwaren.

Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl, skal du først kontrollere punkterne på de følgende sider: Hvis du vil have yderligere hjælp og andre tip til fejlfinding, kan du også finde Ofte Stillede Spørgsmål for afspiller på www.philips.com/support.

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge disse mulige løsninger, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter..

ADVARSEL:

Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at reparere afspiller; da dette vil gøre garantien ugyldig.

Symptom	Løsning
Læg på	Tryk på RESET
Enheden tændes ikke	Tilslut enheden til pc'en. Oplad afspilleren, indtil batteriikonet holder op med at blinke. Tryk på ▶ , og tænd for enheden. I tilfælde af enhedsfejl skal du slutte enheden til computeren. Brug Firmware Manager til at gendanne enheden.
Enheden viser meddelelsen Memory Full (hukommelse fuld)	Tilslut enheden til pc'en. Slet uønskede filer. Sikker frakobling. Optag igen.



Sikkerhed og vedligeholdelse

generel vedligeholdelse

Undgå beskadigelse eller fejlfunktion

- udsæt ikke apparatet for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke falder ting ind i den.
- lad ikke psa blive nedsænket i vand. Udsæt ikke øretelefonstikket eller USB-stikket for vand, da vandindtrængen i sættet kan medføre alvorlig skade.
- brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler; da disse kan ødelægge apparatet.
- tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
- **Tag sikkerhedskopier af dine filer.** Du skal sikre dig, at du ikke sletter den oprindelige udgave af de filer, du har overført til apparatet Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de tilfælde, hvor afspiller bliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra produktet.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer

- Skal betjenes på steder, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35°C (32 til 95°F).
- Skal opbevares på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45°C (-4 til 113°F).
- Levetiden for batterier kan falde under lave temperaturforhold.

pas på ved brug af hovedtelefoner

Høresikkerhed:

Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.

Vi anbefaler hovedtelefon nr. SHE775 til dette produkt.

Vigtigt (gælder modeller med medfølgende hovedtelefoner):

Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser; for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner.

Hvis den skal udskiftes anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.

Trafiksikkerhed

Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.

Oplysninger om copyright

- alle nævnte navne brugt som varemærke er de respektive fabrikanters varemærke eller registreret varemærke.
- Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af copyright-lovgivningen og internationale aftaler.

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle over ødige materialer i apparatets emballage. Emballagen kan let adskilles i hovedbestanddele:almindeligt pap, polystyren, PET og plastic.

Apparatet består af materialer,der kan genbruges,hvis de adskilles af et specialist rma. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortskaffelse af indpakningsmaterialer,opbrugte batterier og kasserede apparater:

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af PHILIPS, kan betyde, at brugeren fratages rettighederne til at betjene afspiller.

Bemærkning til brugere i EU


Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

Tekniske data

Strømforsyning	Genopladeligt Li-polymer 280mAh-batteri	
Picture / Visning	OLED i to farver; 128 x 64 pixels	
Lyd	Kanalseparation equalizeren Indstillingerne for equalizeren	40 dB brugertilpasset Rock / Funk / Jazz / Klassisk / Hip Hop / Dance / Valgfri / Sluk
	Frekvensrespons	30-18 000 Hz
	Signal-/støjforhold	>85 dB
	Output-strømstyrke (RMS)	2 x 5 mW
Lydafspilning		
Komprimeringsformat	MP3 (8-320 kbps og VBR; Samplefrekvens: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz) WAV WMA (5-192 kbps)	
ID3-tag-understøttelse	Album og titel	
Lydoptagelse	Indbygget mikrofon Stemmeoptagelse FM-optagelse***	Mono WAV WAV
	***FM-radio er ikke tilgængelig i alle landeversioner	
Lagringsmedie	SA 170 128 MB NAND Flash SA 174/5 256 MB NAND Flash SA 177/8 512 MB NAND Flash SA 179 1 GB NAND Flash <i>*Den faktisk tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre.</i>	
Tuner / Modtagelse / Transmission	Automatisk lagring / Tuner-frekvensbånd: FM**** <i>****FM-radio er ikke tilgængelig i alle landeversioner</i>	
tilslutning	Hovedtelefon 3,5 mm, USB 2.0	
Musikoverførsel	via Musicmatch® Jukebox	
Dataoverførsel	med Windows Stifinder	
Systemkrav	Windows® 98 SE / Me / 2000 (SP3 eller nyere) eller XP (SP1 eller nyere) Mac OS 9.2.2 eller nyere Pentium MMX 166 MHz-processor eller større 96 MB RAM 50 MB harddiskplads Internetforbindelse Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere Skærmkort Lydkort USB-port	

Philips forbeholder sig ret til at foretage produktforbedringsmæssige ændringer i design og specifikationer uden forudgående varsel.

* Bemærk, at nogle operativsystemer angiver kapaciteten i enheden "GB", hvor 1,0 GB = 2³⁰ = 1.073.741.834 byte. På grund af denne definition af "Gigabyte", som er baseret på det binære talsystem, bliver tallet for kapaciteten lavere når det angives i "GB" af operativsystemet.

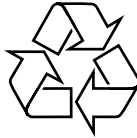

 **Be responsible**
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>