

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejtszó
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
Цифровой аудиоплеер | Συσκευή ψηφιακού ήχου



Toivomme, että tuotteesta on sinulle iloa.

Käy osoitteessa www.philips.com/support Kirjoittamalla tuotteen nimen voit tarkastella

- usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- uusimpia käyttöoppaita
- uusimpia ladattavia ohjelmia
- päivitystiedostoja

Suosittelemme, että rekisteröit tuotteen sivustossa

www.philips.com/register

jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.

Malli- ja valmistusnumerot ovat USB-liitännän lähellä olevassa tarrassa.

Tietoja uudesta tuotteesta

Juuri ostamassasi tuotteessa on seuraavat toiminnot:

- MP3- ja WMA-toisto (katso kohta [MUSIIKKITILA](#))
- FM-radio* (katso kohta [Radiotila](#))
- Tallentaminen: FM* ja ääni (katso kohta [TALLENTAMINEN](#))

**FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa*

Lisävarusteet



kuulokeliitäntä




USB-johdo



Niskahihna



CD-ROM sekä käyttöopas, ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, musiikinhallintaohjelmistot

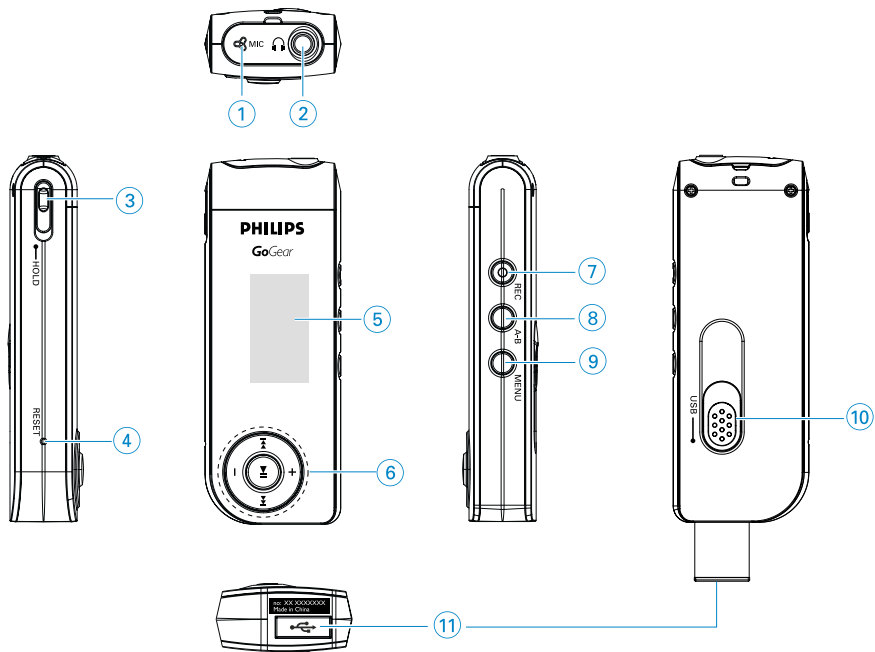

Liitäntöjen ja käyttöpainikkeiden yleiskatsaus

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| ① | MIC | Mikrofoni |
| ② | | Kuulokeliitäntä |
| ③ | HOLD (pitotoiminto) | Poista näppäin käytöstä painamalla painiketta |
| ④ | RESET (asetusten palautus) | Soittimen asetusten palauttaminen |
| ⑤ | Nestekidenäyttö | Valikko-, asetus- ja raitatietojen näyttö |
| ⑥ | / | Pikakelaus / pikakelaus eteenpäin, Ylös/alas yksi taso |
| | | Kytkeminen / katkaiseminen ja Toito / Tauko; vahvistaa valikkoasetuksen |
| | Volume + / - | Äänenvoimakkuuden muuttaminen; Selaus, SuperScroll, siirtyminen seuraavaan/edelliseen |
| ⑦ | REC (tallennus) | Aloita tai lopeta äänitallennus tai FM-radiotallennus |
| ⑧ | A - B | Raidan toistaminen tai jakson jatkuva toisto |
| ⑨ | MENU | Avaa komentovalikon |
| ⑩ | USB-liukusäädin | Kytke tai irrota USB-liitin |
| ⑪ | USB | USB-kaapeliiliitäntä |

Alkuvalmistelut

Ohjelmiston asentaminen

- ① Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, napsauta CD-levyn juurihakemistossa tiedostoa **.exe**.
- ② Valitse kieli. Asenna **Musicmatch® Jukebox** ja **Device Manager** noudattamalla noudata asennuksen aikana näyttöön tulevia ohjeita.

MUISTUTUS!

WINDOWS 98SE -käyttäjät:


ÄLÄ LIITÄ soittimen tietokoneeseen, ENNEN KUIN olet asentanut ohjaimen tietokoneeseen.

Soittimen käynnistäminen

Soittimessa on kiinteä, USB-liitännän avulla ladattava akku. Voit ladata soittimesi liu'uttamalla USB-liitännän LOCK-asentoon. Liitä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin.

- ➔ Näyttöön tulee USB-yhteyden näyttö heti soittimen liittämisen jälkeen.



Lataa soitinta neljä tuntia tai kunnes akun kuvake  lakkaa vilkkumasta.


Huomautus: et voi ladata soitinta, jos tietokoneen virta on sammutettu.


Järjestä ja siirrä musiikkia

Soitin näkyy uutena USB-massamuistilaitteena Windowsin Resurssienhallinnassa. Voit järjestää tiedostoja ja siirtää musiikkia laitteelle USB-yhteyden aikana.

- ① Voit siirtää raitoja soittimesta tietokoneeseen ja päinvastoin korostamalla siirrettävät kohteet.
- ② Voit suorittaa siirron vetämällä ja pudottamalla haluamasi kohteet.

Irrottamalla soittimen oikein

Sulje soittimen käynnissä olevat sovellukset. Voit irrottaa laitteen turvallisesti napsauttamalla tehtäväpalkissa painiketta .

WINDOWS 98SE -käyttäjät:  -kuvaketta ei ole.

Irrota laite suoraan, kun tiedostonsiirto on suoritettu.

(Tiedonsiirto on valmis, kun  ei enää liiku.)

Virtalähde

Käynnistys: Pidä ►► -painiketta alhaalla, kunnes näyttöön tulee teksti PHILIPS.

Sammutus: Pidä ►► -painiketta alhaalla uudelleen, kunnes näytössä ei ole tekstiä.



VIHJE

Laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä eikä musiikkia toisteta aikaan, joka on määritetty kohdassa **SETTINGS > TIME OUT**.

Virranilmaisin

Akuissa jäljellä oleva lataustaso näkyy likimääräisenä näytössä.



Akku täynnä



Akun lataustaso: kaksi-kolmasosaa



Akun lataustaso: puolet



Akku lopussa



Akku tyhjä



VIHJE





Kun akku on melkein tyhjä, siitä kertova näyttö  vilkkuu.

Laitte sammuu alle 60 sekunnissa.

Laitte tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset tallennukset, ennen kuin se sammuu.



tulee näkyviin.

Kun laite käynnistyy, PÄÄVALIKKO tulee näkyviin tai paina ja pidä alhalla MENU -painiketta Valitse aikaan, .

 Music (Musiikki)	valitse tämä, kun haluat toistaa digitaalisia musiikkiraitoja
 Radio	valitse tämä, kun haluat kuunnella radiokanavia
 Recordings (Tallenteet)	valitse tämä, kun haluat toistaa, muokata ja luoda tallenteita
 Folder (Kansio)	valitse tämä, kun haluat selata musiikkiraitoja kansioittain

Selaaminen

Laitteessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten ja toimintojen suorittamisessa. Voit selata valikkoja painikkeilla +, -, << ja >>. Vahvistä valinta painamalla painiketta >>>.

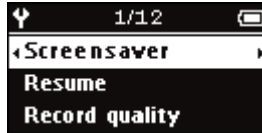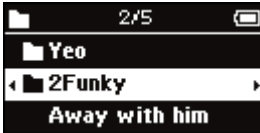

Voit poistua nykyisestä tilasta tai toistotoiminnosta painamalla painiketta MENU / <<<.

Musiikkikirjasto: Toistaminen (soveltuu myös tallenteiden toistoon)

Siirry musiikkikirjastoon valitsemalla päävalikosta MUSIC. Laite toistaa musiikkikirjaston musiikkitiedostot aakkosjärjestyksessä, kun painat painiketta ►►.

Peruskäyttö	Painettavat painikkeet
Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen	Paina painiketta ►►
Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen	Paina painiketta ◀◀
Toiston keskeyttäminen	Paina toiston aikana ►►; -painiketta
Haku eteenpäin	Paina ja pidä alhalla ►► -painiketta
Haku taaksepäin	Paina ja pidä alhalla ◀◀ -painiketta
Äänenvoimakkuuden säätö	+ / -

FOLDER-näkymä

- 1 Kansionäkymä näyttää musiikkisi ja tallenteesi aakkosjärjestyksessä.
Siirry kansionäkymään valitsemalla juurivalikossa FOLDER VIEW (FOLDER-näkymä). Kansionäkymässä musiikkitiedostot näkyvät kansioittain kun siirrät tiedostoja vetämällä ja pudottamalla.
Kansiot ja raidat näytetään aakkosjärjestyksessä.
- 2 Siirry edelliseen raitaan tai kansioon painikkeella + .
Siirry seuraavaan raitaan tai kansioon painikkeella - .
Siirry kansioon painikkeella ►► .
Siirry ylemmälle kansiotasolle painikkeella ◀◀ .
- 3 Valitse kohde painamalla painiketta ►► .
→ Pieni ponnahdusikkuna avautuu.
- 4 Paina **Play**-painiketta, jos haluat toistaa kaikki raidat valitun kansion valitusta kohdasta. Poista valittu kohde painamalla **Delete**-painiketta.





VIHJE

Kansionäkymässä voi poistaa vain raitoja, ei kansioita.

Toiston lisätoiminnot

A-B toisto

Raidan toistaminen tai jakson jatkuva toisto:

- 1 Paina painiketta **A-B** haluamassasi aloituskohdassa.
→  tulee näkyviin näyttöön.
- 2 Paina painiketta **A-B** uudelleen haluamassasi lopetuskohdassa.
→  näkyy näytössä ja toistojakso alkaa.



TOISTOTILAT

Voit määrittää laitteen toistamaan kappaleita satunnaisesti (Shuffle ) ja/tai toistuvasti (repeat ) .

Toistotilan vaihtaminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta. Valitse **Play modes**.
- 2 Valitse seuraavat asetukset selauspainikkeilla.

icon		Merkitys
	Repeat 1 (Toista 1)	Toistaa yhtä raitaa jatkuvasti
	Repeat all (Toista kaikki)	Toistaa kaikki raidat jatkuvasti
	järjestyksenvaihto	Toistaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä
	Shuffle repeat (Jatkuva järjestyksenvaihto)	Toistaa kaikkia raitoja satunnaisessa järjestyksessä toistuvasti
	Repeat folder (Toista kansio)	Toistaa kaikkia kansion raitoja toistuvasti
	Shuffle folder (Kansion järjestyksenvaihto)	Toistaa kaikkia kansion raitoja satunnaisessa järjestyksessä
Pois käytöstä		Tavallinen toisto

Taajuuskorjain

Voit määrittää laitteen toistamaan kappaleita erilaisilla taajuuskorjaimilla.

Taajuuskorjaimien vaihtaminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta. Valitse **EQUALIZER**.
- 2 Valitse selauspainikkeilla jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Rock, Funk, Jazz, Klassinen, Hip Hop, Dance, Mukautettu** tai **Ei käytössä**.

Mukauta taajuuskorjainta

Taajuuskorjaimen mukautettavissa asetuksissa on 5 säädettävää taajuusaluetta: Bass, Low, Mid, High ja Treble.

- 1 Paina **MENU**-painiketta. Valitse **EQUALIZER > Custom**.
- 2 Valitse taajuusalue painamalla painiketta **◀◀** tai **▶▶**.
→ Valittu taajuusalue vilkkuu.
- 3 Paina painiketta **+** kerran tai useita kertoja, jos haluat suurentaa taajuusalueasetusta. Paina painiketta **-** kerran tai useita kertoja, jos haluat pienentää taajuusalueasetusta.
- 4 ajuuri tallennetun muokatun taajuuskorjaimen voi kuulla välittömästi, jos toistat musiikkia



VIHJE

- Paina ja pidä alhaalla painiketta **◀◀**, jos haluat poistua muokatuista taajuuskorjainasetuksista uusia asetuksia tallentamatta.
- Mukautetun taajuuskorjaimen näyttö aikakatkaistaan, jos säätöjä ei tehdä viiteen sekuntiin.

Radiotila

Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.

Manuaalinen viritys

- 1 Paina **MENU**-painiketta. Valitse **Autotune**. Vahvista painamalla **▶▶**-painiketta.
- 2 Voit etsiä aseman pitämällä alhaalla painiketta **◀◀ / ▶▶** tai etsiä seuraavan kuuluvan aseman pitämällä alhaalla painiketta **▶▶**.
- 3 Vahvista aseman valinta painamalla painiketta **▶▶**.

Automaattiviritys

- 1 Paina **MENU**-painiketta. Valitse **Autotune**. Vahvista painamalla **▶▶**-painiketta.
→ Laite valitsee automaattisesti 30 parhaiten kuuluvaa asemaa.

Radioaseman toistaminen

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.
- 2 Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla **◀◀** ja alaspäin painamalla **▶▶**.
- 3 Korostettu pikavalinta toistetaan automaattisesti.



TALLENTAMINEN

Voit tallentaa ääntä tai radio-ohjelmaa, kun laitetta ei ole kytketty tietokoneeseen.

Äänitallennuksen tekeminen

- 1 Varmista, että et ole radiotilassa.
- 2 Käynnistä Voice-tallennus painamalla painiketta **REC**.
→ Laite näyttää tallennustilan.
- 3 Pysäytä Voice-tallennus painamalla uudelleen painiketta **REC**.
→ Laite näyttää tallennuksen tilan. Voice-tallennus tallennetaan laitteelle (tiedostonimi = **VOICE REC > MIC-xxx.wav**; xxx = raidan numero).

FM-tallennukset

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.
- 2 Käynnistä FM-tallennus painamalla painiketta **REC**.
→ Laite näyttää tallennustilan.
- 3 Pysäytä FM-tallennus painamalla uudelleen painiketta **REC**.
→ Laite näyttää tallennuksen tilan. Radiotallenteesi tallennetaan laitteeseen (tiedostonimi = **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx = raidan numero).

TALLENTEIDEN TOISTAMINEN

Tallenteet sijaitsevat RECORDING-kirjastossa.

Valitsemaasi tallennetta haetaan

- 1 Siirry tallennekirjastoon valitsemalla juurivalikosta **RECORDING**.
Laite toistaa tallennekirjaston tallenteet aakkosjärjestyksessä, kun painat painiketta **▶▶**.
- 2 Keskeytä toistettava tallenne painikkeella **▶▶**.
- 3 Siirry seuraavaan tallenteeseen painikkeella **▶▶** ja edelliseen tallenteeseen painikkeella **◀◀**.



VIHJE

Tallenteita toistetaan samalla tavoin kuin MUSIC-kirjastossa.
Lisätietoja toistosta on kohdassa Musiikkikirjasto: Lisätietoja.

Asetusten mukauttaminen

- 1 Avaa asetukset painamalla **MENU**-painiketta.
- 2 Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla painiketta **+** tai **-**. Valitse seuraavat tasot painikkeella **▶▶** tai edelliset tasot painikkeella **◀◀**.
- 3 Vahvista valinta painamalla painiketta **▶▶**.
- 4 Poistu asetusruudusta **MENU**-painikkeella tai painikkeella **◀◀**.



VIHJE

- Jokaisen asetuksen vaihtoehdot näkyvät laitteen näytössä.
- Käytettävät asetukset vaihtelevat tilan mukaan.

Asetus	Options
TOISTOTILAT	Repeat 1 (Toista 1) / Repeat all (Toista kaikki) / Shuffle (Järjestyksenvaihto) / Shuffle repeat (Jatkuva järjestyksenvaihto) / repeat folder (Toista kansio) / Satunnaistoistokansio / Ei käytössä
Taajuuskorjain	Rock / Funk / Jazz / Klassinen / Hip Hop / Dance / Mukautettu / Ei käytössä
Delete (Poista)	
Virransäästö	Käytössä / Pois käytöstä
Scroll status (Selausnopeus)	Medium (normaali) / Slow (hidas) / Fast (nopea)
Näytönsäästäjä	
Näyttö	Clock vertical (Kello pystysuunta) / Clock horizontal (Kello vaakasuunta) / animation (animointi)
Aika	60 s / 30 s / 10 s / Ei käytössä
Time out (Aikakatkaisu)	3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia / 30 minuuttia / Ei käytössä
Uniajastin	15 minuuttia / 30 minuuttia / 45 minuuttia / 60 minuuttia / Ei käytössä
Jatka	Käytössä / Pois käytöstä
Set day and time (Aseta päivä ja aika)	(Päivä- ja aika-)
Language (Kieli)	English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski
Tietoja	FM-versio / Muistia käytettävissä
Tehdasasetukset	Tehdasasetusten palauttaminen

Tietoja Firmware Manager -sovelluksesta

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. **Firmware Manager** -sovelluksella voit päivittää ja palauttaa laitteen alkuperäiset tiedot muutamalla napsautuksella.

Asenna Firmware Manager -sovellus

- ① Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- ② Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitä laiteohjelma

- ① Varmista, että tietokoneesi on verkossa ja Internet-yhteys on muodostettu.
- ② Kytke laite tietokoneeseen.
- ③ Käynnistä **Firmware Manager** -sovellus.
- ④ Viimeistele laiteohjelman palautus noudattamalla näytön ohjeita.

Vianmääritys

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja muita vianmääritysohjeita voi myös olla soittimen usein kysytyissä kysymyksissä soittimen usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support.

Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.

VAROITUS:

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Vika	Ratkaisu
Jumittuminen	Paina painiketta RESET
Käynnistys ei onnistu	Kytke laite tietokoneeseen. Poista tarpeettomat tiedostot. Lataa soitinta neljä tuntia tai kunnes akun kuvake lakkaa vilkkumasta. Käynnistä laite painamalla painiketta ▶II . Jos kyseessä on laitevirhe, liitä laite tietokoneeseen. Palauta laitteen alkuperäiset tiedot Firmware Manager -sovelluksen avulla.
Laitteessa näkyy teksti Memory Full	- Kytke laite tietokoneeseen. Poista tarpeettomat tiedostot. Irrota laitteen kytkennät turvallisesti. Tallenna uudelleen.



Käyttöturvallisuus ja huolto

yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:

- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soittimen ta uppoamaan veteen. Kuuloke- tai USB-liitäntä ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta..
- toiminnassa olevat kännykät lähellä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- **Ota tiedostoista varmuuskopiot.** Varmista, että säilytät laitteeseen ladattujen tiedostojen alku perästiedostot. Philips ei vastaa menetetyistä sisällöistä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 – 35°C.
- Käytä laitetta aina paikassa, jonka lämpötila on –20 – 45°C.
- Akun/paristojen käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

kuulokkeita käyttäessäsi pidä huolta

Kuulon suojaaminen

kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella, kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi.

Suosittelemme käytettäväksi kuulokemallia SHE775 tämän tuotteen kanssa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita.

Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Liikenneturvallisuus

Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot

- kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajien palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.

Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjen paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.


Tekniset tiedot

Virtalähde	Ladattava, litiumpolymeeri 280 mAh
Kuva/näyttö	Kaksivärinen OLED, 128 x 64 pikseliä
Sound - Ääni	Kanavaerotus 40 dB Taajuuskorjain mukautettava Taajuuskorjainasetukset Rock / Funk / Jazz / Klassinen / Hip Hop / Dance / Mukautettu / Ei käytössä Taajuusvaste 30-18 000 Hz Signaali/kohina-suhde >85 dB Tuloteho (RMS) 2 x 5 mW
Äänen toisto	
Pakkausformaatti	MP3 (8-320 kbps ja VBR, näytteistystaajuus: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz) WAV WMA 5-192 kbps
ID3-tunnusten tuki kyllä	Albumin ja kappaleen
Äänensieppaus	Sisäinen mikrofoni Mono Äänitallennus WAV FM-tallennus*** WAV <i>***FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa</i>
Tallennusväline	SA170 128 MB NAND Flash SA174/5 256 MB NAND Flash SA177/8 512 MB NAND Flash SA179 1 Gt NAND Flash <i>* Todellinen käytettävissä oleva tallennustila on pienempi.</i>
Viritin / vastaanotto / lähetys	Automaattitallennus / Virittimen aaltoalue: FM**** <i>****FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa</i>
Tietokoneiliitäntä	Kuulokkeet 3,5 mm, USB 2.0
Musiikin siirtäminen	Musicmatch® Jukebox-ohjelmalla
Tiedonsiirto	Windowsin Resurssienhallinnassa
Järjestelmävaatimukset	Windows® 98 SE / Me / 2000 (SP3 tai uudempi) tai XP (SP1 tai uudempi) Mac OS 9.2.2 tai uudempi Vähintään MMX 166 MHz:n Pentium-luokan suoritin 96 Mt RAM 50 Mt kiintolevytilaa Internet-yhteys Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi Näytönohjaaja Äänikortti USB-portti

Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

* Huomaa, että joissakin käyttöjärjestelmissä tila näytetään Gt-yksiköinä, joissa 1,0 Gt = 2³⁰ =

1 073 741 834 tavua. Käyttöjärjestelmän näyttämä kokonaistila gigatavuina on pienempi, koska gigatavu määritellään tällä toisella tavalla.

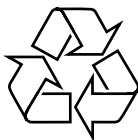

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>