

# user manual

manuel d'utilisation | benutzerhandbuch | manual del usuario  
gebruikershandleiding | manuale per l'utente | manual do usuário  
användar-handbok

## Digital Audio Player

Lecteur audio numérique | Digitaler Audio-Player | Reproductor de audio digital  
Digitale audiospeler | Lettore audio digitale | Leitor Áudio Digital  
Digital ljudspelare



# Veel plezier met uw nieuwe product.

Bezoek onze website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) en voer de naam van het product in. U kunt de volgende onderwerpen bekijken:

- FAQ (veelgestelde vragen)
- de nieuwste gebruikershandleidingen
- de nieuwste downloads voor de pc
- firmware-upgradebestanden

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op

[www.philips.com/register](http://www.philips.com/register)

zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

*De model- en productienummers zijn op het etiket bij de USB-connector te vinden.*

## Meer informatie over uw nieuwe product.

Met dit nieuwe product kunt u genieten van:

- het afspelen van MP3 en WMA (raadpleeg het gedeelte [MUZIEKMODUS](#))
- FM-radio\* (raadpleeg het gedeelte [RADIOMODUS](#))
- Opname: FM\* en spraak (raadpleeg het gedeelte [OPNEMEN](#))

*\*FM-radio is slechts beschikbaar bij bepaalde regioversies*

### Accessoires



hoofdtelefoon




USB-kabel



halskoord



CD-ROM met gebruikershandleiding, stuurprogramma's, veelgestelde vragen en software voor muziekbeheer

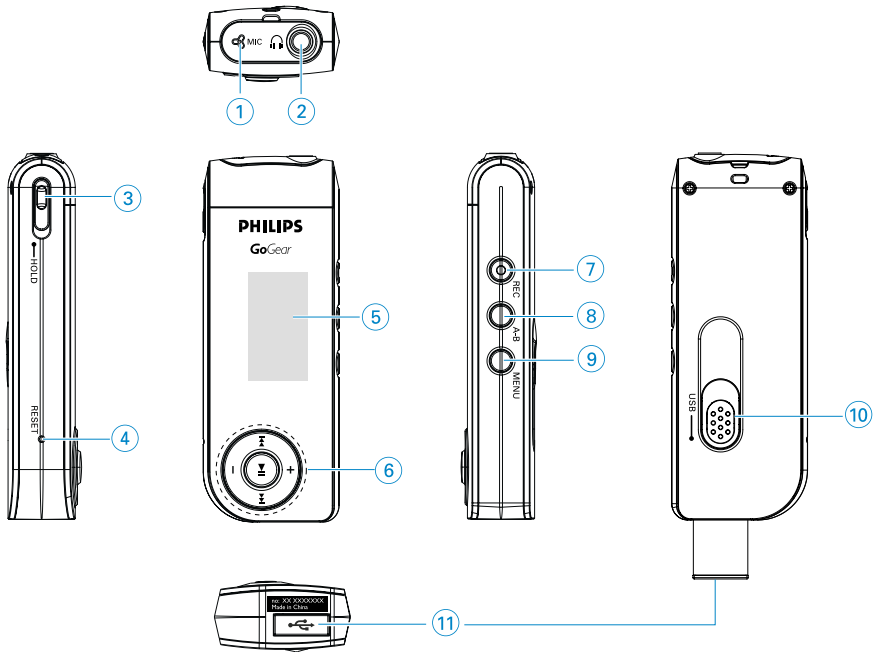

## Overzicht van aansluitingen en bedieningselementen

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| ① | MIC          | Microfoon  |
| ② | 🎧            | Ingang voor hoofdtelefoon  |
| ③ | HOLD         | Knopvergrendeling inschakelen  |
| ④ | RESET        | Standaardinstellingen speler herstellen  |
| ⑤ | Display      | Dynamische weergave van menu, opties en trackinformatie                          |
| ⑥ | ⏮ / ⏭        | Terugspoelen / vooruitspoelen; Volgende / Vorige niveaus                         |
|   | ⏸            | In- of uitschakelen en Afspelen / Pauze; hiermee bevestigt u een menu-instelling |
|   | Volume + / - | Volume wijzigen; Navigeren; SuperScroll; Volgende / vorige                       |
| ⑦ | REC          | Spraak of FM-radio opnemen of stoppen  |
| ⑧ | A - B        | Een deel van een nummer herhalen of een aantal keren herhalen                    |
| ⑨ | MENU         | Voor menuopties  |
| ⑩ | USB-schuif   | USB-connector in- of uitdrukken  |
| ⑪ | USB          | Aansluiting voor USB-kabel   |

# Vorbereidende stappen

## Software installeren

- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de computer.  
Als de CD niet automatisch start, klikt u op het bestand **.exe** in de hoofddirectory van de CD.
- 2 Selecteer uw taal. Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Musicmatch® Jukebox** en **Firmware Manager** te voltooien.

### LET OP!

Gebruikers van Windows 98SE:

Sluit de Digitale audiospeler **NIET** aan op de computer **VOORDAT** de installatie is voltooid.

## De speler van stroom voorzien

De speler beschikt over een ingebouwde, via USB oplaadbare batterij. U kunt de speler opladen door de USB-connector in de LOCK-positie te zetten. Sluit de speler rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer:

- ➔ Er verschijnt een USB-verbindingsscherm zodra de speler is aangesloten.



Laad de speler 4 uur op totdat het batterijpictogram niet meer knippert. 

*Opmerking: u kunt de speler niet opladen als de computer uitstaat.*


## Muziek organiseren en overbrengen

Uw speler wordt in Windows Verkenner weergegeven als een nieuw USB-apparaat voor massaopslag. Tijdens de USB-verbinding kunt u bestanden organiseren en muziek naar het apparaat overbrengen.


- 1 Klik en markeer een of meerdere bestanden om ze heen en weer te kopiëren tussen de speler en de computer.
- 2 Voltooi de overdracht met slepen-en-neerzetten.

## Koppel het apparaat voorzichtig


Sluit de actieve toepassingen die op de speler worden uitgevoerd. Verwijder de speler op een veilige manier door op  te klikken in de taakbalk.


**Gebruikers van WINDOWS 98SE:** het pictogram  ontbreekt.

Als de bestandsoverdracht is voltooid, koppelt u het apparaat los.

(De bestandsoverdracht is voltooid wanneer de animatie  stopt.)

# Voeding

Inschakelen: Houd  ingedrukt totdat het PHILIPS-welkomstscherm verschijnt.

Uitschakelen: Houd  opnieuw ingedrukt totdat er niets meer op het scherm wordt weergegeven.



## TIP

Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit als het niet wordt gebruikt en als er geen muziek wordt afgespeeld gedurende de tijdsperiode die is ingesteld onder **SETTINGS** (INSTELLINGEN) > **TIME OUT**.

## Indicatie van batterijniveau

Het batterijniveau wordt bij benadering weergegeven op het display.



Batterij opgeladen



Batterij tweederde vol



Batterij halfvol



Batterij bijna leeg



Batterij leeg







## TIP

Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit knipperend op het scherm aangegeven . Het apparaat schakelt zichzelf dan binnen 60 seconden uit. Voordat het apparaat uitschakelt, slaat het alle instellingen en niet-afgewerkte opnamen op.


## hoofdmenu

Wanneer u de speler inschakelt, verschijnt het hoofdmenu of houdt u toets MENU ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt.

 Music (Muziek)	hier kunt u uw digitale muziek laten afspelen
 Radio	hier kunt u naar uw radiovoorkeuzezenders luisteren
 Recordings (Opnamen)	hier kunt u uw eigen opnamen afspelen, beheren en maken
 Folder (Map)	hier kunt u door uw mappen met muzieknnummers bladeren

## Navigeren

Het apparaat beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden. Gebruik +, -, <<, >> om door menu's te bladeren. Druk op >>> om uw keuze te bevestigen.

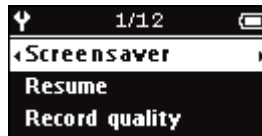

Druk op MENU / <<< om de huidige modus te verlaten of om te stoppen met afspelen.

# Muziekbibliotheek: Afspelen (ook van toepassing op het afspelen van opnamen)

Selecteer MUSIC (MUZIEK) in het hoofdmenu om de muziekbibliotheek te openen. Het apparaat zal al uw muziek in alfabetische volgorde afspelen wanneer u op ►|| drukt.

Basisbediening	Bedieningselementen
Volgende track afspelen	Druk op ►►
Vorige track afspelen	Druk op ◀◀
Muziek pauzeren	Druk op ►   ; tijdens het afspelen
Vooruit zoeken	Indrukken en vasthouden ►►
Achteruit zoeken	Indrukken en vasthouden ◀◀
Volumeregeling	+ / -

## Mappenweergave

- 1 In de Folder-weergave worden al uw muziekbestanden en opnamen in alfabetische volgorde weergegeven.  
Kies in het hoofdmenu de optie FOLDER VIEW (mappenweergave) om naar de mappenweergave te gaan.  
In de mappenweergave wordt uw muziek getoond zoals u die indeelt in mappen door te klikken en neer te zetten.  
Mappen en nummers worden in alfabetische volgorde getoond.
- 2 Gebruik de + toets om terug te gaan naar een vorig nummer of een vorige map.  
Gebruik de - toets om naar het volgende nummer of de volgende map te gaan.  
Druk op de ►► toets om een map te openen.  
Druk op de ◀◀ toets om naar een bovenliggende map te gaan.
- 3 Druk op ►|| om een selectie te maken.  
→ Er verschijnt een klein pop-upvenster.
- 4 Selecteer **Play** (Afspelen) om alle nummers vanaf het geselecteerde punt in de gekozen map af te spelen.  
Selecteer **Delete** (Verwijderen) om het gekozen item te verwijderen.





TIP


U kunt alleen nummers (maar geen mappen) verwijderen in de mappenweergave.

# Geavanceerde afspeelfuncties



## A-B herhalen

Een deel van een nummer herhalen of een aantal keren herhalen:

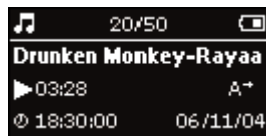- 1 Druk op **A-B** bij het gewenste startpunt.  
→  wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk opnieuw op **A-B** bij het gewenste eindpunt.  
→  wordt op het scherm weergegeven en het te herhalen deel begint.









## Afspeelmodi

U kunt het apparaat instellen om muziektracks in willekeurige volgorde af te spelen (shuffle - willekeurige volgorde ) en/of te herhalen (repeat - herhalen ) .

## Afspeelmodi wijzigen

- 1 Druk op **MENU**. **Afspeelmodi** selecteren.
- 2 Gebruik de schuifknoppen om de volgende opties te selecteren.

pictogram		Betekenis
	Repeat 1	Eén nummer steeds opnieuw afspelen
	Repeat	Alle nummers steeds opnieuw afspelen
	Shuffle	Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
	Shuffle repeat	Alle nummers in willekeurige volgorde en steeds opnieuw afspelen
	Repeat folder	Alle nummers in een map steeds opnieuw afspelen
	Shuffle folder	Alle nummers in een map in willekeurige volgorde afspelen
	Uit	Normaal afspelen



## Equalizers

U kunt het apparaat instellen om muziektracks met verschillende soorten EQ (equalizers) af te spelen.

### Equalizers wijzigen

- 1 Druk op **MENU**. Selecteer **EQUALIZER**.
- 2 Gebruik de schuifknoppen om **Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, Custom** (Aangepast) of **Off** (Uit) te selecteren.

### Aangepaste EQ

In de aanpasbare instellingen van de equalizer kunnen 5 banden worden ingesteld:  
Bass (Lage tonen), Low (Laag), Mid (Gemiddeld),  
High (Hoog) en Treble (Hoge tonen).



- 1 Druk op **MENU**. Selecteer **EQUALIZER** > **Custom** (Aangepast).
- 2 Druk op **◀◀** of **▶▶** om de band te selecteren.  
→ De geselecteerde band knippert.
- 3 Druk nogmaals op **+** om de bandinstelling te verhogen. Druk nogmaals op **-** om de bandinstelling te verlagen.
- 4 Als u muziek aan het afspelen bent, kunt u de nieuwe aangepaste equalizer onmiddellijk horen.



#### TIP

- Als u het scherm Custom EQ (Aangepaste EQ) wilt verlaten zonder de nieuwe instellingen op te slaan, houdt u **◀◀** ingedrukt.
- Het scherm Custom EQ (Aangepaste EQ) schakelt uit wanneer het langer dan 5 seconden niet actief is.

# Radiomodus

Selecteer **RADIO** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren.

## Handmatig afstemmen

- ① Druk op **MENU**. Selecteer **Manual tune** (Handmatig afstemmen). Druk op **▶▶** om te bevestigen.
- ② Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt om het station te zoeken of houd **▶▶** ingedrukt om het volgende beschikbare station te zoeken.
- ③ Druk op **▶▶** om uw keuze te bevestigen.

## Automatisch afstemmen

- ① Druk op **MENU**. Selecteer **Autotune** (Automatisch afstemmen). Druk op **▶▶** om te bevestigen.  
➔ Het apparaat selecteert automatisch de 30 radiostations met het sterkste signaal.

## Weergave van een radiostation

- ① Selecteer **RADIO** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren.
- ② Druk op **◀◀** om naar boven te bladeren of **▶▶** om naar beneden te bladeren voor uw voorkeuzezender.
- ③ De aangegeven voorkeuze-instelling wordt automatisch gebruikt.



# OPNEMEN

Als de speler niet is aangesloten op een computer, kunt u spraak- of radio-opnamen maken.

## Spraakopnamen maken

- ① Controleer dat u zich niet in radiomodus bevindt.
- ② Druk op **REC** om de spraakopname te starten.  
➔ Het apparaat geeft de status van de opname weer.
- ③ Druk opnieuw op **REC** om de spraakopname te stoppen.  
➔ Het apparaat geeft de status van het opslaan weer. De spraakopname wordt op het apparaat opgeslagen  
(bestandsnaam = **VOICE REC > MIC-xxx.wav**; xxx = nummer).

## FM-opnamen maken

- ① Selecteer **RADIO** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren.
- ② Druk op **REC** om de FM-opname te starten.  
➔ Het apparaat toont de opnamestatus.
- ③ Druk opnieuw op **REC** om de FM-opname te stoppen.  
➔ Het apparaat toont de status van het opslaan. Uw FM-opname wordt op het apparaat opgeslagen  
(de bestandsnaam is **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx is het nummer).

# OPNAMEN AF SPELEN

U vindt uw opnamen in de opnamebibliotheek.

## De gewenste opname zoeken

- ① Selecteer **RECORDING (OPNAME)** in het hoofdmenu om de opnamebibliotheek te openen. Het apparaat speelt alle opgenomen fragmenten in alfabetische volgorde af als u op **▶▶** drukt.
- ② Druk op **▶▶** om het afspelen van de huidige opname te pauzeren.
- ③ Druk **▶▶** voor de volgende en op **◀◀** voor de vorige opname.



### TIP

Het afspelen van opnamen gebeurt op dezelfde manier als in de muziekbibliotheek. Zie Muziekbibliotheek: Afspelen voor meer informatie.

# Instellingen wijzigen

- 1 Druk op **MENU** voor instellingsopties.
- 2 Druk op **+** om omhoog te bladeren en op **-** om omlaag te bladeren naar de gewenste optie. Druk **▶▶** voor het volgende of op **◀◀** voor het vorige niveau.
- 3 Druk op **▶▶** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk op **MENU** of op **◀◀** om de bestaande instellingenschermen te verlaten.



## TIP

- De opties voor elke instelling worden op de display van het apparaat weergegeven.
- De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde modus.

Instelling	Options
Af speelmodi	Repeat 1 / Repeat all / Shuffle / Shuffle repeat / repeat folder (1 herhalen / alles herhalen / willekeurige volgorde / willekeurige volgorde herhaald / map herhalen) / Shuffle folder (map willekeurig) / Off (Uit)
Equalizers	Rock / Funk / Jazz / Classic (Klassiek) / Hip Hop / Dance / Custom (Aangepast) / Off (Uit)
Delete (Verwijderen)	
Power save (Stroombesparend)	Aan / Uit
Scroll status	normaal / langzaam / snel
Screen saver (Schermbeveiliging)	
Display	Clock vertical / Clock horizontal / Flash (verticale klok / horizontale klok / animatie)
Time (Tijd)	60 seconden / 30 seconden / 10 seconden / Uit
Time out	3 minutes (minuten) / 5 minutes (minuten) / 10 minutes (minuten) / 30 minutes (minuten) / Off (Uit)
Sleep timer	15 minutes (minuten) / 30 minutes (minuten) / 45 minutes (minuten) / 60 minutes (minuten) / Off (Uit)
Hervatten	Aan / Uit
Dag en tijd instellen	Schermen voor dag en tijd
Taal	Engels / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski
Informatie	FW version (FW-versie) / Memory available (Beschikbaar geheugen)
Fabriekinstellingen	Restore Factory settings (Fabriekinstellingen herstellen)

# Over Firmware Manager

Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, dat firmware wordt genoemd. Met **Firmware Manager** kunt u het apparaat bijwerken en herstellen met een paar simpele klikken.

## Firmware Manager installeren

- ① Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de computer
- ② Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

## firmware bijwerken

- ① Zorg dat uw computer verbinding maakt met het internet.
- ② Sluit het apparaat op de computer aan Verwijder ongewenste bestanden.
- ③ Start **Firmware Manager**.
- ④ Volg de aanwijzingen op het scherm om de firmware-herstelling te voltooien.

## Problemen oplossen

Als er zich een fout voordoet, controleert u eerst de punten op de volgende pagina's. Raadpleeg voor meer hulp en andere tips bij het oplossen van problemen ook de veelgestelde vragen over de speler op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Neem contact op met de leverancier van de speler of de onderhoudcentrale wanneer u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

### WAARSCHUWING:

Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.

Symptoom	Oplossing
Vastzitten	Druk op <b>RESET</b>
Kan niet inschakelen	Sluit het apparaat op de computer aan Verwijder ongewenste bestanden. Laad de speler totdat het batterijpictogram niet meer knippert. Druk op <b>▶  </b> en start het apparaat. Bij een apparaatfout sluit u het apparaat aan op uw computer. Gebruik <b>Firmware Manager</b> om uw apparaat te herstellen.
Apparaat geeft "Memory Full" (Geheugen vol) weer:	- Sluit het apparaat op de computer aan Verwijder ongewenste bestanden. Koppel het apparaat op een veilige manier los. Neem opnieuw op.



# Veiligheid en onderhoud

## Algemeen onderhoud

### Om schade of storingen te voorkomen:

- Niet blootstellen aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- De speler niet onderdompelen in water. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of de USB-connector binnendringen om schade te voorkomen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden
- Actieve mobiele telefoons in de nabijheid kunnen storing veroorzaken.
- **Maak een reservekopie van uw bestanden.** Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar de apparaat. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.

## Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de apparaat altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35°C (32 tot 95°F).
- Bewaar de apparaat altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45°C (-4 tot 113°F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van de apparaat minder lang mee.

## Wees voorzichtig in de omgang met een hoofdtelefoon

### Gehoorscherming:

Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Wij adviseren hoofdtelefoon nr. SHE775 voor dit product.

Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties.

Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer.

### Verkeersveiligheid

gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst, om ongelukken te voorkomen.

## Copyrightinformatie

- Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

## Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodige verpakings-materialen weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic.

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

## Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Wij inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

## Mededeling voor Europese Unie

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.




# Technische gegevens

<b>Voeding</b>	Oplaadbare li-polymer 280mAh-batterij	
<b>Beeld / Scherm</b>	Dual color OLED-scherm, 128 x 64 pixels	
<b>Geluid</b>	Kanaalscheiding	40 dB
	Equalizer	aanpasbaar
	Equalizer instellingen	Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance / Custom (Aangepast) / Off (Uit)
	Frequentiebereik	30-18 000 Hz
	Signaal-ruisverhouding	>85 dB
	Uitgangsvermogen (RMS)	2 x 5 mW
<b>Audio afspelen</b>	MP3 (8-320 kbps en VBR; samplefrequentie: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz) WAV WMA (5-192 kbps)	
Ondersteuning van ID3-tags	Album en titel	
<b>Audio-capturing</b>	Ingebouwde microfoon	Mono
	Stem opnemen	WAV
	FM opnemen***	WAV
	***FM-radio is slechts beschikbaar bij bepaalde regioversies	
<b>Opslagmedia</b>	SA170 128 MB NAND Flash SA174/5 256 MB NAND Flash SA177/8 512 MB NAND Flash SA179 1 GB NAND Flash <i>*De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is kleiner.</i>	
<b>Tuner / Ontvangst / Transmissie</b>	Automatisch opslaan / Radioband: FM**** ****FM-radio is slechts beschikbaar bij bepaalde regioversies	
<b>Aansluiting</b>	Hoofdtelefoon 3,5 mm, USB 2.0	
<b>Muziekoverdracht</b>	via Musicmatch® Jukebox	
<b>Gegevensoverdracht</b>	via Windows Verkenner	
<b>Systeemvereisten</b>	Windows® 98 SE / ME / 2000 (SP3 of later) / XP (SP1 of later) Mac OS 9.2.2 of later Pentium-processor met MMX 166 MHz of meer (1 GHz aanbevolen) 96 MB RAM 50 MB vrije ruimte op de harde schijf Internetverbinding Microsoft Internet Explorer 5.5 of later Videokaart Geluidskaart USB-Poort	

Philips behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

\* Sommige besturingssystemen duiden capaciteit aan met de eenheid "GB", waarbij 1 GB =  $2^{30}$  = 1.073.741.834 bytes. De resulterende "GB"-capaciteit die wordt aangegeven door het besturingssysteem is kleiner omwille van het gebruik van de binaire definitie voor "Gigabyte".

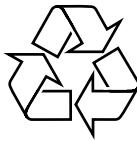

Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
<http://www.philips.com>