

Radio

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
 Um vollständig vom Kundensupport zu profitieren, den Philips anbietet, müssen Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Digitaler Audio-Player

Hilfe erwünscht?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitungen, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Updates sowie Lösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Inhalt

1	Wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise	1
2	Über Ihren neuen Player	5
2.1	Mitgeliefertes Zubehör	5
2.2	Registrieren Sie Ihr Gerät	5
3	Erste Schritte	6
3.1	Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse	6
3.2	Hauptmenü	7
3.3	Installation	7
3.4	Anschließen und Laden	8
3.4.1	Verwenden des mitgelieferten USB-Kabels	8
3.4.2	Anzeige der Akkukapazität	8
3.5	Übertragen von Musik	9
3.5.1	Trennen des Players vom PC	9
3.6	Los geht's - Musik hören!	9
3.6.1	Ein- und Ausschalten	9
3.6.2	Navigation durch das Menü	9
3.6.3	Tastensperre	9
4	Die einzelnen Menüs und Optionen im Detail	10
4.1	Musikmodus	10
4.1.1	Bedienelemente	10
4.1.2	Auffinden Ihrer Musik	11
4.1.3	Einstellen und Anpassen der Lautstärke	11
4.2	Radio ¹	12
4.2.1	Automatische Sendersuche	12
4.2.2	Anhören eines gespeicherten Radiosenders	12
4.2.3	Manuelle Sendersuche	12
4.2.4	Speichern eines Radiosenders in einem Speicherplatz	13
4.2.5	Radioaufnahmen ¹ bei gleichzeitiger Radiowiedergabe	13
4.2.6	Radioaufnahmen ¹ , wenn keine Radiowiedergabe erfolgt	13
4.3	Aufnahmen	14
4.3.1	Abspielen von Aufnahmen	14
4.3.2	Löschen von Aufnahmen	14
4.3.3	Übertragen von Aufnahmen auf den Computer	14
4.4	Einstellungen	15
4.5	Verwenden Ihres Players zum Speichern und Übertragen von Daten	15
5	Aktualisieren Ihres Players	16
5.1	Manuelles Überprüfen der Firmware-Version	16
6	Technische Daten	17
7	Häufig gestellte Fragen (FAQs)	19

¹ Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

1 Wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise

Allgemeine Wartungshinweise

So vermeiden Sie Schäden oder Fehlfunktionen:

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen durch Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie den Player nicht fallen, und legen Sie keine Gegenstände auf Ihren Player.
- Lassen Sie den Player nicht ins Wasser fallen. Stellen Sie sicher, dass weder die Kopfhörerbuchse noch die Batterie mit Wasser in Kontakt kommt. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da hierdurch das Gerät beschädigt werden kann.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Umgebung des Geräts können zu Interferenzen führen.
- Erstellen Sie Sicherungskopien Ihrer Dateien. Archivieren Sie die Originaldateien, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen haben. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen, usw.) Sie zur Vermeidung von Problemen Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware.

Betriebs- und Lagertemperaturen


- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 and 35 °C.
- Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen -20 and 45 °C.
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Ersatzteile/Zubehör

Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile bzw. Zubehör zu bestellen.

Schützen Sie Ihr Gehör.

Hören Sie mit einer moderaten Lautstärke.

- Ständiges Benutzen von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör nachhaltig schädigen. Von diesem Produkt können Töne in Dezibelbereichen ausgehen, die bereits nach weniger als 1 Minute schwer wiegende Gehörschäden hervorrufen können. Die oberen Dezibelbereiche sind für Menschen, die bereits einen Hörverlust erlitten haben, zu meiden. 
- Lautstärke kann täuschen. Das Gehör gewöhnt sich über die Zeit an ein bestimmtes Lautstärkeniveau. Dementsprechend kann ein längeres Hören bei einer als „normal“ empfundenen Lautstärke zu laut sein und Ihr Gehör schädigen. Um dem vorzubeugen, sollten Sie von vornherein eine mäßige Lautstärke einstellen und diese auch nicht erhöhen.

So stellen Sie einen sicheren Lautstärkepegel ein:

- Stellen Sie die Lautstärke zuerst leise ein.
- Erhöhen Sie daraufhin die Lautstärke kontinuierlich, bis Sie ein angenehmes und klares Hörerlebnis ohne Klangverzerrungen haben.

Hören Sie in entsprechend angemessenen Zeiträumen:

- Längeres bzw. überlanges Hören bei eigentlich „sicherem“ Lautstärkepegel kann ebenso Ihr Gehör schädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie ihr Gerät angemessen verwenden und entsprechende Pausen machen.

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise zur Verwendung der Kopfhörer.

- Hören Sie bei angemessenem Lautstärkepegel über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht Ihrem Hörempfinden entsprechend anpassen.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie Ihre Umwelt nicht hören können.
- In möglichen Gefahrensituationen ist Vorsicht geboten. Am besten unterbrechen Sie zeitweilig die Benutzung des Geräts.
- Sie dürfen den Kopfhörer nicht beim Autofahren, Radfahren, Skateboardfahren oder dergleichen benutzen, da dies zu Unfällen führen kann. Zudem ist die Verwendung im Straßenverkehr vielerorts verboten.

Wichtig (für Modelle, in deren Lieferumfang Kopfhörer enthalten sind):

Philips garantiert die Einhaltung der Richtlinien, die bezüglich des maximalen Schalldrucks von den entsprechenden Behörden erlassen wurden, nur dann, wenn die im Lieferumfang enthaltenen Originalkopfhörer verwendet werden. Wenn diese ersetzt werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler, um einen technisch vergleichbaren Kopfhörer zu erhalten.

Information zum Urheberrecht

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der entsprechenden Hersteller oder Unternehmen.

Die nicht autorisierte Vervielfältigung von Aufzeichnungen, sei es von heruntergeladenen Daten aus dem Internet oder von Audio-CDs, stellt eine Verletzung des Urheberrechts und internationaler Verträge dar.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Das Windows Media- und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Datenprotokollierung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt. Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die

Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner-Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download-Quelle. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten werden NUR DANN abgerufen und verwendet, wenn der Benutzer das Gerät an das Philips Kundendienstzentrum zurückgibt, und sie werden NUR zur vereinfachten Fehlererkennung und -vorbeugung verwendet. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.




Das durchgestrichene Symbol eines Abfalleimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts, ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Abbildung).

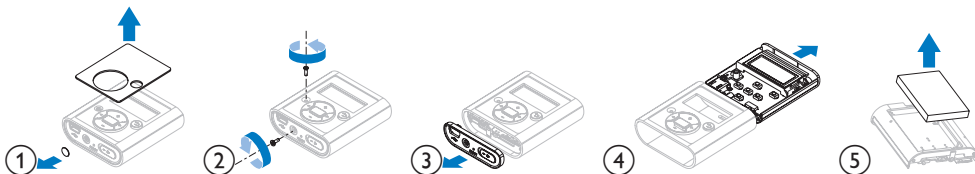

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Modifikationen

Modifikationen, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, lassen die Betriebserlaubnis erlöschen.

Hinweis für die USA

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohnanlagen vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen.



Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Hinweis für Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den kanadischen ICES-003-Richtlinien. Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und 21 CFR 1040.10. Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Das Gerät darf keine Störungen hervorrufen und
- das Gerät muss Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnten.

Hinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

2 Über Ihren neuen Player

Mit Ihrem neuen Player können Sie

- MP3- und WMA-Dateien abspielen
- UKW-Radio hören¹
- UKW-Radio aufnehmen¹
- Aufnahmen mit dem integrierten Mikrofon tätigen

2.1 Mitgeliefertes Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:



Player



Kopfhörer



USB-Kabel



Schnellstartanleitung

2.2 Registrieren Sie Ihr Gerät


Wir empfehlen Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren, um Zugriff auf frei zur Verfügung gestellte Updates zu haben. Zum Registrieren Ihres Geräts melden Sie sich unter www.philips.com/welcome an, so dass wir Sie bei Verfügbarkeit neuer Updates sofort benachrichtigen können.








¹ Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

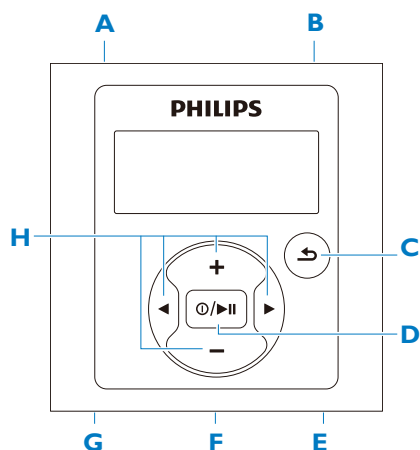UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.






3 Erste Schritte

3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse



A		Kopfhöreranschluss
B	MIC	Mikrofon
C		Eine Ebene nach oben (Taste gedrückt halten, um ins Hauptmenü zu gelangen)
D		Ein/Aus Wiedergabe/Aufnehmen/Pause Auswahl bestätigen
E	 Schieberegler	Gedrückt halten zum Sperren/Entsperren aller Tasten (mit Ausnahme der Tasten + / -)
F	ZURÜCKSETZEN	
G		USB-Anschluss mit Verschlusskappe
H		Zurück (für schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten)
		Vorwärts (für schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten)
	+/-	In Menü: Auf-/Abwärtsblättern (für schnelles Blättern Taste gedrückt halten) Im Wiedergabebildschirm: Lauter/leiser (für schnelle Änderung der Lautstärke Taste gedrückt halten)

3.2 Hauptmenü

Menü	Funktion
 Musik	Abspielen Ihren digitalen Musiktitel
 Radio ¹	UKW-Radio hören
 Aufnahmen	Aufnehmen und Anhören von Aufnahmen
 Ordneransicht	Anzeigen von Dateien in Ordnern
 Einstellungen	Anpassen der Player-Einstellungen

3.3 Installation

Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000, XP oder Vista
- Mindestens Pentium III 800 MHz-Prozessor
- 128 MB RAM
- 500 MB Festplattenspeicher
- Internetverbindung (empfohlen)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
- USB-Anschluss

- 1 Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit dem Player.
- 2 Verbinden Sie den Standard-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit Ihrem PC.
- 3 Wählen Sie aus dem sich nun öffnenden Fenster **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die Installation des **Philips Device Manager** abzuschließen.

Falls sich das Popupfenster nicht automatisch öffnet:

- 1 Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Wählen Sie **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die Installation des **Philips Device Manager** abzuschließen.

¹ Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.


3.4 Anschließen und Laden

Wenn Sie den Player an einen PC anschließen, wird das Gerät automatisch geladen.

3.4.1 Verwenden des mitgelieferten USB-Kabels


- 1 Vor der erstmaligen Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät mindestens fünf Stunden lang aufladen.

> Der Akku² ist in vier Stunden aufgeladen (100 %); bei einer Ladezeit von zwei Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen.



- 2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Anschluss an, den Sie unten an Ihrem neuen Player finden, und verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss ihres Computers.

> Der Player wird aufgeladen, sobald Sie ihn an den Computer angeschlossen haben.

Hinweis Der Player ist voll aufgeladen, wenn anstelle der Lade-Animation das Symbol  angezeigt wird. Haben Sie Ihren Player voll aufgeladen, kommen Sie in den Genuss von bis zu 28 Stunden² Musikwiedergabe.

3.4.2 Anzeige der Akkukapazität

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



100 %



75 %




50 %



25 %



0 %

Hinweis Bei fast leerem Akku blinkt die Anzeige . Der Player speichert alle Einstellungen sowie die nicht abgeschlossenen Aufnahmen, bevor er sich in weniger als 60 Sekunden ausschaltet.

² Wiederaufladbare Batterien (Akkus) verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Batterielebensdauer und die möglichen Ladezyklen sind abhängig von der Verwendung des Geräts und den jeweiligen Einstellungen.


3.5 Übertragen von Musik

Der Player wird als USB-Massenspeichergerät im **Windows Explorer** angezeigt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musikdateien auf Ihren Player übertragen.

- 1 Klicken und markieren Sie einfach einen oder mehrere Songs, die Sie von Ihrem Computer auf den Player übertragen möchten.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Dateien zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen und dort ablegen. Die Übertragung ist damit abgeschlossen.

✳ **Tip** Möchten Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie Windows Media Player, um die Titel einer Musik-CD in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln. Kopieren Sie diese Dateien dann einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audio-Player. Kostenlose Programmversionen finden Sie als Download im Internet.


3.5.1 Trennen des Players vom PC

- 1 Beenden Sie immer zuerst jede geöffnete Anwendung, die auf Ihren Player zugreift.
- 2 Trennen Sie danach Ihren Player sicher vom Computer, indem Sie das Symbol  in der Taskleiste anklicken.

3.6 Los geht's - Musik hören!

3.6.1 Ein- und Ausschalten








Drücken Sie zum Einschalten des Players die Taste , bis das Philips Logo auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten einfach die Taste  gedrückt halten, bis „Bye“ auf dem Display angezeigt wird.

✳ **Tip** Ihr Player schaltet sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Funktion ausgeführt und keine Taste gedrückt wurde.






3.6.2 Navigation durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen und Vorgänge führt.

Funktion	Aktion
Zurückgehen zum vorherigen Menü	Drücken der Taste 
Zurückgehen ins Hauptmenü	Gedrückt halten von 
Bewegen in einzelnen Menüs	Drücken der Taste  oder 
Blättern durch eine Liste	Drücken der Taste  oder 
Auswählen einer Option	Drücken der Taste 

3.6.3 Tastensperre

Ihr Player verfügt über einen Schalter, mit dem Sie die Tasten des Geräts sperren können, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern.

- 1 Wenn Sie die Tasten während der Wiedergabe sperren möchten, schieben Sie den Schalter in die Position 
 - > Bis auf die Lautstärketasten   sind alle Tasten gesperrt, und im Display wird das Symbol  angezeigt.
- 2 Zum Aufheben der Tastensperre schieben Sie den Schalter in die Position .

4 Die einzelnen Menüs und Optionen im Detail

4.1 Musikmodus (Wiedergabemodus für Aufnahmen)

Ihr Player unterstützt MP3- und WMA-Formate.

4.1.1 Bedienelemente

Im Musikmodus stehen auf dem Player folgende Optionen zur Verfügung:

Funktion	Aktion
Wiedergabe/Pause	Drücken der Taste ►
Nächste Audiodatei	Drücken der Taste ►
Vorherige Audiodatei	Drücken der Taste ◀
Schneller Vorlauf	Gedrückt halten der Taste ►
Schneller Rücklauf	Gedrückt halten der Taste ◀
Zurückgehen ins Menü	Lang/Kurz Drücken von ↶
Erhöhen der Lautstärke	Drücken von +
Verringern der Lautstärke	Drücken von -

4.1.2 Auffinden Ihrer Musik



- 1 Wählen Sie im Hauptmenü für den Musikmodus aus.
Der Player stellt Ihnen daraufhin folgende Menüoptionen zur Verfügung:

Alle Songs	▶	Alphabetically listed tracks				
Interpreten	▶	Alphabetically listed artists	▶	Alphabetically listed albums	▶	Tracks listed in album order
Alben	▶	Alphabetically listed albums	▶	Tracks listed in album order		

- 2 Verwenden Sie **+** oder **-**, um sich in der Liste zu bewegen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶||**, um einen Eintrag auszuwählen, oder drücken Sie die Taste **↶**, um zur jeweils vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||**, um den Titel anzuspielden.

Hinweis Von diesem Player wird die Wiedergabe von kopiergeschützten Songs (Digital Rights Management, DRM/Digitale Rechteverwaltung) im WMA-Format, die Sie im Internet erworben haben, nicht unterstützt.

4.1.3 Einstellen und Anpassen der Lautstärke

Das lange Hören von Musik bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.
Zum Einstellen und Anpassen der Lautstärke auf Ihrem Player gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen > Klangeinstellungen > Lautstärkebegrenzung > Einstellen** aus.
- 2 Zum Einstellen und Anpassen der gewünschten Lautstärke drücken Sie dann die Taste **+** oder **-**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶||**, um diese Lautstärke einzustellen.



> Haben Sie eine maximale Lautstärke eingestellt, kann diese auch dadurch nicht erhöht werden, wenn Sie die Taste **+** drücken.

Möchten Sie die Einstellung wieder aktivieren, stellen Sie einfach die maximale Lautstärke auf dem Player ein oder deaktivieren Sie die Einstellung wie folgt:
Einstellungen > Klangeinstellungen > Lautstärkebegrenzung > Aus.

4.2 Radio¹

Wählen Sie im Hauptmenü  für den Radiomodus aus.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.

4.2.1 Automatische Sendersuche

 **Hinweis** Diese Funktion überschreibt alle gespeicherten Radiosender.



1 Wählen Sie im Radiomenü  **Automatischer Suchlauf** aus.


- > Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch in den Speicherplätzen ab. In den Programmspeicherplätzen können bis zu 20 Radiosender gespeichert werden.

Zum Beenden des automatischen Suchlaufs drücken Sie die Taste .




Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste .

4.2.2 Anhören eines gespeicherten Radiosenders

1 Wählen Sie im Radiomenü  **Vorgabe** aus.

2 Wählen Sie den gewünschten Sender mit den Tasten **+** bzw. **-** aus, und drücken Sie die Taste , um den Radiosender anzuhören.






3 Drücken Sie die Taste  bzw. , um einen anderen Radiosender auszuwählen. Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste .

4.2.3 Manuelle Sendersuche

1 Wählen Sie im Radiomenü  **Manueller Suchlauf** aus.

- > Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

2 Für die Feineinstellung der Frequenz kurz die Taste  bzw.  drücken.

3 Um nach dem nächststärkeren Sender zu suchen, drücken Sie lange die Taste  bzw. . Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste .

¹ Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

4.2.4 Speichern eines Radiosenders in einem Speicherplatz

- 1 Stellen Sie die Frequenz ein, die Sie abspeichern möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶II**, um das Vorgabenmenü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste **+** bzw. **-** zum Auswählen und dann die Taste **▶II**, um den Sender abzuspeichern.
Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste **↶**.

4.2.5 Radioaufnahmen¹ bei gleichzeitiger Radiowiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **↶** einmal oder mehrmals, um das Radiomenü **📻** aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **Start FM Recording** aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu beginnen.
Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **↶**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu speichern.
- 5 Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste **↶**.


4.2.6 Radioaufnahmen¹, wenn keine Radiowiedergabe erfolgt

- 1 Wählen Sie im Radiomenü **📻** die Option **Start FM recording**.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀** bzw. **▶**, um den UKW-Kanal auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu beginnen.
Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **↶**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu speichern.
- 5 Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste **↶**.






¹ UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

4.3 Aufnahmen

Sie können mit Ihrem Player auch Sprachaufnahmen machen. Im Abschnitt **Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse** erfahren Sie, wo sich das Mikrofon am Gerät befindet.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  > **Sprachaufnahmen**.




- > Der Player beginnt mit der Aufnahme und der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu speichern, oder drücken Sie die Taste , um die Aufnahme abzubrechen.
 - > Die Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: „VOICEXXX.WAV“, wobei „XXX“ für die automatisch erzeugte Nummer der jeweiligen Aufnahme steht).
- 5 Sie finden diese Datei(en) unter  > **Recording library** > **Voice** oder **FM radio**¹.



Hinweis Wenn Sie vom Radio aufnehmen möchten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt **Radio**.

4.3.1 Abspielen von Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü  > **Recording library** > **Voice** oder **FM radio**¹.

- 1 Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie sich anhören möchten.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

4.3.2 Löschen von Aufnahmen

Verwenden Sie zum Löschen von Aufnahmen Ihrem Player.

- 1 Schließen Sie den Player an den Computer an.
- 2 Wählen Sie den Player im **Windows Explorer** aus.
- 3 Wählen Sie **Recordings** > **Voice** oder **FM radio**¹ aus.
- 4 Wählen Sie die zu löschenden Dateien aus, und drücken Sie die Taste **Entf** auf der Computertastatur.

4.3.3 Übertragen von Aufnahmen auf den Computer









- 1 Schließen Sie den Player an den Computer an.
- 2 Wählen Sie den Player im **Windows Explorer** aus.
- 3 Wählen Sie **Recordings** > **Voice** oder **FM radio**¹ aus.
- 4 Übertragen Sie die Aufnahmen mithilfe von „Kopieren“ und „Einfügen“ an die gewünschte Stelle.

¹ UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

4.4 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen auf Ihrem Player vornehmen und diese ihren persönlichen Wünschen anpassen.



- 1 Drücken Sie , und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um eine Option auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um zur nächsten Menüebene zu gelangen oder , um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
- 5 Drücken Sie die Taste , um das Menü **Einstellungen** zu verlassen.

Im Menü „Einstellungen“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Einstellungen	Weitere Optionen
Wiedergabemodus	Aus / 1 wiederholen / Alle wiederholen / Shuffle alle / Wiederholen & Shuffle
Klangeinstellungen	Equalizer Aus / Rock / Funk / Jazz / Klassik / HipHop / Techno
	Lautstärkebegrenzung Aus / Einstellen
Sprache	Englisch / Deutsch / Spanisch / Französisch / Italienisch / Ungarisch / Niederländisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Portugiesisch (Brasilien) / Russisch / Finnisch / Schwedisch / Türkisch / Tschechisch / Slowakisch / Chinesisch (Vereinfacht) / Chinesisch (Traditionell) / Japanisch / Koreanisch / Thai
Beleuchtung	10 Sekunden / 30 Sekunden / 60 Sekunden / Immer an
Information	Speicherplatz / Firmware-Version
Werkseinstellungen	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

4.5 Verwenden Ihres Players zum Speichern und Übertragen von Daten

Sie können Ihren Player auch als Speichermedium für Ihre Datendateien verwenden. Kopieren Sie dazu die Daten über den **Windows Explorer** auf Ihren Player.

5 Aktualisieren Ihres Players

Ihr Player wird durch ein internes Programm, die Firmware, gesteuert. Gegebenenfalls sind seit dem Kauf des Players schon neuere Versionen der Firmware für Ihren Player verfügbar.

Die Softwareanwendung **Philips Device Manager** überprüft, ob Firmware-Aktualisierungen im Internet verfügbar sind.


Installieren Sie den **Philips Device Manager** von Ihrem Player aus, oder laden Sie die neueste Version unter www.philips.com/support herunter.

5.1 Manuelles Überprüfen der Firmware-Version

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
- 2 Schließen Sie Ihren Player an den Computer an.
- 3 Starten Sie den **Philips Device Manager** auf dem Computer wie folgt:
Wählen Sie **Start > Programme > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Klicken Sie auf **Update**.

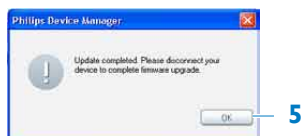

> **Philips SA19XX Device Manager** prüft, ob eine neue Firmware-Version im Internet verfügbar ist und installiert diese.

- 5 Wenn **Update completed** angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.

- 6 Trennen Sie den Player vom Computer.

> Im Display wird **Updating firmware** angezeigt.
Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung wird der Player automatisch neu gestartet.
Ihr Player ist nun wieder betriebsbereit.

6 Technische Daten

Leistung

- Stromversorgung
310 mAh Li-Ion interne wiederaufladbare Batterie²

Display

- Weiße Hintergrundbeleuchtung,
LCD-Display, 128 x 48 Pixel

Sound

- Kanaltrennung: 40 dB
- Equalizer-Einstellungen:
Aus / Rock / Funk / Jazz / Klassik /
HipHop / Techno
- Frequenzgang: 80-18000 Hz
- Signal-/Rausch-Verhältnis: > 80 dB
- Ausgangsleistung (RMS): 2x3 mW

Audio-Wiedergabe

- Kompressionsformat: MP3 (8-320 Kbit/s und VBR, Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192 Kbit/s, Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Spielzeit: 28 Stunden²
- ID3-Tag-Unterstützung

Aufnahme

- Sprachaufnahme: integriertes Mikrofon (Mono)
- UKW-Radio¹

Speichermedium

- Kapazität des integrierten Speichers:
SA191x: 1 GB NAND Flash³
SA192x: 2 GB NAND Flash³
SA194x: 4 GB NAND Flash³

Anschlüsse

- Kopfhörer 3,5 mm, USB 2.0⁴

Übertragung von Musikdateien

- Per „Drag & Drop“ im Windows Explorer

Datenübertragung

- Über den Windows Explorer

Systemvoraussetzungen


- Windows® 2000, XP oder Vista
- Mindestens Pentium III 800 MHz-Prozessor
- 128 MB RAM
- 500 MB Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
- Grafikkarte
- Soundkarte
- USB-Anschluss

- ¹ UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.
- ² Wiederaufladbare Batterien (Akkus) verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen . Die Batterielebensdauer und mögliche Ladezyklen sind abhängig von der Verwendung des Geräts und den jeweiligen Einstellungen.
- ³ 1 MB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
Die volle Speicherkapazität ist nicht verfügbar, da ein Teil der Kapazität für den Player reserviert ist.
Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA-Verschlüsselung.
- ⁴ Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.

7 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie zunächst die folgenden Punkte in diesem Abschnitt. Für weitere Hilfe und Tipps zur Fehlersuche lesen Sie bitte auch die FAQs unter www.philips.com/support.

Wenn Sie anhand dieser Hinweise keine Lösung finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler bzw. an Ihr Philips Service-Center.

 **Achtung** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Dadurch erlischt auch der Garantieanspruch.

Mein Player lässt sich nicht einschalten.

- Sie haben die Taste ►|| nicht lang genug gedrückt gehalten. Halten Sie die Taste ►|| so lange gedrückt, bis der Philips Willkommensbildschirm auf dem Display angezeigt wird.
- Der Akku kann leer sein, wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben. Laden Sie Ihren Player auf.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Device Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf dem Computer den **Philips Device Manager** über **Start > Programme > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
- 2 Halten Sie die Taste ↵ gedrückt, während Sie Ihren Player an den Computer anschließen.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** den Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Repair**, und befolgen Sie die vom **Device Manager** angezeigten Anweisungen.
- 5 Trennen Sie den Player nach der erfolgreichen Wiederherstellung vom Computer, und starten Sie ihn neu.

Nach der Übertragung sind keine Musiktitel in meinem Player auffindbar.

Liegen die Songs im MP3- oder im WMA-Format vor?

Andere Dateiformate werden vom Player nicht unterstützt.

Mein Player hat sich „aufgehängt“.

- 1 Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor: Drücken Sie eine Büroklammer oder ein anderes dünnes Objekt in die Reset-Öffnung an der linken Seite des Players. Halten Sie so lange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

 **Hinweis** Der auf dem Player gespeicherte Inhalt wird dabei nicht gelöscht.

- 2 Sollte dies nicht helfen, laden Sie den Akku für mindestens 4 Stunden auf, und versuchen Sie es dann erneut. Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, müssen Sie Ihren Player mithilfe des **Philips Device Manager** wiederherstellen.

Kein Sound.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig und vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt haben.

Einige Songs werden vom Player nicht angezeigt bzw. abgespielt.

- Von diesem Player wird die Wiedergabe von kopiergeschützten Songs (DRM) im WMA-Format, die Sie von Online-Musikshops im Internet erworben haben, nicht unterstützt. Der Song liegt eventuell in einem Format vor, das von Ihrem Player nicht unterstützt wird. Der Player unterstützt lediglich MP3- und WMA-Formate.
- Möglicherweise ist die Audiodatei fehlerhaft oder beschädigt. Versuchen Sie, die Datei zuerst auf dem PC abzuspielen. Ist die Wiedergabe nicht möglich, „rippen“ Sie den Song erneut.

PHILIPS behält sich das Recht vor, Design und technische Daten zum Zweck der Produktverbesserung ohne Vorankündigung zu verändern.



Be responsible
Respect copyrights

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Marken sind das Eigentum von Koninklijke Philips
Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com



Gedruckt in China
wk9253