

 **Ραδιόφωνο**

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Συσκευή ψηφιακού ήχου

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα εγχειρίδια χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	1
2	Η νέα σας συσκευή	6
2.1	Τι περιέχεται στη συσκευασία	6
2.2	Δήλωση προϊόντος	6
3	Ξεκινώντας	7
3.1	Προεπισκόπηση κουμπιών ελέγχου και συνδέσεων	7
3.2	Κύριο μενού	8
3.3	Εγκατάσταση	8
3.4	Σύνδεση και φόρτιση	9
3.4.1	Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB	9
3.4.2	Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας	9
3.5	Μεταφορά	10
3.5.1	Ασφαλής αποσύνδεση της συσκευής σας	10
3.6	Απόλαυση	10
3.6.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	10
3.6.2	Περιήγηση στα μενού	10
3.6.3	Διακόπτης κλειδώματος	10
4	Λειτουργίες λειτουργίας	11
4.1	Λειτουργία μουσικής	11
4.1.1	Έλεγχος	11
4.1.2	Εύρεση της μουσικής σας	12
4.1.3	Μείωση έντασης	12
4.2	Ραδιόφωνο ¹	13
4.2.1	Αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών:	13
4.2.2	Αναπαραγωγή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	13
4.2.3	Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	13
4.2.4	Αποθήκευση νέας συχνότητας σε προεπιλογή	14
4.2.5	Εγγραφή από ραδιόφωνο FM ¹ όταν το ραδιόφωνο λειτουργεί:	14
4.2.6	Εγγραφή από ραδιόφωνο FM ¹ όταν το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί:	14
4.3	Εγγραφές	15
4.3.1	Αναπαραγωγή εγγραφών	15
4.3.2	Διαγραφή εγγραφής	15
4.3.3	Μεταφορά εγγραφών στον υπολογιστή	15
4.4	Ρυθμίσεις	16
4.5	Χρήση της συσκευής για αποθήκευση και μεταφορά αρχείων δεδομένων	16
5	Ενημέρωση της συσκευής	17
5.1	Μη αυτόματη εξακρίβωση κατάστασης λογισμικού	17
6	Τεχνικά στοιχεία	18
7	Συχνές ερωτήσεις	20

¹ Ραδιόφωνο: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενική συντήρηση

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή ακουστικών ή τη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν υποστεί βλάβη ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία μουσικής μόνο μέσω του παρεχόμενου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων!

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Λειτουργείτε τη συσκευή σε μέρη όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται πάντα από 0 έως 35°C (32 έως 95°F)
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται πάντα από -20 έως 45°C (-4 έως 113°F)
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Ανταλλακτικά/αξεσουάρ

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να ενέχει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το «επίπεδο άνεσης» προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάξετε.



Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου έντασης σε χαμηλό επίπεδο.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά «ασφαλή» επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημαντικό (για μοντέλα που διατίθενται με ακουστικά):

Η Philips εγγυάται συμβατότητα με τη μέγιστη απόδοση ήχου των συσκευών αναπαραγωγής ήχου που κατασκευάζει η ίδια, όπως καθορίζεται από τα σχετικά κανονιστικά σώματα, μόνο για σερτ ακουστικών που σας παρέχει αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή προκειμένου να παραγγείλετε ένα πανομοιότυπο μοντέλο με αυτό που παραλάβατε αρχικά από τη Philips.

Πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους.

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Το Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Λειτουργία καταγραφής δεδομένων

Η Philips είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος σας και της εμπειρίας σας ως χρήστη. Για να κατανοήσετε το προφίλ χρήστη αυτής της συσκευής, η συσκευή καταγράφει ορισμένες πληροφορίες/δεδομένα στη μη πτητική μνήμη της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό και τον εντοπισμό τυχόν βλαβών ή προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, τη διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, τον αριθμό ενδείξεων χαμηλής μπαταρίας, κ.λπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν εμφανίζουν το περιεχόμενο ή το μέσο που χρησιμοποιείται στη συσκευή αλλά ούτε και την πηγή των λήψεων. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και ΜΟΝΟ για λόγους απλούστερου εντοπισμού σφαλμάτων και πρόληψης. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί διατίθενται στο χρήστη κατόπιν αιτήματός του.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας και της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.




Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Όταν το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο, το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική οδηγία για το συγκεκριμένο χημικό.

Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε ή ρωτήστε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς ανακύκλωσης. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του προϊόντος σας, παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο εξυπηρέτησης, όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να αφαιρέσει / αντικαταστήσει την μπαταρία όπως υποδεικνύεται στην εικόνα:

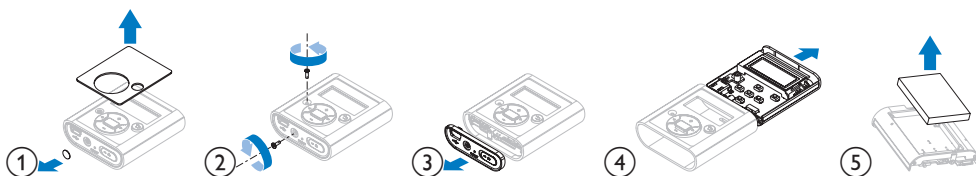

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των μπαταριών επειδή η σωστή απόρριψη θα βοηθήσει στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τροποποιήσεις

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα του χρήστη να λειτουργήσει αυτή τη συσκευή.

Ανακοίνωση για Η.Π.Α.

Σημείωση:

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν οριστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες.



Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, δοκιμάστε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους για να αποφύγετε τις παρεμβολές:

- Αλλάξτε τη θέση της κεραίας.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών για βοήθεια.

Ανακοίνωση για Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β είναι συμβατή με το πρότυπο ICES-003 του Καναδά. Η συσκευή συμμορφώνεται με του κανονισμούς FCC, Τμήμα-15 και 21 CFR 1040.10. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες:

- Η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που πιθανόν δεχτεί, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία..

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

2 Η νέα σας συσκευή

Με τη νέα σας συσκευή, έχετε δυνατότητα:

- αναπαραγωγής MP3 και WMA
- αναπαραγωγής ραδιοφώνου FM¹
- εγγραφής ραδιοφώνου FM¹
- εγγραφής με ενσωματωμένο μικρόφωνο

2.1 Τι περιέχεται στη συσκευασία

Τα παρακάτω αξεσουάρ συνοδεύουν τη συσκευή σας:



Συσκευή
αναπαραγωγής.



Άκουστικά



Καλώδιο USB



Οδηγός
γρήγορης εκκίνησης

2.2 Δήλωση προϊόντος


Σας συνιστούμε να δηλώσετε το προϊόν σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δωρεάν ενημερώσεις. Για να δηλώσετε το προϊόν σας, συνδεθείτε στο www.philips.com/welcome για να ενημερώνεστε κάθε φορά που υπάρχουν νέες διαθέσιμες ενημερώσεις.

¹ Ραδιοφώνου: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

⁶ Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.



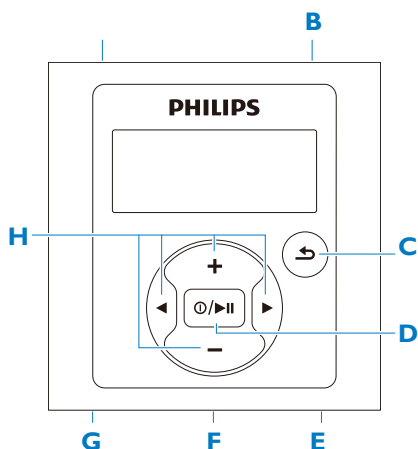


3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Προεπισκόπηση κουμπιών ελέγχου και συνδέσεων



A	Υποδοχή ακουστικών
B MIC	Μικρόφωνο
C	Ένα επίπεδο πίσω (κρατήστε πατημένο για επιστροφή στο αρχικό μενού)
D	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Αναπαραγωγή/εγγραφή/παύση Επιβεβαιώνει την επιλογή
E διακόπτης	Πατήστε το διακόπτη για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα (εκτός από + / -)
F RESET	
G	Υποδοχή USB με καπάκι προστασίας από σκόνη
H	Μετάβαση προς τα πίσω (κρατήστε το πατημένο για γρήγορη μετάβαση)
	Μετάβαση προς τα εμπρός (κρατήστε το πατημένο για γρήγορη μετάβαση)
+/-	Σε μενού: κύλιση προς τα πάνω/κάτω (κρατήστε το πατημένο για γρήγορη κύλιση) Σε οθόνη αναπαραγωγής: αύξηση/μείωση της έντασης ήχου (κρατήστε το πατημένο για γρήγορη αύξηση/μείωση)

3.2 Κύριο μενού

Μενού	Για
 Μουσική	Αναπαραγωγή των ψηφιακών μουσικών κομματιών
 Ραδιόφωνο ¹	Ακρόαση ραδιοφώνου FM
 Εγγραφές	Δημιουργία ή ακρόαση εγγραφών
 Προβολή φακέλων	Προβολή αρχείων σε φακέλους
 Ρυθμίσεις	Προσαρμογή των ρυθμίσεων στη συσκευή

3.3 Εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος:

- Windows 2000, XP ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή μεταγενέστερος
- 128MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση στο Internet (κατά προτίμηση)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση
- Θύρα USB

- 1 Συνδέστε το βύσμα mini USB του παρεχόμενου καλωδίου στη συσκευή
- 2 Συνδέστε το κανονικό βύσμα USB του παρεχόμενου καλωδίου στον υπολογιστή σας.
- 3 Από το αναπτυσσόμενο παράθυρο επιλέξτε **Install Philips Device Manager**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του **Philips Device Manager**.

Εάν το αναπτυσσόμενο παράθυρο δεν εμφανίζεται αυτόματα:

- 1 Επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista).
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Επιλέξτε **Install Philips Device Manager**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του **Philips Device Manager**.

¹ Ραδιόφωνο: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

3.4 Σύνδεση και φόρτιση


Κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή, αυτή φορτίζεται αυτόματα.

3.4.1 Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB

- 1 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, φορτίστε τη για τουλάχιστον 5 ώρες.
 - > Η μπαταρία² είναι 100% φορτισμένη μετά από 4 ώρες και 80% φορτισμένη μετά από 2 ώρες.




- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα mini USB στο κάτω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής, και το άλλο άκρο στον υπολογιστή.
 - > Η φόρτιση της συσκευής ξεκινά μόλις αυτή συνδεθεί στον υπολογιστή.


Σημείωση Η συσκευή αναπαραγωγής είναι πλήρως φορτισμένη όταν το κινούμενο γραφικό φόρτισης σταματήσει και εμφανιστεί το εικονίδιο . Η πλήρως φορτισμένη συσκευή αναπαραγωγής επιτρέπει έως 28 ώρες² αναπαραγωγής μουσικής.

3.4.2 Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ισχύος της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως εξής:


 Πλήρης

 Πλήρης κατά τα δύο τρίτα

 Πλήρης έως τη μέση

 Χαμηλή

 Άδεια

Σημείωση Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, αναβοσβήνει η οθόνη χαμηλής μπαταρίας . Η συσκευή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και τις εγγραφές που δεν έχουν ολοκληρωθεί και απενεργοποιείται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.

² Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.


3.5 Μεταφορά

Η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στην **Εξερεύνηση των Windows**. Μπορείτε να οργανώσετε αρχεία και να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας κατά τη σύνδεση USB.

- 1 Κάντε κλικ για να επισημάνετε ένα ή περισσότερα τραγούδια στη συσκευή και τον υπολογιστή.
- 2 Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες μεταφοράς και απόθεσης για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

✳ **Συμβουλή** Για να μεταφέρετε μουσικά CD στη συσκευή χρησιμοποιήστε προγράμματα λογισμικού, όπως το Windows Media Player, και πραγματοποιήστε εξαγωγή (μετατροπή) των τραγουδιών του μουσικού CD σε αρχεία MP3/WMA. Αντιγράψτε τα αρχεία στη συσκευή ψηφιακού ήχου μέσω της Εξερεύνησης των Windows. Δωρεάν εκδόσεις τέτοιων προγραμμάτων είναι διαθέσιμες για λήψη από το Internet.


3.5.1 Ασφαλής αποσύνδεση της συσκευής σας

- 1 Πραγματοποιήστε έξοδο από οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή εκτελείται παράλληλα με τις λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής.
- 2 Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργασιών που εμφανίζεται στον υπολογιστή.

3.6 Απόλαυση

3.6.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση






Για ενεργοποίηση, πατήστε  μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το λογότυπο της Philips.

Για απενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα 'Bye'.

✳ **Συμβουλή** Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.




3.6.2 Περιήγηση στα μενού

Η συσκευή σας διαθέτει ένα έξυπνο μενού πλοήγησης που σας καθοδηγεί για την πραγματοποίηση διάφορων ρυθμίσεων και ενεργειών.

Σκοπός	Ενέργεια
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πατήστε 
Επιστροφή στο κύριο μενού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
Πλοήγηση στα μενού	Πατήστε  ή 
Κύλιση σε λίστα	Πατήστε + ή -
Ενεργοποίηση επιλογής	Πατήστε 

3.6.3 Διακόπτης κλειδώματος

Η συσκευή διαθέτει διακόπτη κλειδώματος προς αποφυγή αθέμιτης λειτουργίας.

- 1 Για να κλειδώσετε τα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση 
 - > Όλα τα κουμπιά εκτός από το +/- κλειδώνονται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- 2 Για να ξεκλειδώσετε ξανά τα κουμπιά, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση .

4 Λεπτομέρειες λειτουργίας

4.1 Λειτουργία μουσικής (και λειτουργία αναπαραγωγής εγγραφών)

Η συσκευή σας υποστηρίζει μορμά MP3 και WMA.


4.1.1 Έλεγχος

Η συσκευή προσφέρει τις παρακάτω επιλογές λειτουργίας μουσικής:

Σκοπός	Ενέργεια
Αναπαραγωγή/παύση μουσικής	Πατήστε ►
Μετάβαση στο επόμενο αρχείο ήχου	Πατήστε ►
Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο ήχου	Πατήστε ◀
Γρήγορη μετακίνηση μπροστά	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►
Γρήγορη μετακίνηση πίσω	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀
Επιστροφή στο μενού περιήγησης	Πατήστε παρατεταμένα/σύντομα ↻
Αύξηση έντασης	Πατήστε +
Μείωση έντασης	Πατήστε -


4.1.2 Εύρεση της μουσικής σας



- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  για είσοδο στη λειτουργία μουσικής. Η συσκευή προσφέρει τις εξής επιλογές μενού:

All songs	▶ Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα αλφαβητικά		
Artists	▶ Καλλιτέχνες ταξινομημένοι αλφαβητικά	▶ Άλμπουμ ταξινομημένα αλφαβητικά	▶ Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα ανά άλμπουμ
Albums	▶ Άλμπουμ ταξινομημένα αλφαβητικά	▶ Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα ανά άλμπουμ	

- 2 Πατήστε **+** ή **-** για κύλιση στη λίστα.
- 3 Πατήστε **▶||** για επιλογή ή πατήστε **↶** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
- 4 Πατήστε **▶||** για αναπαραγωγή.

 **Σημείωση** Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζει τραγούδια WMA που φέρουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management – DRM) και έχουν αγοραστεί από το Internet.

4.1.3 Μείωση έντασης

Η ακρόαση δυνατών ήχων για περισσότερο από μια στιγμή ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τον ακροατή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:


- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Settings > Sound settings > Volume limit > Set**.
- 2 Πατήστε **+** ή **-** για να προσαρμόσετε το επίπεδο.
- 3 Πατήστε **▶||** για να ορίσετε την επιλογή.



- > Όταν ορίζετε ένα όριο έντασης, δεν μπορείτε να υπερβείτε το καθορισμένο επίπεδο έντασης, ακόμα και εάν πατήσετε το κουμπί **+**.

Για να είναι ξανά δυνατή η επιλογή μέγιστης έντασης ήχου, ρυθμίστε το όριο έντασης στο μέγιστο ή απενεργοποιήστε το επιλέγοντας **Settings > Sound settings > Volume limit > Off**.

4.2 Ραδιόφωνο¹

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  για είσοδο στη λειτουργία ραδιοφώνου.


Σύνδεση των ακουστικών

Τα παρεχόμενα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία ραδιοφώνου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τα ακουστικά για βέλτιστη λήψη.

4.2.1 Αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών:

 **Note** Η λειτουργία αυτόματου συντονισμού αντικαθιστά τις υπάρχουσες προεπιλογές.





- 1 Από το μενού ραδιοφώνου , επιλέξτε **Auto tune**.
 - > Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύει τις συχνότητες στις προεπιλογές.
Το ραδιόφωνο μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις προεπιλογές.


Για διακοπή του αυτόματου συντονισμού, πατήστε .

Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα .





4.2.2 Αναπαραγωγή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Από το μενού ραδιοφώνου , επιλέξτε **Presets**.
- 2 Πατήστε +/- για να επιλέξετε προεπιλογή,  για έναρξη αναπαραγωγής.



- 3 Πατήστε  για να μεταβείτε σε άλλη προεπιλογή.
Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα .

4.2.3 Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Από το μενού ραδιοφώνου , επιλέξτε **Manual tune**.
 - > Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.
- 2 Για ακριβή συντονισμό της συχνότητας, πατήστε γρήγορα .
- 3 Για αναζήτηση του επόμενου ισχυρότερου σήματος, πατήστε παρατεταμένα .
Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα .

¹ Ραδιόφωνο: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

4.2.4 Αποθήκευση νέας συχνότητας σε προεπιλογή

- 1 Συντονιστείτε στη νέα συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- 2 Πατήστε ►|| για είσοδο στην οθόνη προεπιλογών.
- 3 Πατήστε +/- για επιλογή και ►|| για αποθήκευση.
Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα ⏏.

4.2.5 Εγγραφή από ραδιόφωνο FM¹ όταν το ραδιόφωνο λειτουργεί:

- 1 Πατήστε ⏏ μία ή περισσότερες φορές για είσοδο στο μενού ραδιοφώνου 📻.
- 2 Επιλέξτε **Start FM Recording**.
- 3 Πατήστε ►|| για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ⏏.
- 4 Πατήστε ►|| για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
- 5 Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα ⏏.


4.2.6 Εγγραφή από ραδιόφωνο FM¹ όταν το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί:

- 1 Από το μενού ραδιοφώνου 📻, επιλέξτε **Start FM recording**.
- 2 Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε κανάλι FM.
- 3 Πατήστε ►|| για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ⏏.
- 4 Πατήστε ►|| για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
- 5 Για έξοδο από το ραδιόφωνο πατήστε παρατεταμένα ⏏.

¹ Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.






4.3 Εγγραφές

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ήχου με τη συσκευή. Η ενότητα **Επισκόπηση κουμπιών ελέγχου και συνδέσεων** σας υποδεικνύει τη θέση του μικροφώνου.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Start voice recording**.




> Η συσκευή πραγματοποιεί εγγραφή και εμφανίζει την οθόνη εγγραφής.

- 2 Πατήστε  για προσωρινή διακοπή.
- 3 Πατήστε  για διακοπή.
- 4 Πατήστε  για αποθήκευση της εγγραφής ή πατήστε  για ακύρωση.
> Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη συσκευή. (Φορμά ονόματος αρχείου: VOICEXXX.WAV όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα.)
- 5 Μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο στην εξής διαδρομή  > **Recording library** > **Voice** ή **FM radio**¹.

 **Σημείωση** Για εγγραφή ραδιοφώνου FM, δείτε την ενότητα **Ραδιόφωνο**.

4.3.1 Αναπαραγωγή εγγραφών

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Recording library** > **Voice** ή **FM radio**¹.

- 1 Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να ακούσετε.
- 2 Πατήστε  για επιβεβαίωση.

4.3.2 Διαγραφή εγγραφής

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας όταν διαγράφετε εγγραφές στον υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή στην **Εξερεύνηση των Windows**.
- 3 Επιλέξτε **Recordings** > **Voice** ή **FM radio**¹.
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Delete** στον υπολογιστή.

4.3.3 Μεταφορά εγγραφών στον υπολογιστή









- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή στην **Εξερεύνηση των Windows**.
- 3 Επιλέξτε **Recordings** > **Voice** ή **FM radio**¹.
- 4 Αντιγράψτε και επικολλήστε τις εγγραφές στη θέση που θέλετε στον υπολογιστή.

¹ Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μερικές περιοχές.

4.4 Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε στη συσκευή τις προτιμήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.



- 1 Πατήστε  και επιλέξτε .
- 2 Πατήστε  ή  για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
- 3 Πατήστε  για να μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο ή  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο.
- 4 Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Πατήστε  για έξοδο από το μενού **Settings**

Στο μενού ρυθμίσεων διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Ρυθμίσεις	Περισσότερες επιλογές
Play mode	Off / Repeat 1 / Repeat all / Shuffle all / Repeat & shuffle
Sound settings	Equalizer Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz- Classical / Techno
	Volume limit Off / Set
Language	English / German / Spanish / French / Italian / Hungarian / Dutch- Norwegian / Polish / Portuguese / Portuguese Brazilian / Russian / Finnish / Swedish / Turkish / Czech / Slovak / Chinese Simplified / Chinese Traditional / Japanese / Korean / Thai
Backlight timer	10 sec / 30 sec / 60 sec / Always on
Information	Memory usage / Firmware version
Factory settings	Restore to default factory settings

4.5 Χρήση της συσκευής για αποθήκευση και μεταφορά αρχείων δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αποθήκευση και μεταφορά αρχείων αντιγράφοντας αρχεία δεδομένων στη συσκευή μέσω της **Εξερεύνησης των Windows**.

5 Ενημέρωση της συσκευής

Η συσκευή ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται υλικολογισμικό. Μετά την αγορά του προϊόντος σας ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες νεότερες εκδόσεις αυτού του υλικολογισμικού.

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται **Philips Device Manager** ελέγχει εάν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού διαθέσιμες στο Internet.


Εγκαταστήστε το πρόγραμμα **Philips Device Manager** από τη συσκευή σας ή πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη διεύθυνση www.philips.com/support.

5.1 Μη αυτόματη εξακρίβωση κατάστασης λογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
- 3 Για εκκίνηση του **Philips Device Manager** στον υπολογιστή, πατήστε **Έναρξη > Προγράμματα > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Επιλέξτε **Update**.

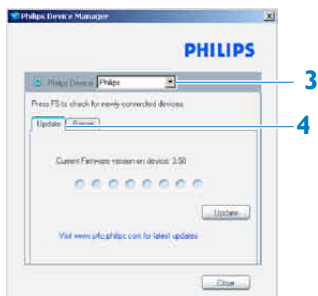

- > Το **Philips SA19XX Device Manager** ελέγχει εάν υπάρχουν ενημερώσεις και εγκαθιστά νέο υλικολογισμικό, εάν υπάρχει διαθέσιμο.
- 5 Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Update completed**, επιλέξτε **OK**.
- 6 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
 - > Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Updating firmware**. Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση υλικολογισμικού. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση ξανά.

6 Τεχνικά στοιχεία

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος
Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου (Li-ion) 310mAh²

Οθόνι

- Λευκή LCD με οπίσθιο φωτισμό,
128 x 48 pixel

Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών: 40dB
- Ρύθμιση ισοσταθμιστή
Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Classical / Techno
- Απόκριση συχνοτήτων: 80-18000Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2x3mW

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3 (8-320kpbs και
VBR, Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025,
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz), WMA
(32-192kpbs, Ρυθμοί δειγματοληψίας:
8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz)
- Χρόνος αναπαραγωγής: 28 ώρες²
- Υποστήριξη ετικετών ID3

Εγγραφή

- Λήψη ήχου: Ενσωματωμένο
μικρόφωνο (μονοφωνικός ήχος)
- Ραδιόφωνο FM¹

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:
SA191x 1GB NAND Flash³
SA192x 2GB NAND Flash³
SA194x 4GB NAND Flash³

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3,5 χιλ., USB 2.0⁴

Μεταφορά μουσικής

- Μεταφορά και απόθεση στην
Εξερεύνηση των Windows

Μεταφορά δεδομένων

- Μέσω της Εξερεύνησης των Windows

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® 2000, XP ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz
ή μεταγενέστερος
- 128MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0
ή νεότερη έκδοση
- Κάρτα γραφικών
- Κάρτα ήχου
- Θύρα USB

- ¹ Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία διατίθενται μόνο σε μερικές περιοχές.
- ² Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- ³ 1MB = 1 εκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή.
Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά τραγούδι και 64kbps κωδικοποίησης WMA.
- ⁴ Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει βάσει του λειτουργικού συστήματος και της διαμόρφωσης του λογισμικού.

7 Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας, διαβάστε τα ακόλουθα σημεία στην επόμενη ενότητα. Δείτε επίσης την ενότητα FAQs (Συχνές ερωτήσεις) στη διεύθυνση www.philips.com/support για περισσότερη βοήθεια και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή το κέντρο επισκευών, εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές.



Προειδοποίηση Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται.

- Ίσως να μην κρατήσατε πατημένο το **▶||** για αρκετή ώρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **▶||** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής της Philips.
- Η μπαταρία της συσκευής σας ενδέχεται να μην έχει ισχύ επειδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τη συσκευή.

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν έχει αποτέλεσμα, ίσως να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το Device Manager για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση της συσκευής σας.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Philips Device Manager** από την **Έναρξη > Προγράμματα > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** στον υπολογιστή σας.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **↻** ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
- 3 Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί μέχρι το **Philips Device Manager** να αναγνωρίσει τη συσκευή και να εισέλθει σε λειτουργία ανάκτησης.
- 4 Πατήστε το κουμπί **αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες του **Device Manager**.
- 5 Αφού ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της συσκευής, αποσυνδέστε τη από τον υπολογιστή και προβείτε σε επανεκκίνηση.

Δεν υπάρχει μουσική στη συσκευή μου μετά τη μεταφορά.

Τα τραγούδια σας είναι σε μορμά MP3 ή WMA;

Δεν υποστηρίζονται άλλα μορμά για αναπαραγωγή στη συσκευή.

Η συσκευή μου «κολλάει».

- 1 Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας «κολλήσει» μην πανικοβληθείτε. Εισαγάγετε μια μικρή καρφίτσα ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επαναφοράς που βρίσκεται στα αριστερά της συσκευής. Κρατήστε το μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.



Σημείωση Τα υφιστάμενα περιεχόμενα στη συσκευή δεν διαγράφονται.

- 2 Εάν δεν συμβεί τίποτα, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε τη συσκευή ξανά. Εάν ούτε αυτό έχει αποτέλεσμα, ίσως χρειάζεται να προβείτε σε αποκατάσταση της συσκευής σας μέσω του **Philips Device Manager**.

Δεν ακούγεται ήχος.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα μέχρι τέρμα στην υποδοχή ακουστικών.

Ορισμένα τραγούδια δεν εμφανίζονται ή δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους στη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει κομμάτια WMA που φέρουν προστασία από πνευματικά δικαιώματα (DRM) και έχουν αγοραστεί από ηλεκτρονικά καταστήματα μουσικής. Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο αρχείων WMA χωρίς προστασία. Το τραγούδι είναι σε φόρμα που δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή. Υποστηρίζονται μόνο φόρμα MP3 και WMA.
- Το αρχείο ήχου ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Δοκιμάστε να αναπαράγετε το αρχείο πρώτα στον υπολογιστή. Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του, προβείτε σε εκ νέου αντιγραφή του τραγουδιού.

Η PHILIPS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές όσον αφορά το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος με σκοπό τη βελτίωσή του χωρίς προειδοποίηση.



Be responsible
Respect copyrights

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.philips.com



Εκτύπωση στην Κίνα
wk9253