

 Radio

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Digitaalinen soitin

# Tarvitsetko apua?

Osoitteessa

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

# Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuustietoja	1
2	Uusi soittimesi	5
2.1	Pakkauksen sisältö	5
2.2	Tuotteen rekisteröiminen	5
3	Alkutoimet	6
3.1	Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus	6
3.2	Päävalikko	7
3.3	Asentaminen	7
3.4	Liittäminen ja lataaminen	8
3.4.1	Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen	8
3.4.2	Akun varaustiedot	8
3.5	Siirtäminen	9
3.5.1	Soittimen irrottaminen turvallisesti	9
3.6	Käyttö	9
3.6.1	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	9
3.6.2	Valikon käyttäminen	9
3.6.3	Lukituskytkin	9
4	Lisätietoja käyttämisestä	10
4.1	Musiikkitila (myös tallenteiden toistotila)	10
4.1.1	Hallinta	10
4.1.2	Musiikin etsiminen	11
4.1.3	Äänenvoimakkuuden rajoittaminen	11
4.2	Radio <sup>1</sup>	12
4.2.1	Radioasemien automaattiviritys:	12
4.2.2	Pikavalinta-aseman kuunteleminen	12
4.2.3	Radioaseman manuaalinen viritys	12
4.2.4	Uuden taajuuden tallentaminen pikavalinnaksi	13
4.2.5	FM-radion <sup>1</sup> tallentaminen radiotoiston aikana:	13
4.2.6	FM-radion <sup>1</sup> tallentaminen, kun radiotoisto ei ole käytössä:	13
4.3	Tallenteet	14
4.3.1	Tallenteiden toistaminen	14
4.3.2	Tallenteen poistaminen	14
4.3.3	Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	14
4.4	Asetukset	15
4.5	Datatieostojen tallentaminen ja säilyttäminen soittimessa	15
5	Soittimen päivittäminen	16
5.1	Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti	16
6	Tekniset tiedot	17
7	Usein kysytyjä kysymyksiä	19

<sup>1</sup> Radio: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.

FM-radion tallentaminen: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.

# I Tärkeitä turvallisuustietoja

## Yleinen ylläpito

### Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti:

- Älä altista soitinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota soitinta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Soittimen lähellä olevat aktiiviset matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät laitteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos laite vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

### Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20–45 °C
- Akun käyttöikä voi lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

### Varaosat/lisävarusteet

Voit tilata varaosia ja lisävarusteita osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kuulon suojaaminen

### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaali kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.



### Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

### Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, ”turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

## Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

## Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimiensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

## Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat vastaavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

## Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkillassa ja viritinllassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

# Vanhan tuotteen ja siihen sisältyvän akun hävittäminen

Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa, mikä merkitsee, että tuote on kyseistä kemikaalia koskevan ympäristödirektiivin mukainen.

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä kierrätystavasta tai kysy asiasta jälleenmyyjältä. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuote sisältää myös kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.

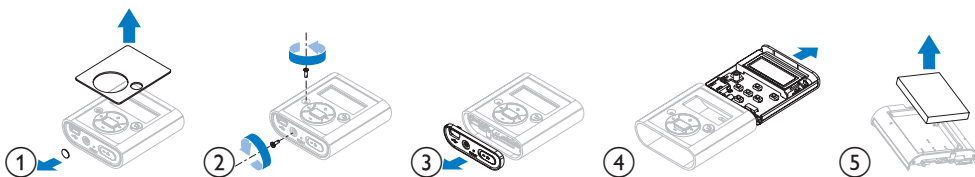

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

## Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

# Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus

Huomautus:

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.



Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoontamisessa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

## Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämän luokan B laite noudattaa kanadalaista ICES-003-säädöstä.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen mukainen.

Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.

## Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

# 2 Uusi soittimesi

Uudella soittimellasi voit

- toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja
- kuunnella FM-radiota<sup>1</sup>
- tallentaa FM-radion ohjelmia<sup>1</sup>
- äänittää kiinteällä mikrofoniilla.

## 2.1 Pakkauksen sisältö

Soittimen mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:



soitin



kuulokkeet



USB-kaapeli



Pika-aloitusopas

## 2.2 Tuotteen rekisteröiminen

Rekisteröimällä tuotteet saat käyttöösi maksuttomia päivityksiä. Rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), jotta voimme ilmoittaa sinulle aina uusista päivityksistä.


<sup>1</sup> Radio: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.








FM-radion tallentaminen: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.

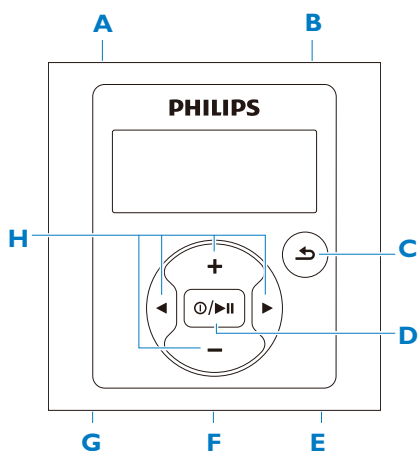






# 3 Alkutoimet

## 3.1 Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus



<b>A</b> 	Kuulokeliitäntä
<b>B</b> MIC	Mikrofoni
<b>C</b> 	Yksi taso taaksepäin (paluu aloitusvalikkoon painamalla pitkään)
<b>D</b> 	Virtapainike Toisto/tallennus/tauko Valinnan vahvistaminen
<b>E</b> 	Voit lukita tai avata kaikki painikkeet (paitsi + / -) painamalla pitkään
<b>F</b> NOLLAUS	
<b>G</b> 	USB-liitäntä ja suojus
<b>H</b> 	Siirtyminen taaksepäin (nopea siirtyminen painamalla pitkään)
	Siirtyminen eteenpäin (nopea siirtyminen painamalla pitkään)
<b>+/-</b>	Valikoissa: selaaminen ylös/alas (nopea selaaminen painamalla pitkään) Toistonäytössä: äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen (nopea säätäminen painamalla painiketta pitkään)

## 3.2 Päävalikko

Valikko	Toiminto
 Musiikki	Digitaalisten musiikkikappaleiden toistaminen
 Radio <sup>1</sup>	FM-radion kuunteleminen
 Tallenteet	Tallenteiden luominen ja toistaminen
 Kansionäkymä	Kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
 Asetukset	Soittimen asetusten mukauttaminen

## 3.3 Asentaminen

Järjestelmävaatimukset:

- Windows 2000, XP tai Vista
- Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
- 128 Mt RAM-muistia
- 500 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Internet-yhteys (suositus)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

- 1 Liitä mukana toimitetun kaapelin mini-USB-liitin soittimeen.
- 2 Liitä mukana toimitetun kaapelin tavallinen USB-liitin tietokoneeseen.
- 3 Valitse ponnahdusikkunassa **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos ponnahdusikkuna ei tule näkyviin automaattisesti:

- 1 Valitse **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista).
- 2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Valitse **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

<sup>1</sup> Radio: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.


## 3.4 Liittäminen ja lataaminen

Soitin latautuu automaattisesti, kun sen liittää tietokoneeseen.

### 3.4.1 Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen

1 Lataa soitinta vähintään 5 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.

> Akun<sup>2</sup> lataus on 100 % neljän tunnin jälkeen ja 80 % kahden tunnin jälkeen.



2 Liitä soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli soittimen alaosassa olevaan mini-USB-liitäntään ja tietokoneeseen.

> Soitin alkaa latautua heti, kun se on liitetty tietokoneeseen.

**Huomautus** Soitin on täysin latautunut, kun latausanimaatio pysähtyy ja näytössä näkyy -kuvake. Täyteen ladatulla soittimella voi toistaa musiikkia jopa 28 tunnin<sup>2</sup> ajan.

### 3.4.2 Akun varaustiedot

Akun varaustiedot näkyvät seuraavasti:

Koko

Varaus 2/3

Puoliksi täynnä

Heikko

Tyhjä


**Huomautus** Kun akut ovat lähes tyhjä, tyhjän akun kuva vilkkuu. Soitin tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset tallenteet ja katkaisee virran alle 60 sekunnissa.

<sup>2</sup> Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.


## 3.5 Siirtäminen

Soitin näkyy USB-massamuistiväliseen **Resurssienhallinnassa**. Voit järjestää tiedostoja ja siirtää musiikkia soittimeen USB-yhteyden kautta.

- 1 Korosta soittimen ja tietokoneen välillä siirrettävät kappaleet napsauttamalla.
- 2 Siirrä kappaleet vetämällä ja pudottamalla.

 **Vihje** Jos haluat siirtää soittimeen CD-levyjä, muunna kappaleet esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmistolla MP3- tai WMA-tiedostoiksi. Kopioi tiedostot soittimeen Resurssienhallinnassa. Tällaisten ohjelmien maksuttomia versioita voi ladata Internetistä.

### 3.5.1 Soittimen irrottaminen turvallisesti

- 1 Sulje soittimen käynnissä olevat sovellukset.
- 2 Irrota soitin turvallisesti valitsemalla tietokoneen ilmaisinalueelta .

## 3.6 Käyttö

### 3.6.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke virta painamalla -painiketta, kunnes Philips-logo tulee näyttöön.

Katkaise virta painamalla -painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti Bye.

 **Vihje** Soittimesta katkeaa virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin.




### 3.6.2 Valikon käyttäminen

Soittimessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten ja toimintojen suorittamisessa.

Toiminto	Toimi
Palaaminen edelliseen valikkoon	Paina 
Palaaminen päävalikkoon	Paina pitkään 
Valikkojen selaaminen	Paina  tai 
Luettelon selaaminen	Paina + tai -
Vaihtoehdon valitseminen	Paina 

### 3.6.3 Lukituskytkin

Soittimessa on lukituskytkin, jolla voidaan estää painikkeiden käyttäminen vahingossa.

- 1 Voit lukita painikkeet toistamisen aikana siirtämällä lukituskytkimen asentoon .
  - > Kaikki muut painikkeet paitsi +/- lukittuvat, ja näyttöön tulee kuvake .
- 2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä lukituskytkimen asentoon .

# 4 Lisätietoja käyttämisestä

## 4.1 Musiikkitila (myös tallenteiden toistotila)

Soitin tukee MP3- ja WMA-muotoa.


### 4.1.1 Hallinta

Musiikkitilassa voi käyttää seuraavia säätimiä:

Toiminto	Toimi
Musiikin toistaminen/tauottaminen	Paina ►
Siirtyminen seuraavaan äänitiedostoon	Paina ►
Palaaminen edelliseen äänitiedostoon	Paina ◀
Pikakelaus eteenpäin	Paina pitkään ►
Pikakelaus taaksepäin	Paina pitkään ◀
Palaaminen selausvalikkoon	Paina lyhyesti/pitkään ↶
Äänenvoimakkuuden lisääminen	Paina +
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Paina -


## 4.1.2 Musiikin etsiminen



- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .  
Soittimessa on seuraavat valikkokokohdat:

Kaikki kappaleet	▶ Raidat aakkosjärjestyksessä		
Artists (Esittäjät)	▶ Esittäjät aakkosjärjestyksessä	▶ Albumit aakkosjärjestyksessä	▶ Raidat soittojärjestyksessä
Albums (Albumit)	▶ Albumit aakkosjärjestyksessä	▶ Raidat soittojärjestyksessä	

- 2 Selaa luetteloa painamalla **+** tai **-**.
- 3 Valitse painamalla **▶||** tai palaa edelliselle tasolle painamalla **↶**.
- 4 Aloita toisto painamalla **▶||**-painiketta.

 **Huomautus** Soitin ei tue kopiosuojattuja (Digital Rights Management – DRM), internetistä ladattuja WMA-kappaleita.

## 4.1.3 Äänenvoimakkuuden rajoittaminen

Kovien äänten pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa. Soittimen äänenvoimakkuustason voi säätää omien mieltymysten mukaan:


- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset** > **Ääniasetukset** > **Äänenvoimakkuuden rajoitus** > **Aseta**.
- 2 Säädä tasoa painamalla **+** tai **-**.
- 3 Aseta taso painamalla **▶||**.



- > Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes painamalla **+**-painiketta.

Jos haluat taas käyttää enimmäisvoimakkuutta, asettaa äänenvoimakkuuden rajoitukseksi maksimin tai poistaa rajoituksen käytöstä valitsemalla **Asetukset** > **Ääniasetukset** > **Äänenvoimakkuuden rajoitus** > **Pois päältä**.

## 4.2 Radio<sup>1</sup>

Avaa radiotila valitsemalla päävalikosta .

### Kuulokkeiden liittäminen

Laitteen mukana toimitetut kuulokkeet toimivat radioantennina. Liitä kuulokkeet oikein, jotta vastaanotto on optimaalinen.

### 4.2.1 Radioasemien automaattiviritys:

 **Huomautus** Automaattiviritys korvaa aiemmat pikavalinta-asetat.



1 Valitse Radio-valikosta  **Automaattinen viritys**.

> Radio virittää radioasemat automaattisesti ja tallentaa taajuudet pikavalinnoiksi. Laitteessa voi olla enintään 20 pikavalinta-asetmaa.

Voit keskeyttää automaattivirityksen painamalla -painiketta.

Voit sulkea radion painamalla -painiketta pitkään.

### 4.2.2 Pikavalinta-aseman kuunteleminen

1 Valitse Radio-valikosta  **Esiasetukset**.

2 Valitse esiasetus painamalla +/- ja aloita toisto painamalla .




3 Voit vaihtaa pikavalinta-asetmaa painamalla -painiketta.


Voit sulkea radion painamalla -painiketta pitkään.

### 4.2.3 Radioaseman manuaalinen viritys

1 Valitse Radio-valikosta  **Manuaalinen viritys**.

> Toistonäyttö avautuu.

2 Voit hienosäätää taajuutta painamalla -painiketta lyhyesti.

3 Seuraavan voimakkaamman signaalin etsiminen: paina -painiketta pitkään.


Voit sulkea radion painamalla -painiketta pitkään.

<sup>1</sup> Radio: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.


## 4.2.4 Uuden taajuuden tallentaminen pikavalinnaksi

- 1 Viritä radio uudelle taajuudelle, jonka haluat tallentaa.
- 2 Avaa pikavalintanäyttö painamalla ►II-painiketta.
- 3 Valitse painamalla +/--painiketta ja tallenna painamalla ►II-painiketta.  
Voit sulkea radion painamalla ↶-painiketta pitkään.

## 4.2.5 FM-radion<sup>1</sup> tallentaminen radiotoiston aikana:

- 1 Avaa Radio-valikko  painamalla ↶-painiketta kerran tai useita kertoja.
- 2 Valitse **Start FM Recording**.
- 3 Aloita tallennus painamalla ►II-painiketta.  
Lopeta tallennus painamalla ↶-painiketta.
- 4 Tallenna tallenne painamalla ►II-painiketta.
- 5 Voit sulkea radion painamalla ↶-painiketta pitkään.

## 4.2.6 FM-radion<sup>1</sup> tallentaminen, kun radiotoisto ei ole käytössä:

- 1 Valitse Radio-valikosta  **Start FM recording**.
- 2 Valitse FM-asema painamalla ◀ / ▶.
- 3 Aloita tallennus painamalla ►II-painiketta.  
Lopeta tallennus painamalla ↶-painiketta.
- 4 Tallenna tallenne painamalla ►II-painiketta.
- 5 Voit sulkea radion painamalla ↶-painiketta pitkään.

<sup>1</sup> FM-radion tallentaminen: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.








## 4.3 Tallenteet

Soittimella voi tallentaa ääntä. Mikrofonin sijainti näkyy kohdassa **Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus**.

- 1 Valitse päävalikosta  > **Aloita äänitallennus**.



> Soitin tallentaa ja näyttää tallennusnäytön.


- 2 Keskeytä tallennus painamalla -painiketta.
- 3 Pysäytä painamalla -painiketta.
- 4 Tallenna tallenne painamalla -painiketta tai peruuta painamalla -painiketta.  
> Tallenteet tallennetaan soittimeen. (Tiedostonimen muoto: AANIXXX.WAV, missä XXX on automaattisesti luotava tallennenumero.)
- 5 Tiedosto näkyy kohdassa  > **Tallennuskirjasto** > **Ääni** tai **FM-radio**<sup>1</sup>.



**Huomautus** Lisätietoja FM-radion tallentamisesta on kohdassa **Radio**.

### 4.3.1 Tallenteiden toistaminen

Valitse päävalikosta  > **Tallennuskirjasto** > **Ääni** tai **FM-radio**<sup>1</sup>.

- 1 Valitse kuunneltava tallenne.
- 2 Vahvista valinta painamalla -painiketta.

### 4.3.2 Tallenteen poistaminen

Poista tietokoneen tallenteet tietokoneesta.

- 1 Liitä soitin tietokoneeseen.
- 2 Valitse soitin **Resurssienhallinnassa**.
- 3 Valitse **Nauhoitus** > **Ääni** tai **FM-radio**<sup>1</sup>.
- 4 Valitse poistettavat tiedostot ja paina tietokoneen **Delete**-näppäintä.

### 4.3.3 Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen









- 1 Liitä soitin tietokoneeseen.
- 2 Valitse soitin **Resurssienhallinnassa**.
- 3 Valitse **Nauhoitus** > **Ääni** tai **FM-radio**<sup>1</sup>.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

<sup>1</sup> FM-radion tallentaminen: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.

## 4.4 Asetukset

Soittimen asetuksia voi määrittää tarpeen mukaan.



- 1 Paina -painiketta ja valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto painamalla - tai -painiketta.
- 3 Siirry seuraavalle tasolle painamalla -painiketta tai palaa edelliselle tasolle painamalla .
- 4 Vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5 Sulje **Asetukset**-valikko painamalla .

Asetukset-valikko sisältää seuraavat valikkokohtat:

Asetukset	Lisävalinnat
Soittotila	Pois päältä / Toista 1 / Toista kaikki / Sekoita kaikki / Toista & Sekoita
Ääniasetukset	Taajuuskorjain      Pois päältä / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz- / Klassinen / Techno Äänvoimakkuuden rajoitus      Pois päältä / Aseta
Kieli	Englanti / Saksa / Espanja / Ranska / Italia / Unkari / Hollanti- / Norja / Puola / Portugali / Brasilian portugali / Venäjä / Suomi / Ruotsi / Turkki / Tsekki / Slovaki / Yksinkertaistettu kiina / Perinteinen kiina / Japani / Korea / Thai
Taustavaloajastin	10 sekuntia / 30 sekuntia / 60 sekuntia / Aina päällä
Tiedot	Muistin käyttö / Firmware-versio
Tehdasasetukset	Tehdasasetusten palauttaminen

## 4.5 Datatiedostojen tallentaminen ja säilyttäminen soittimessa

Voit tallentaa ja kuljettaa soittimella datatiedostoja kopioimalla ne soittimeen **Resurssienhallinnassa**.

# 5 Soittimen päivittäminen

Soittimen toimintaa ohjaa sen sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on ehkä julkaistu uusia versioita sen jälkeen, kun ostit soittimen.

**Philips Device Manager** -ohjelma tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset internetistä.



Asenna **Philips Device Manager** soittimesta tai lataa uusin versio sivustosta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5.1 Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että internet-yhteys on käytössä.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen.
- 3 Käynnistä **Philips Device Manager** tietokoneessa valitsemalla **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Valitse **Update**.

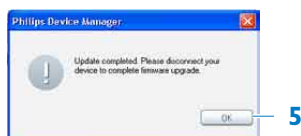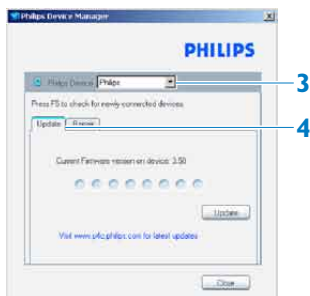

- > **Philips SA19XX Device Manager** tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston, jos se on saatavissa internetissä.
- 5 Kun näyttöön tulee teksti **Update completed**, valitse **OK**.
- 6 Irrota soitin tietokoneesta.
  - > Näytössä on ilmoitus **Updating firmware**.  
Soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelma on päivitetty.  
Soitin on taas käyttövalmis.

# 6 Tekniset tiedot

## Virta

- Virransaanti  
310 mAh:n sisäinen, ladattava  
litiumioniakku<sup>2</sup>

## Näyttö

- LCD, valkoinen taustavalo, 128 x 48  
pikseliä

## Ääni

- Kanavaerotus: 40 dB
- Taajuuskorjainasetus:  
Pois päältä / Rock / Funk / Hip Hop /  
Jazz / Klassinen / Techno
- Taajuusvaste: 80–18000 Hz
- Signaali–kohina-suhde: > 80 dB
- Lähtöteho (RMS): 2x3 mW

## Äänen toisto

- Pakkausmuoto: MP3 (8–320 kps ja VBR,  
Näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24,  
32, 44,1, 48 kHz), WMA (32–192 kbps,  
Näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24,  
32, 44,1, 48 kHz)
- Toistoaika: 28 tuntia<sup>2</sup>
- ID3-tunnisteiden tuki

## Tallentaminen

- Äänen tallentaminen: kiinteä mikrofoni  
(mono)
- FM-radio<sup>1</sup>

## Tallennusvälineet

- Kiinteä muisti:  
SA191x 1GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192x 2GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194x 4GB NAND Flash<sup>3</sup>

## Liitännät

- Kuulokeliitäntä 3,5 mm, USB 2.0<sup>4</sup>

## Musiikin siirtäminen

- Vetäminen ja pudottaminen  
Resurssienhallinnassa

## Tiedonsiirto

- Resurssienhallinnassa

## Järjestelmävaatimukset

- Windows® 2000, XP tai Vista
- Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
- 128 Mt RAM-muistia
- 500 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai  
uudempi
- Näytönohjainkortti
- Äänikortti
- USB-portti

- <sup>1</sup> FM-radion tallentaminen: Tämä toiminto ei ole saatavissa kaikilla alueilla.
- <sup>2</sup> Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- <sup>3</sup> 1 Mt = 1 miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi  
1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.  
Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetin perusteena on käytetty 4 minuutin pituisia kappaleita, joiden koodaus on 64 kbps:n WMA.
- <sup>4</sup> Todellinen tiedonsiirtonopeus voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

# 7 Usein kysytyjä kysymyksiä

Jos soittimessa on ongelmia, tutustu seuraavan osan tietoihin. Lisää ohjeita ja vianimäärittystietoja on usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pyydä lisätietoja myyjältä tai tukipalvelusta, jos ongelma ei ratkea näiden tietojen avulla.



**Varoitus** Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

## Soitin ei käynnisty.

- Et ole ehkä painanut ►II-painiketta tarpeeksi pitkään. Paina ►II-painiketta, kunnes Philips-aloitusikkuna tulee näyttöön.
- Soittimen akku voi olla tyhjä, koska soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soitin.

## Jos mikään edellisistä ohjeista ei auta, voit palauttaa soittimen Philips Device Manager -ohjelmalla:

- 1 Käynnistä **Philips Device Manager** valitsemalla tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
- 2 Paina ↻-painiketta, kun soitin muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.
- 3 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa soittimen ja siirtyy palautustilaan.
- 4 Valitse **korjauspainike** ja toimi **Philips Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 5 Kun soitin on korjattu, irrota se tietokoneesta ja käynnistä se uudelleen.

## Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

### Ovatko kappaleet MP3- tai WMA-muotoisia?

Soitin ei toista muita muotoja.

## Soitin jumittuu.

- 1 Jos soitin jumittuu, älä hätäile. Työnnä pieni neula tai muu terävä esine soittimen vasemmassa kyljessä olevaan nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.



**Huomautus** Soittimen sisältöä ei poisteta.

- 2 Jos mitään ei tapahdu, lataa akkua vähintään 4 tunnin ajan ja yritä käynnistää soitin uudelleen tai nollaa se uudelleen. Jos tämä ei auta, korjaa soitin **Philips Device Manager** -ohjelmalla.

## Soittimesta ei kuulu ääntä.

Varmista, että kuulokkeiden liitin on tukevasti kuulokeliitännässä.

## Soitin ei näytä tai toista joitakin kappaleita.

- Soitin ei tue verkkokaupoista ostettuja kopiosuojattuja WMA-kappaleita (DRM), ainoastaan suojaamattomia WMA-tiedostoja. Soitin ei tue kappaleen muotoa. Soitin tukee ainoastaan MP3- ja WMA-muotoa.
- Äänitiedosto voi olla vioittunut. Yritä toistaa se ensin tietokoneessa. Jos soitin ei toista sitä, kopioi se uudelleen.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä muutoksia muotoiluun ja teknisiin tietoihin tuotekehitystä varten ilman erillistä ilmoitusta.



Be responsible  
Respect copyrights

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:  
n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Painettu Kiinassa  
wk9253