

 Radio

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.

Cyfrowy odtwarzacz audio

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową

www.philips.com/welcome.

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Spis treści

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	1
2	Twój nowy odtwarzacz	5
2.1	Zawartość opakowania	5
2.2	Zarejestruj swój produkt	5
3	Czynności wstępne	6
3.1	Opis przycisków sterujących i połączeń	6
3.2	Menu główne	7
3.3	Instalacja	7
3.4	Podłączanie i ładowanie	8
3.4.1	Korzystanie z dołączonego przewodu USB	8
3.4.2	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	8
3.5	Przesyłanie	9
3.5.1	Bezpieczne odłączanie odtwarzacza	9
3.6	Korzystanie	9
3.6.1	Włączanie i wyłączanie	9
3.6.2	Nawigacja w menu	9
3.6.3	Suwak blokujący	9
4	Szczegółowy opis funkcji	10
4.1	Tryb muzyczny	10
4.1.1	Sterowanie	10
4.1.2	Wyszukiwanie muzyki	11
4.1.3	Ograniczenie głośności	11
4.2	Radio ¹	12
4.2.1	Automatyczne strojenie stacji radiowych:	12
4.2.2	Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej	12
4.2.3	Ręczne strojenie stacji radiowej	12
4.2.4	Zapisywanie nowej częstotliwości	13
4.2.5	Nagrywanie audycji radiowej FM ¹ podczas słuchania radia:	13
4.2.6	Nagrywanie audycji radiowej FM ¹ , gdy radio jest wyłączone:	13
4.3	Nagrania	14
4.3.1	Odtwarzanie nagrań	14
4.3.2	Usuwanie nagrania	14
4.3.3	Pobieranie nagrań do komputera	14
4.4	Ustawienia	15
4.5	Używanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych	15
5	Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza	16
5.1	Ręczne sprawdzanie dostępności oprogramowania	16
6	Parametry techniczne	17
7	Często zadawane pytania	19

¹ Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zalecenia konserwacyjne

Aby uniknąć uszkodzenia lub wadliwej pracy urządzenia:

- Nie narażaj odtwarzacza na działanie nadmiernego ciepła, wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj odtwarzacza i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj odtwarzacza w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, zarządzaj (przesyłaj, usuwaj itd.) plikami tylko przy pomocy dołączonego oprogramowania muzycznego!

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0–35°C.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze -20–45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne/akcesoria

Części zamienne/akcesoria można zamówić na stronie internetowej www.philips.com/support.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż 1 minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby uchronić się przed tym, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.



Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie należy słuchać zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób umiarkowany oraz robić odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):

Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych słuchawek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca kontakt ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnym.

Prawa autorskie

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm i organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych na płytach Audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Windows Media oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Rejestrowanie danych

Firma Philips dba o jakość oferowanych produktów, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze doświadczenia ich użytkowania. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu użytkownika tego urządzenia rejestruje ono niektóre informacje/dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które może napotkać użytkownik. Dane te to na przykład czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania radia, liczba rozładowań baterii, itp. Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na temat treści lub mediów zapisywanych w pamięci urządzenia lub źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci

trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezwzględnie na żądanie.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.




Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

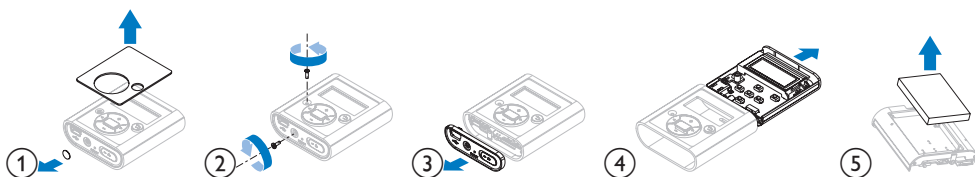

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.


Modyfikacje

Wszelkie modyfikacje tego urządzenia mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Uwaga dotycząca USA

Uwaga:

Niniejszy sprzęt został przetestowany i jest zgodny z normami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te normy stworzono, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwym działaniem w pomieszczeniu mieszkalnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcjami może wytwarzać szkodliwe zakłócenia radiowe.

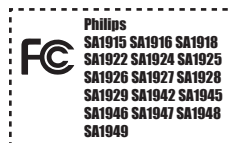

Mimo to nie ma gwarancji na to, iż zakłócenia nie wystąpią w określonym pomieszczeniu mieszkalnym. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenie do gniazda zasilającego niebędącego częścią obwodu elektrycznego, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga dotycząca Kanady

Urządzenia cyfrowe klasy B są zgodne z normą ICES-003 obowiązującą w Kanadzie. Zestaw spełnia wymagania części 15 przepisów FCC oraz części 21 normy CFR 1040.10. Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- niniejsze urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz
- niniejsze urządzenie musi absorbować dowolne zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować działania niepożądane.

Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

2 Twój nowy odtwarzacz

Twój nowy odtwarzacz umożliwia:

- odtwarzanie plików MP3 i WMA,
- słuchanie radia FM¹,
- nagrywanie audycji radiowej FM¹
- nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu.

2.1 Zawartość opakowania

Zestaw zawiera następujące elementy:



Odtwarzacz



Słuchawki



Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi

2.2 Zarejestruj swój produkt


Zalecamy zarejestrowanie produktu w celu uzyskania dostępu do darmowych uaktualnień. Aby to zrobić, zaloguj się na stronie www.philips.com/welcome, aby otrzymywać powiadomienia o uaktualnieniach.








¹ Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

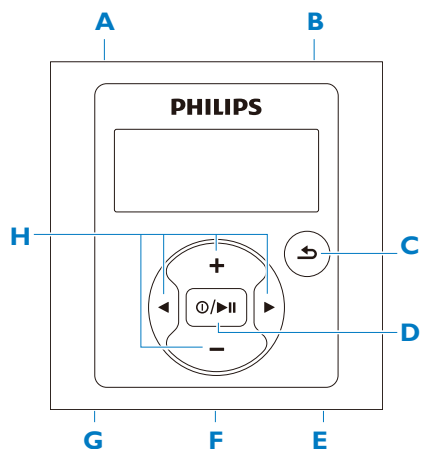Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.






3 Czynności wstępne

3.1 Opis przycisków sterujących i połączeń



A		Gniazdo słuchawek
B	MIC	Mikrofon
C		Wstecz o jeden poziom (przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego)
D		Włączanie / Wyłączenie Odtwarzanie / Nagrywanie / Wstrzymywanie Zatwierdzanie wyboru
E	 suwak	Przytrzymaj suwak, aby zablokować/odblokować wszystkie przyciski (oprócz + / -)
F	RESET	
G		Złącze USB z osłoną przeciwdkurzową
H		Przeskakiwanie do tyłu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)
		Przeskakiwanie do przodu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)
	+/-	W menu: przewijanie w górę / w dół (przytrzymaj, aby przewijać szybko) Na wyświetlaczu: zwiększanie / zmniejszanie głośności (przytrzymaj, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność)

3.2 Menu główne

Menu	Funkcja
 Music	Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
 Radio ¹	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Nagrywanie lub słuchanie nagrań
 Widok folderu	Przeglądanie plików w folderach
 Ustawienia	Konfiguracja ustawień odtwarzacza

3.3 Instalacja

Wymagania systemowe:

- Windows 2000, XP lub Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 128 MB RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem (preferowane)
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Port USB

- 1 Podłącz miniwtyczkę dołączonego przewodu USB do odtwarzacza.
- 2 Podłącz standardową wtyczkę USB dołączonego przewodu do komputera.
- 3 W okienku podręcznym wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację programu **Philips Device Manager**.

Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:

- 1 Wybierz pozycję **Mój komputer** (Windows XP / Windows 2000) / **Komputer** (Windows Vista).
- 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację programu **Philips Device Manager**.

¹ Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.


3.4 Podłączanie i ładowanie

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera rozpoczyna się automatyczne ładowanie akumulatora.

3.4.1 Korzystanie z dołączonego przewodu USB

1 Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza ładuj akumulator przez co najmniej 5 godzin.

> Akumulator² ładuje się całkowicie w ciągu 4 godzin oraz w 80% w ciągu 2 godzin.



2 Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do portu mini USB w podstawie odtwarzacza, zaś drugi koniec przewodu podłącz do komputera.


> Ładowanie akumulatora rozpocznie się niezwłocznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.

Uwaga Akumulator odtwarzacza jest całkowicie naładowany po wyłączeniu animacji na wyświetlaczu i pojawieniu się symbolu . Całkowicie naładowany akumulator umożliwia nawet do 28 godzin² słuchania muzyki.

3.4.2 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Oznaczenia szacowanego poziomu naładowania akumulatora:

				
Całkowicie naładowany	Pozostało dwie trzecie energii	Połowa	Niski poziom energii	Rozładowany

Uwaga W przypadku niemal całkowitego rozładowania akumulatora pojawi się migające ostrzeżenie  o niskim poziomie energii akumulatora. Wszystkie ustawienia odtwarzacza i nieskończone nagrania zostaną zapisane w pamięci, a odtwarzacz wyłączy się w ciągu niespełna 60 sekund.

² Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.


3.5 Przesyłanie

Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB w **Eksploratorze Windows**. Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików znajdujących się w odtwarzaczu oraz przesyłanie do urządzenia plików z komputera.

- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów, które mają zostać przesłane między odtwarzaczem a komputerem.
- 2 Przeciągnij i upuść pliki we właściwym miejscu, aby je przesać.


✳ Wskazówka Aby przysłać całe płyty CD do odtwarzacza, należy skorzystać z programów, takich jak Windows Media Player w celu zgrania (skonwertowania) utworów na płytę CD w formacie MP3/WMA. Pliki można kopiować do odtwarzacza cyfrowego za pomocą Eksploratora Windows. Darmowe wersje tych programów można pobrać z Internetu.


3.5.1 Bezpieczne odłączanie odtwarzacza

- 1 Zamknij aplikację obsługującą odtwarzacz.
- 2 Bezpiecznie usuń odtwarzacz z systemu, klikając ikonę  na pasku zadań.

3.6 Korzystanie

3.6.1 Włączanie i wyłączenie








Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się logo firmy Philips.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bye”.

✳ Wskazówka Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i w ciągu 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.





3.6.2 Nawigacja w menu

Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.

Cel	Czynność
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk 
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Przeglądanie menu	Naciśnij przycisk  lub 
Przewijanie listy	Naciśnij przycisk  lub 
Wybór opcji	Naciśnij przycisk 

3.6.3 Suwak blokujący

Odtwarzacz jest wyposażony w blokadę przycisków zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem.

- 1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesunij suwak do pozycji 
 - > Nastąpi zablokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku , a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- 2 Aby odblokować przyciski, przesunij suwak do pozycji 

4 Szczegółowy opis funkcji

4.1 Tryb muzyczny (dotyczy również trybu odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz obsługuje pliki w formacie MP3 i WMA.


4.1.1 Sterowanie

Odtwarzacz jest wyposażony w następujące opcje trybu muzycznego:

Cel	Czynność
Odtwarzanie / Wstrzymanie muzyki	Naciśnij przycisk ►
Przejdź do następnego pliku audio	Naciśnij przycisk ►
Powrót do poprzedniego pliku audio	Naciśnij przycisk ◀
Szybkie przewijanie do przodu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►
Szybkie przewijanie do tyłu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀
Powrót do menu przeglądania	Naciśnij długo/krótco przycisk ↻
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -

4.1.2 Wyszukiwanie muzyki



- 1 W menu głównym wybierz , aby przejść w tryb muzyczny.
W menu odtwarzacza znajdują się następujące opcje:

Wszystkie utwory	▶ Utwory w kolejności alfabetycznej		
Artyści	▶ Wykonawcy w kolejności alfabetycznej	▶ Albumy w kolejności alfabetycznej	▶ Utwory w kolejności według albumu
Albumy	▶ Albumy w kolejności alfabetycznej	▶ Utwory w kolejności według albumu	

- 2 Naciśnij przycisk **+** lub **-** aby przewijać listę.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**, aby wybrać lub naciśnij przycisk **↶**, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.

 **Uwaga** Ten odtwarzacz nie obsługuje plików WMA objętych ochroną praw autorskich (DRM — Digital Rights Management), zakupionych w sklepach internetowych.

4.1.3 Ograniczenie głośności

Słuchanie głośnych dźwięków przez dłuższy czas może być szkodliwe. Poziom głośności odtwarzacza można regulować w następujący sposób:

- 1 Z menu głównego wybierz kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia dźwięku** > **Ograniczenie głośności** > **Ustaw.**
- 2 Za pomocą przycisków **+** i **-** dostosuj ograniczenie głośności.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**, aby ustawić.



- > Po wyregulowaniu ograniczenia głośności nie ma możliwości jej dalszego zwiększania, nawet za pomocą przycisku **+**.

Aby ponownie włączyć zwiększanie głośności do maksimum, należy ustawić maksymalną granicę głośności lub wyłączyć ograniczenie całkowicie, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia dźwięku** > **Ograniczenie głośności** > **Wyłącz.**


4.2 Radio¹

Aby wejść do trybu radia, wybierz w menu głównym opcję .


Podłączanie słuchawek


Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa. Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy koniecznie podłączyć je do odtwarzacza.


4.2.1 Automatyczne strojenie stacji radiowych:

 **Uwaga** Uruchomienie funkcji automatycznego strojenia powoduje skasowanie wcześniej ustawionych stacji radiowych.





- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Automatyczne strojenie**.
 - > Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości jako dostępne stacje.
Radio umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji radiowych.



Aby zatrzymać automatyczne strojenie, naciśnij przycisk .

Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk .





4.2.2 Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Pamięć**.
- 2 Za pomocą przycisków +/- wybierz stację i naciśnij przycisk , aby rozpocząć słuchanie.



- 3 Aby zmienić stację, naciśnij przyciski .
- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

4.2.3 Ręczne strojenie stacji radiowej

- 1 Z menu Radio  wybierz opcję **Strojenie ręczne**.
 - > Wyświetli się ekran odtwarzania.
 - 2 Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przycisk .
 - 3 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

¹ Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

4.2.4 Zapisywanie nowej częstotliwości

- 1 Nastroj odbiornik na częstotliwość, którą chcesz zapisać.
- 2 Naciśnij przycisk ►II, aby wyświetlić ekran zapisu stacji.
- 3 Za pomocą przycisków +/- wybierz stację, a następnie naciśnij przycisk ►II, aby ją zapisać. Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk ↻.

4.2.5 Nagrywanie audycji radiowej FM¹ podczas słuchania radia:

- 1 Naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk ↻, aby wejść do menu Radio 📻.
- 2 Wybierz polecenie **Start FM Recording** (Rozpocznij nagrywanie audycji radiowej).
- 3 Naciśnij przycisk ►II, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ↻.
- 4 Naciśnij przycisk ►II, aby zapisać nagrywanie.
- 5 Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk ↻.

4.2.6 Nagrywanie audycji radiowej FM¹, gdy radio jest wyłączone:

- 1 W menu Radio 📻 wybierz polecenie **Start FM Recording** (Rozpocznij nagrywanie audycji radiowej).
- 2 Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz kanał FM.
- 3 Naciśnij przycisk ►II, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ↻.
- 4 Naciśnij przycisk ►II, aby zapisać nagrywanie.
- 5 Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk ↻.

¹ Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.






4.3 Nagrania

Za pomocą odtwarzacza możesz również nagrywać dźwięk. W części **Opis przycisków sterujących i połączeń** można znaleźć położenie mikrofonu.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej**.






> Odtwarzacz rozpoczyna nagrywanie, a wyświetlacz pokazuje postęp rejestracji dźwięku.

- 2 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .
- 3 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk  w celu anulowania.
 - > Nagrania zostaną zapisane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).
- 5 Plik możesz znaleźć, wybierając kolejno  > **Recording library** (Biblioteka nagrań) > **Głos** lub **FM radio**¹.

 **Uwaga** Informacje na temat nagrywania audycji radiowej można znaleźć w części **Radio**.

4.3.1 Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz kolejno  > **Recording library** (Biblioteka nagrań) > **Głos** lub **FM radio**¹.

- 1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 2 Naciśnij przycisk    aby potwierdzić.

4.3.2 Usuwanie nagrania

W przypadku usuwania nagrań w komputerze należy skasować pliki.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w oknie **Eksploratora Windows**.
- 3 Wybierz kolejno **Nagrania** > **Głos** lub **FM radio**¹.
- 4 Zaznacz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk **Delete** na klawiaturze.

4.3.3 Pobieranie nagrań do komputera









- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w oknie **Eksploratora Windows**.
- 3 Wybierz kolejno **Nagrania** > **Głos** lub **FM radio**¹.
- 4 Skopiuj i wklej wybrane nagrania do określonego katalogu na dysku komputera.

¹ Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

4.4 Ustawienia

Ustawienia odtwarzacza można dostosować do swoich preferencji.



- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję .
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję.
- 3 Naciśnij przycisk , aby przejść do następnego poziomu lub , aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij przycisk  aby potwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu **Ustawienia**.

W menu ustawień dostępne są następujące opcje:

Ustawienia	Pozostałe opcje
Tryb odtwarzania	Stop / Powtórz 1 / Powtórz wszystkie / Wszystkie losowo / Powtórz i odtwórz losowo
Ustawienia dźwięku	Korektor Stop / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Klasyczna / Techno
	Ograniczenie głośności Wyłącz / Ustaw
Język	Angielski / Niemiecki / Hiszpański / Francuski / Włoski / Węgierski / Holenderski / Norweski / Polski / Portugalski Europejski / Portugalski Brazylijski / Rosyjski / Fiński / Szwedzki / Turecki / Czeski / Słowacki / Chiński Uproszczony / Chiński Tradycyjny / Japoński / Koreański / Tajski
Czas podświetlenia	10 sekund / 30 sekund / 60 sekund / Zawsze włączone
Informacja	Dostępna pamięć / Wersja oprogramowania
Ustawienia fabryczne	Restore to default factory settings

4.5 Używanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych

Odtwarzacz może również służyć do przechowywania i przenoszenia plików danych skopiowanych do pamięci za pomocą **Eksploratora Windows**.

5 Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza

Za działanie odtwarzacza odpowiada specjalny wewnętrzny program zwany oprogramowaniem sprzętowym. Po pewnym czasie od zakupu odtwarzacza mogą pojawić się nowe wersje tego oprogramowania.

Program **Philips Device Manager** umożliwia sprawdzenie, czy w Internecie jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.



Zainstaluj program **Philips Device Manager** z odtwarzacza lub pobierz jego najnowszą wersję ze strony internetowej www.philips.com/support.

5.1 Ręczne sprawdzanie dostępności oprogramowania

- 1 Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 3 Aby uruchomić program **Philips Device Manager** na komputerze, kliknij kolejno **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Kliknij polecenie **Update** (Aktualizuj).

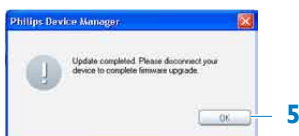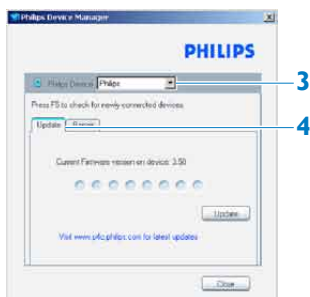

- > Program **Philips SA19XX Device Manager** sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i instaluje je w odtwarzaczu.
- 5 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **Update completed** (Aktualizacja zakończona) kliknij przycisk **OK**.
- 6 Odłącz odtwarzacz od komputera.
 - > Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Updating firmware** (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego). Odtwarzacz automatycznie uruchomi się ponownie po zainstalowaniu oprogramowania. Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

6 Parametry techniczne

Zasilanie

- Zasilanie
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
310 mAh²

Wyświetlacz

- Biały wyświetlacz LCD, 128 x 48 pikseli

Dźwięk

- Separacja kanałów: 40 dB
- Ustawienia korektora:
Stop / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Klasyczna / Techno
- Pasmo przenoszenia: 80-18000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 mW

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3 (8-320 kb/s i VBR,
Częstotliwości próbkowania: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA
(32-192 kb/s, Częstotliwości próbkowania:
8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Czas odtwarzania: 28 godzin²
- Obsługa znaczników ID3

Nagrywanie

- Przechwytywanie sygnału audio:
wbudowany mikrofon (mono)
- Radio FM¹

Nośnik pamięci

- Pojemność wbudowanej pamięci:
SA191x 1 GB NAND Flash³
SA192x 2 GB NAND Flash³
SA194x 4 GB NAND Flash³

Połączenia

- Słuchawki 3,5 mm, port USB 2.0⁴

Przesyłanie plików muzycznych

- Metodą „przeciągnij i upuść” w
Eksploratorze Windows

Przesyłanie danych

- Za pomocą Eksploratora Windows

Wymagania systemowe:


- Windows® 2000, XP lub Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 128 MB RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku
twardym
- Łącze internetowe
- Przeglądarka Microsoft Internet
Explorer 6.0 lub nowsza
- Karta graficzna
- Karta dźwiękowa
- Port USB

- ¹ Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
- ² Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- ³ 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.
- ⁴ Rzeczywista prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

7 Często zadawane pytania

W przypadku problemów z odtwarzaczem przeczytaj odpowiedzi na pytania umieszczone w następczej części. Możesz również sprawdzić dział FAQ na stronie internetowej www.philips.com/support. Znajdziesz tam więcej pomocnych uwag i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.


Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą.

 **Ostrzeżenie** W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Nie mogę włączyć odtwarzacza.

- Być może przycisk **2**; nie był naciśnięty wystarczająco długo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **2**; aż na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny z logo firmy Philips.
- Akumulator odtwarzacza może być rozładowany z powodu długiego nieużywania. Naładuj akumulator.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj z programu Device Manager, aby przywrócić działanie odtwarzacza:

- 1 Uruchom program **Philips Device Manager**, klikając kolejno **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** w komputerze.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas łączenia się odtwarzacza z komputerem.
- 3 Trzymaj ten przycisk, aż program **Philips Device Manager** rozpozna odtwarzacz i wejdzie w tryb przywracania.
- 4 Kliknij przycisk **repair** (napraw) i wykonuj polecenia programu **Device Manager**.
- 5 Po naprawie odtwarzacza odłącz go od komputera i uruchom ponownie.

Po przesłaniu plików muzycznych odtwarzacz jest pusty.

Czy pliki są w formacie MP3 lub WMA?

Odtwarzacz nie obsługuje innych formatów plików.

Odtwarzacz zawiesza się.

- 1 Choć jest to mało prawdopodobne, odtwarzacz może się zawiesić. Gdy do tego dojdzie, nie panikuj. Wsuń szpilkę lub inny ostro zakończony przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych z lewej strony odtwarzacza. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

 **Uwaga** Zawartość odtwarzacza nie zostanie utracona.

- 2 Jeśli nic się nie dzieje, ładuj akumulator przez co najmniej 4 godziny i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzacz lub przywrócić ustawienia domyślne. Jeśli to nie zadziała, być może należy naprawić odtwarzacz za pomocą programu **Philips Device Manager**.

Brak dźwięku.

Upewnij się, że słuchawki są podłączone prawidłowo do gniazda słuchawek.

Niektórych utworów nie widać w spisie utworów lub nie można ich odtworzyć.

- Ten odtwarzacz nie obsługuje plików WMA objętych ochroną praw autorskich (DRM), zakupionych w sklepach internetowych, dlatego można odtwarzać wyłącznie pliki niezabezpieczone. Dany utwór został zapisany w formacie nieobsługiwanym przez ten odtwarzacz. Obsługiwane są tylko pliki MP3 i WMA.
- Plik audio może być uszkodzony. Najpierw spróbuj odtworzyć go w komputerze. Jeśli okaże się to niemożliwe, zgraj utwór ponownie.

Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo dokonania zmian wyglądu i specyfikacji w celu ulepszenia produktu, bez uprzedzenia.



Be responsible
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Wydrukowano w Chinach
wk9253