

 **Rádio**

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome

Digitálny zvukový prehrávač

Potrebujete pomoc?

Navštívte lokalitu

www.philips.com/welcome,

kde môžete získať prístup ku kompletnej súprave materiálov podpory, ako napríklad používateľských príručiek, najnovších softvérových aktualizácií a odpovedí na najčastejšie otázky.

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné informácie	1
2	Váš nový prehrávač	5
2.1	Čo je v škatuli	5
2.2	Zaregistrujte svoj produkt	5
3	Začínáme	6
3.1	Prehľad ovládacích prvkov a pripojení	6
3.2	Hlavná ponuka	7
3.3	Inštalácia	7
3.4	Pripojenie a nabitie	8
3.4.1	Použitie dodaného kábla USB	8
3.4.2	Zobrazenie úrovne nabitia batérie	8
3.5	Prenos	9
3.5.1	Bezpečné odpojenie vášho prehrávača	9
3.6	Vychutnajte si	9
3.6.1	Zapnutie a vypnutie	9
3.6.2	Prechádzanie cez ponuku	9
3.6.3	Posuvník uzamknutia	9
4	Podrobnosti o prevádzke	10
4.1	Režim hudby	10
4.1.1	Ovládanie	10
4.1.2	Vyhľadávanie hudby	11
4.1.3	Obmedzenie hlasitosti	11
4.2	Rádio ¹	12
4.2.1	Automatické naladenie rozhlasových staníc:	12
4.2.2	Prehrávanie predvolenej rozhlasovej stanice	12
4.2.3	Manuálne naladenie rádiovej stanice	12
4.2.4	Uloženie novej frekvencie pod predvoľbou	13
4.2.5	Nahrávanie z FM rádia ¹ , keď sa prehráva rádio:	13
4.2.6	Nahrávanie z FM rádia ¹ , keď sa rádio neprehráva:	13
4.3	Nahrávky	14
4.3.1	Prehrávanie nahrávok	14
4.3.2	Odstránenie vašej nahrávky	14
4.3.3	Nahratie nahrávok do počítača	14
4.4	Nastavenia	15
4.5	Používanie vášho prehrávača na ukladanie a prenášanie dátových súborov	15
5	Aktualizácia vášho prehrávača	16
5.1	Manuálne overovanie stavu softvéru	16
6	Technické údaje	17
7	Najčastejšie otázky	19

¹ Rádio: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.

Nahrávanie FM rádia: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.

1 Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecná údržba

Aby ste predišli poškodeniu alebo zlyhaniu:

- Nevystavujte prehrávač nadmernému teplu spôsobenému ohrevným zariadením alebo priamym slnečným svetlom.
- Nehádzajte svoj prehrávač alebo nedovoľte, aby na neho spadli objekty.
- Zabráňte ponoreniu vášho prehrávača do vody. Konektor slúchadiel alebo priechodok pre batérie nevystavujte vode, pretože voda, ktorá prenikla do súpravy, môže spôsobiť závažné poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, amoniak, benzén alebo drsné častice, pretože môžu mať nepriaznivý vplyv na zariadenie.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie.
- Zálohujte svoje súbory. Zaisťte, aby ste uchovali originálne súbory, ktoré ste prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa z neho nebude dať čítať.
- Spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) svoje hudobné súbory len pomocou dodaného hudobného softvéru, aby ste sa vyhli problémom!

Informácie o prevádzkovej teplote a teplote uskladnenia

- Prevádzkujte na mieste, kde je teplota vždy v rozsahu 0 až 35°C (32 až 95°F)
- Skladujte na mieste, kde je teplota vždy v rozsahu -20 až 45°C (-4 až 113°F)
- Životnosť batérie sa pri nízkych teplotách môže skrátiť.

Náhradné diely/príslušenstvo

Navštívte lokalitu www.philips.com/support, aby ste si objednali náhradné diely/príslušenstvo.

Ochrana sluchu

Počúvajte pri primeranej hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt dokáže vytvárať zvuky v decibellových rozsahoch, ktoré môžu pri normálnej osobe spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibellové rozsahy sa ponúkajú pre tých, ktorí už majú čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť kľamlivý. Časom sa »komfortná úroveň« vášho sluchu prispôbi vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní môže to, čo znie »normálne«, byť v skutočnosti hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa predtým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi a nechajte ju na tejto úrovni.



Nastavenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvajte v rámci rozumných časových období:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych »bezpečných« úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Nezabudnite používať svoje zariadenie rozumne a urobte si dostatočné prestávky.

Uistite sa, že dodržiavate nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumných časových období.
- Dávajte pozor, aby ste neupravovali hlasitosť, keď sa prispôsobí váš sluch.
- Nezvyšujte hlasitosť tak, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.
- Nepoužívajte slúchadlá, zatiaľ čo ovládate motorové vozidlo, bicyklujete, skateboardingujete atď.; môže to vytvárať nebezpečenstvo v cestnej doprave a v mnohých oblastiach je to protizákonné.

Dôležité (pre modely dodávané so slúchadlami):

Spoločnosť Philips garantuje súlad s maximálnym zvukovým výkonom svojich zvukových prehrávačov, ako to určujú regulačné úrady, a to len s originálnym modelom dodávaných slúchadiel. V prípade, že je ich potrebné vymeniť, odporúčame, aby ste kontaktovali predajcu za účelom objednania modelu, ktorý je identický s originálom, ktorý vám dodala spoločnosť Philips.

Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú obchodnými známkami ich príslušných spoločností alebo organizácií.

Nepovolené kopírovanie akýchkoľvek nahrávok, a to bez ohľadu na to, či prevzatých z internetu alebo vyrobených zo zvukových diskov CD, predstavuje porušenie autorských práv a medzinárodných zmlúv.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálu podliehajúceho ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvukových nahrávok, môže znamenať porušenie autorských práv a viesť k trestnému činu. Toto zariadenie sa na takéto účely nesmie používať.

Windows Media a logo Windows sú registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách.

Záznam údajov

Spoločnosť Philips sa zaviazala zlepšiť kvalitu vášho produktu a zdokonaľiť zážitok pre používateľa produktov značky Philips. Aby ste pochopili profil používania tohto zariadenia, toto zariadenie zaznamenáva nejaké informácie/údaje do oblasti trvalej pamäte zariadenia. Tieto údaje sa používajú na identifikovanie a zistenie akýchkoľvek zlyhaní alebo problémov, s ktorými sa ako používateľ môžete stretnúť, zatiaľ čo používate zariadenie. Medzi uložené údaje bude napríklad patriť trvanie prehrávania v režime hudby, trvanie prehrávania v režime tuneru, koľkokrát došlo k stavu takmer vybitých batérie atď. Uložené údaje neodhaľujú obsah alebo

používané médiá v zariadení alebo zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa získavajú a používajú LEN vtedy, ak používateľ vráti zariadenie do servisného strediska spoločnosti Philips a slúžia LEN na zjednodušenie nájdenia a predchádzania poruchy. Uložené údaje sa sprístupnia používateľovi pri jeho prvom požiadaní.

Likvidácia vášho starého produktu a integrovanej batérie

Všetky naše produkty sú navrhnuté a vyrobené pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.




Symbol prekročeného koša na kolieskach na produkte znamená, že produkt je v súlade s európskou normou 2002/96/ES. Tento symbol sa tiež môže použiť v kombinácii s chemickým symbolom, ktorý znamená, že produkt je v súlade s environmentálnou normou pre danú chemikáliu.

Svoj produkt nikdy nelikvidujte spolu s iným komunálnym odpadom. Informujte sa alebo sa opýtajte predajcu o miestnym reguláciách pre environmentálne bezpečné recyklovanie. Správnu likvidáciu vášho starého produktu pomáhate zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorá podlieha európskej norme 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom.

Aby ste zaručili funkčnosť a bezpečnosť vášho výrobku, vždy odovzdajte výrobok na mieste oficiálneho zberu alebo v servisnom stredisku, kde batériu vyberie alebo vymení špecializovaný odborník nasledujúcim spôsobom:

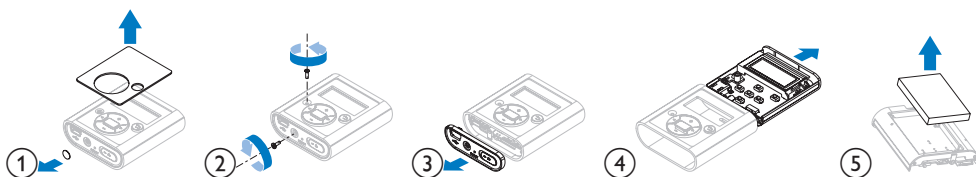

Informujte sa, prosím, o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Úpravy

Úpravy nepovolené výrobcom môžu zrušiť právo používateľa na ovládanie tohto zariadenia.

Poznámka pre USA

Poznámka:

Toto zariadenie sa testovalo a zistilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a v prípade, ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s používateľskou príručkou, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiodokomunikácií.



Avšak neexistuje záruka, že toto rušenie sa v určitej situácii nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby vyskúšal odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Premiestniť prijímaciu anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Ohľadom pomoci kontaktujte predajcu alebo skúseného technika rádii/TV.

Poznámka pre Kanadu

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Zariadenie je v súlade s pravidlami FCC, časť 15 a s 21 CFR 1040,10.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- Toto zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a
- Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek obdržané rušenie, a to vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Poznámka pre Európsku úniu

Tento produkt je v súlade s požiadavkami rádiového rušenia v Európskej únii.

2 Váš nový prehrávač

S vaším novozakúpeným prehrávačom môžete:

- prehrávať súbory MP3 a WMA
- prehrávať FM rádio¹
- nahrávať FM rádio¹
- nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu

2.1 Čo je v škatuli

S vaším prehrávačom sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:



Prehrávač



Slúchadlá



Kábel USB



Príručka rýchlym spustením

2.2 Zaregistrujte svoj produkt


Výslovne odporúčame, aby ste zaregistrovali svoj produkt, čím získate prístup k bezplatným aktualizáciám. Aby ste zaregistrovali svoj produkt, prihláste sa na lokalitu www.philips.com/welcome, aby sme vás mohli informovať hneď, keď sa sprístupnia nové aktualizácie.

¹ Rádio: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.

Nahrávanie FM rádia: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.



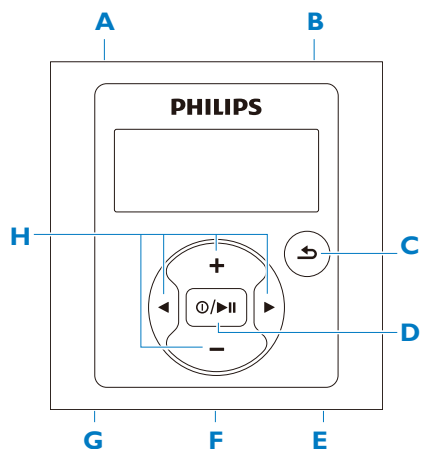


3 Začíname

3.1 Prehľad ovládacích prvkov a pripojení



A 🎧	Konektor slúchadiel
B MIC	Mikrofón
C ↶	Späť o jednu úroveň (podržaním sa vrátite do kmeňovej ponuky)
D ⏸/▶	Zap./vyp. Prehrávanie/nahrávanie/pozastavenie Potvrdenie výberu
E 📏 posuvník	Podržaním posuvníka uzamknete/odamknete všetky tlačidlá (okrem + / -)
F VYNULOVAŤ	
G 🔌	Konektor USB s protiprachovým krytom
H ◀ ▶	Preskočiť naspäť (podržaním rýchlo preskočí) Preskočiť dopredu (podržaním rýchlo preskočí)
+/-	V ponukách: posúvanie nahor/nadol (podržaním bude rýchlo posúvať) Na obrazovke prehrávania: zvýšenie/zníženie hlasitosti (podržaním rýchlo zvýšite/znížite)

3.2 Hlavná ponuka

Ponuka	Činnosť
 Music	Prehrávanie vašich digitálnych hudobných skladieb
 Radio ¹	Počúvanie FM rádia
 Recordings	Vytváranie alebo počúvanie nahrávok
 Folder view	Zobrazenie súborov v priečinkoch
 Settings	Prispôbenie nastavení vášho prehrávača

3.3 Inštalácia

Systémové požiadavky:

- Windows 2000, XP alebo Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB miesta na pevnom disku
- Pripojenie k internetu (pokiaľ je možné)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Port USB

- 1 Pripojte mini USB konektor dodaného kábla k prehrávaču.
- 2 Pripojte bežný USB konektor dodaného kábla k PC.
- 3 Z rozbaľovacieho okna vyberte položku **Install Philips Device Manager**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu programu **Philips Device Manager**.

Ak sa rozbaľovacie okno nezobrazí automaticky:

- 1 Vyberte **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000)/**Počítač** (Windows Vista).
- 2 Pravým tlačidlom kliknite na položku **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Vyberte položku **Install Philips Device Manager**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu programu **Philips Device Manager**.

¹ Rádio: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.


3.4 Pripojenie a nabitie

Keď pripojíte prehrávač k PC, automaticky sa bude nabíjať.

3.4.1 Použitie dodaného kábla USB


1 Pred prvým použitím prehrávača ho aspoň 5 hodín nabíjajte.

> Batéria² je 100% nabitá po 4 hodinách a 80% nabitá po 2 hodinách.



2 Pripojte dodaný kábel USB do miniportu USB na spodnej strane prehrávača a druhý koniec do vášho PC.

> Prehrávač sa začne nabíjať hneď potom, čo sa pripojí k vášmu PC.

Poznámka Prehrávač je plne nabitý, keď sa zastaví animácia nabíjania a zobrazí sa . Váš plne nabitý prehrávač umožní až 28 hodín² prehrávania hudby.

3.4.2 Zobrazenie úrovne nabitia batérie

Príslušné úrovne nabitia batérie sú označené nasledovne:



Plná



Plná do
dvoch tretín




Plná dopolovice



Takmer vybitá



Vybitá

Poznámka Keď sú batérie takmer vybité, začne blikať obrazovka takmer vybitej batérie . Prehrávač uloží všetky nastavenia a nedokončené nahrávky a vypne sa za menej ako 60 sekúnd.

² Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.


3.5 Prenos

Prehrávač sa v **Prieskumníkovi systéme Windows** zobrazí ako veľkokapacitné úložné USB zariadenie. Počas USB pripojenia môžete organizovať súbory a prenášať hudbu do prehrávača.

- 1 Kliknite na jednu alebo viacero skladieb a označte ich, aby ste ich prenášali medzi prehrávačom a počítačom.
- 2 Na dokončenie prenosu použite činnosť potiahnutia a pustenia.

✿ **Tip** Aby ste preniesli hudobné disky CD do prehrávača, použite softvér, ako napríklad Windows Media Player; prevedte (skonvertujte) skladby z vášho hudobného disku CD do súborov MP3/WMA. Skopírujte súbory do digitálneho zvukového prehrávača cez Prieskumník systému Windows. Z internetu si môžete prevziať bezplatné verzie týchto programov.

3.5.1 Bezpečné odpojenie vášho prehrávača

- 1 Ukončíte akúkoľvek aktívnu aplikáciu pracujúcu s vašim prehrávačom.
- 2 Bezpečne odpojte svoj prehrávač kliknutím na  na paneli úloh zobrazenom na PC.

3.6 Vychutnajte si

3.6.1 Zapnutie a vypnutie








Aby ste zariadenie zapli, stlačte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí logo spoločnosti Philips.

Aby ste zariadenie vypli, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené, kým sa na displeji nezobrazí „Bye“.

✿ **Tip** Ak je prehrávač v nečinnosti a počas 10 minút sa nestlačí žiadne tlačidlo, automaticky sa vypne.




3.6.2 Prechádzanie cez ponuku

Váš prehrávač obsahuje intuitívny systém navigácie cez ponuky, ktorý vás bude sprevádzať cez rôzne nastavenia a činnosti.

Cieľ	Činnosť
Návrat do predchádzajúcej ponuky	Stlačte tlačidlo 
Návrat do hlavnej ponuky	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
Prechádzanie cez ponuky	Stlačte tlačidlo  alebo 
Prechádzanie cez zoznam	Stlačte tlačidlo  alebo 
Vybratie možnosti	Stlačte tlačidlo 

3.6.3 Posuvník uzamknutia

Prehrávač obsahuje spínač uzamknutia, ktorý zabraňuje akejkoľvek náhodnej činnosti.

- 1 Aby ste uzamkli tlačidlá počas prehrávania, posuňte posuvník uzamknutia do polohy 
 - > Uzamknú sa všetky tlačidlá okrem +/- a na displeji sa zobrazí .
- 2 Aby ste tlačidlá opätovne odomkli, posuňte posuvník uzamknutia do polohy .

4 Podrobnosti o prevádzke

4.1 Režim hudby (tiež režim prehrávania pre nahrávky)

Váš prehrávač podporuje formáty MP3 a WMA.


4.1.1 Ovládanie

Prehrávač ponúka nasledujúce možnosti režimov hudby:

Cieľ	Činnosť
Prehranie/pozastavenie hudby	Stlačte tlačidlo ►
Preskočenie na nasledujúci zvukový súbor	Stlačte tlačidlo ►
Návrat na predchádzajúci zvukový súbor	Stlačte tlačidlo ◀
Rýchle pretáčanie dopredu	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ►
Rýchle pretáčanie dozadu	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀
Návrat do ponuky prehľadávania	Dlho/krátko stlačte tlačidlo ↶
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo +
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo -

4.1.2 Vyhľadávanie hudby



- 1 Z hlavnej ponuky vyberte položku , aby ste vstúpili do režimu hudby. Prehrávač ponúka nasledujúce možnosti ponuky:

All songs	▶ Abecedne zoradené skladby		
Artists	▶ Abecedne zoradení interpreti	▶ Abecedne zoradené albumy	▶ Skladby zoradené podľa poradia albumov
Albums	▶ Abecedne zoradené albumy	▶ Skladby zoradené podľa poradia albumov	

- 2 Stlačením tlačidla **+** alebo **-** prechádzajte cez zoznamy.
- 3 Vyberte stlačením tlačidla **▶▶** alebo stlačením tlačidla **↶** sa vráťte na predchádzajúcu úroveň.
- 4 Prehrajte stlačením tlačidla **▶▶**.

 **Poznámka** Tento prehrávač nepodporuje WMA skladby s ochranou autorských práv (Správa digitálnych práv – DRM), ktoré ste zakúpili z internetu.

4.1.3 Obmedzenie hlasitosti

Počúvanie hlasných zvukov na dlhšie ako len na chvíľku môže byť pre počúvajúceho škodlivé. Úroveň hlasitosti prehrávača môžete nastaviť tak, aby vyhovovala vašim preferenciám:

- 1 Z hlavnej ponuky vyberte položky **Settings** > **Sound settings** > **Volume limit** > **Set**.
- 2 Stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavíte úroveň.
- 3 Nastavte stlačením tlačidla **▶▶**.



- > Keď nastavíte obmedzenie hlasitosti, nebudete už môcť prekročiť nastavenú hlasnosť, a to aj v prípade, ak stlačíte tlačidlo **+**.

Aby ste opätovne zapli maximálnu hlasnosť, nastavte obmedzenie hlasitosti späť na maximum alebo ho vypnite. Vyberte položky **Settings** > **Sound settings** > **Volume limit** > **Off**.

4.2 Rádio¹

Z hlavnej ponuky vyberte položku , aby ste vstúpili do režimu rádia.


Pripojenie slúchadiel

Dodané slúchadlá slúžia ako anténa rádia. Uistite sa, že ste slúchadlá správne zapojili, aby ste zaistili optimálny príjem.


4.2.1 Automatické naladenie rozhlasových staníc:

 **Poznámka** Funkcia automatického naladenia prepíše existujúce predvoľby.





- 1 Z ponuky Radio  vyberte položku **Auto tune**.
 - > Rádio automaticky naladí rozhlasové stanice a uloží frekvencie medzi predvoľby. Rádio môže medzi predvoľby uložiť až 20 rozhlasových staníc.



Automatické ladenie zastavíte stlačením tlačidla .

Rádio ukončíte dlhým stlačením tlačidla .





4.2.2 Prehrávanie predvolenej rozhlasovej stanice

- 1 Z ponuky Radio  vyberte položku **Presets**.
- 2 Stlačením tlačidla +/- vyberte predvoľbu, tlačidlom  spustíte prehrávanie.



- 3 Stlačením tlačidla  prepnete na inú predvoľbu. Rádio ukončíte dlhým stlačením tlačidla .

4.2.3 Manuálne naladenie rádiovkej stanice


- 1 Z ponuky Radio  vyberte položku **Manual tune**.
 - > Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
- 2 Frekvenciu jemne doladíte rýchlym stlačením tlačidla .
- 3 Aby ste vyhľadali ďalší silnejší signál, dlho stlačte tlačidlo . Rádio ukončíte dlhým stlačením tlačidla .

¹ Rádio: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.


4.2.4 Uloženie novej frekvencie pod predvoľbou

- 1 Nalad'te novú frekvenciu, ktorú chcete uložiť.
- 2 Stlačením tlačidla ►|| vstúpite na obrazovku predvoľieb.
- 3 Vyberte stlačením tlačidla +/-, potom uložte stlačením tlačidla ►||. Rádío ukončíte dlhým stlačením tlačidla ↵.

4.2.5 Nahrávanie z FM rádia¹, keď sa prehráva rádío:

- 1 Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla ↵ vstúpite do ponuky Radio .
- 2 Vyberte položku **Start FM Recording**.
- 3 Stlačením tlačidla ►|| spustíte nahrávanie. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ↵.
- 4 Stlačením tlačidla ►|| uložíte nahrávanie.
- 5 Rádío ukončíte dlhým stlačením tlačidla ↵.

4.2.6 Nahrávanie z FM rádia¹, keď sa rádío neprehráva:

- 1 Z ponuky Radio  vyberte položku **Start FM recording**.
- 2 Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte FM kanál.
- 3 Stlačením tlačidla ►|| spustíte nahrávanie. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ↵.
- 4 Stlačením tlačidla ►|| uložíte nahrávanie.
- 5 Rádío ukončíte dlhým stlačením tlačidla ↵.






¹ Nahrávanie FM rádia: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.

4.3 Nahrávky

Pomocou prehrávača môžete nahrávať zvuk. Časť **Prehľad ovládacích prvkov a pripojení** vám zobrazuje umiestnenie mikrofónu.

- 1 Z hlavnej ponuky vyberte položky  > **Start voice recording**.




- > Prehrávač bude nahrávať a ukáže zobrazenie nahrávania.
- 2 Pozastavte stlačením tlačidla .
- 3 Zastavte stlačením tlačidla .
- 4 Stlačením tlačidla  uložte nahrávku alebo stlačením tlačidla  ju zrušte.
 - > Nahrávky sa uložia v prehrávači. (Formát názvu súboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX predstavuje číslo nahrávky, ktoré sa automaticky vytvorí.)
- 5 Tento súbor môžete nájsť pod položkami  > **Recording library** > **Voice** alebo **FM radio**¹.

 **Poznámka** Aby ste nahrávali FM rádio, pozrite si časť **Rádio**.

4.3.1 Prehrávanie nahrávok

Z hlavnej ponuky vyberte položky  > **Recording library** > **Voice** alebo **FM radio**¹.

- 1 Vyberte nahrávku, ktorú si chcete vypočuť.
- 2 Potvrďte stlačením tlačidla .

4.3.2 Odstránenie vašej nahrávky

Keď odstraňujete nahrávky v počítači, použite svoj počítač.

- 1 Pripojte prehrávač k počítaču.
- 2 Vyberte prehrávač v **Prieskumníkovi systému Windows**.
- 3 Vyberte položky **Recordings** > **Voice** alebo **FM radio**¹.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť, a na počítači stlačte tlačidlo **Delete**.

4.3.3 Nahratie nahrávok do počítača









- 1 Pripojte prehrávač k počítaču.
- 2 Vyberte prehrávač v **Prieskumníkovi systému Windows**.
- 3 Vyberte položky **Recordings** > **Voice** alebo **FM radio**¹.
- 4 Skopírujte a prilepte nahrávky na akékoľvek požadované miesto v počítači.

¹ Nahrávanie FM rádia: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.

4.4 Nastavenia

Môžete nastaviť preferencie v prehrávači, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.



- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku .
- 2 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite na nasledujúcu úroveň alebo stlačením tlačidla  sa vráťte na predchádzajúcu úroveň.
- 4 Svoj výber potvrdíte stlačením tlačidla .
- 5 Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku **Settings**.

V ponuke Settings sú dostupné nasledujúce možnosti:

Nastavenia	Ďalšie možnosti
Play mode	Off/Repeat 1/Repeat all/Shuffle all/Repeat & shuffle
Sound settings	Equalizer Off/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz-/Classical/Techno
	Volume limit Off/Set
Language	English/German/Spanish/French/Italian/Hungarian/Dutch-/Norwegian/ Polish/Portuguese/Portuguese/Brazilian/Russian/Finnish/Swedish/ Turkish/Czech/Slovak/Chinese Simplified/Chinese Traditional/ Japanese/Korean/Thai
Backlight timer	10 sec/30 sec/60 sec/Always on
Information	Využitie pamäte/verzia firmvéru
Factory settings	Obnovenie na predvolené výrobné nastavenia

4.5 Používanie vášho prehrávača na ukladanie a prenášanie dátových súborov

Svoj prehrávač môžete použiť na ukladanie a prenášanie dátových súborov tak, že ich skopírujete do prehrávača pomocou **Prieskumníka systému Windows**.

5 Aktualizácia vášho prehrávača

Váš prehrávač ovláda interný program nazývaný firmvér. Potom, čo ste zakúpili svoj prehrávač, sa mohli vydať novšie verzie firmvéru.

Softvérový program s názvom **Philips Device Manager** vyhľadá firmvérové aktualizácie, ktoré sú dostupné na internete.


Nainštalujte program **Philips Device Manager** z prehrávača alebo preveďte najnovšiu verziu z lokality www.philips.com/support.

5.1 Manuálne overovanie stavu softvéru

- 1 Uistite sa, že ste pripojení k internetu.
- 2 Pripojte svoj prehrávač k počítaču.
- 3 Aby ste spustili program **Philips Device Manager** v počítači, kliknite na **Štart > Programy > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Kliknite na položku **Update**.

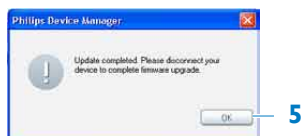

- > **Philips SA19XX Device Manager** vyhľadá aktualizácie a nainštaluje nový firmvér, ak je na internete dostupný.
- 5 Keď sa na displeji zobrazí **Update completed**, kliknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Odpojte prehrávač od počítača.
 - > Na displeji sa zobrazí správa *Updating firmware*. Po aktualizácii firmvéru sa prehrávač automaticky reštartuje. Váš prehrávač je teraz opätovne pripravený na používanie.

6 Technické údaje

Napájanie

- Sieťové napájanie
310 mAh lítium-iónová vnútorná nabíjateľná batéria²

Displej

- LCD s bielym podsvietením,
128 x 48 pixelov

Zvuk

- Rozostup kanálov: 40 dB
- Nastavenia ekvalizéra:
Off/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz/Classical/
Techno
- Kmitočtová odozva: 80 až 18 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 mW

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3 (8-320 KB/s a
VBR, vzorkovacie frekvencie: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192
KB/s, vzorkovacie frekvencie: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Čas prehrávania: 28 hodín²
- Podpora značiek ID3

Nahrávanie

- Zaznamenávanie zvuku:
Vstavaný mikrofón (Monofónny)
- FM rádio¹

Úložné médium

- Kapacita vstavanej pamäte:
SA191x 1 GB NAND Flash³
SA192x 2 GB NAND Flash³
SA194x 4 GB NAND Flash³

Možnosť pripojenia

- Slúchadlá 3,5 mm, USB 2.0⁴

Prenos hudby

- Potiahnutie a pustenie v Prieskumníkovi
systému Windows

Prenos údajov

- Cez Prieskumníka systému Windows

Systemové požiadavky

- Windows 2000®, XP alebo Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB miesta na pevnom disku
- Pripojenie k internetu
- Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Grafická karta
- Zvuková karta
- Port USB

- ¹ Nahrávanie FM rádia: Táto funkcia je dostupná len v niektorých oblastiach.
- ² Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- ³ 1MB = 1 milión bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
Kompletná kapacita pamäte nemusí byť dostupná, pretože nejaká pamäť sa vyhradí pre prehrávač.
Úložná kapacita založená na 4 minútach na skladbu a WMA kódovaní 64 KB/s.
- ⁴ Skutočná prenosová rýchlosť sa môže odlišovať, a to na základe vášho operačného systému a softvérovej konfigurácie.

7 Najčastejšie otázky

Ak sa stretnete s problémami s vaším prehrávačom, prejdite cez nasledujúce body, ktoré sú uvedené v nasledujúcej časti. Tiež si pozrite najčastejšie otázky na lokalite www.philips.com/support, kde získate ďalšiu pomoc a ďalšie tipy na riešenie problémov.


Kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko, ak pomocou týchto rád nedokážete nájsť riešenie.

 **Varovanie** Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie opravovať svojpomocne, pretože tým stratíte nárok na záruku.

Môj prehrávač sa nedá zapnúť.

- Možno ste dostatočne dlho nestlačili a nepodržali stlačené tlačidlo **2**. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **2**, kým sa na displeji nezobrazí uvítacia obrazovka spoločnosti Philips.
- Batéria vášho zariadenia môže byť vybitá z dôvodu dlhej doby nepoužívania. Nabite svoj prehrávač.

Ak žiadny z vyššie uvedených postupov nefunguje, potom možno budete musieť použiť program Device Manager na obnovenie vášho prehrávača:

- 1 Spustíte program **Philips Device Manager** cez položky **Štart > Programy > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** v počítači.
- 2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo , zatiaľ čo sa váš prehrávač pripája k PC.
- 3 Držte tlačidlo stlačené, kým program **Philips Device Manager** nepotvrdí váš prehrávač a neprejde do režimu obnovy.
- 4 Kliknite na tlačidlo **repair** a postupujte podľa pokynov zo strany programu **Device Manager**.
- 5 Po opravení prehrávača ho odpojte od PC a reštartujte.

Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádza žiadna hudba.

Sú vaše skladby vo formáte MP3 alebo WMA?

V prehrávači sa nebudú prehrávať iné formáty.

Môj prehrávač sa zasekáva.

- 1 V nepravdepodobnej situácii, že sa váš prehrávač zasekne, nepodliehajte panike. Do otvoru na vynulovanie, ktorý sa nachádza na ľavej strane prehrávača, zasuňte malý špendlík alebo iný ostrý objekt. Podržte, kým sa prehrávač nevypne.

 **Poznámka** Existujúci obsah vo vašom prehrávači sa nevymaže.

- 2 Ak sa nič nestane, nabíjajte batériu aspoň 4 hodiny a skúste zariadenie zapnúť alebo opätovne vynulovať. Ak to nefunguje, možno budete musieť opraviť svoj prehrávač pomocou programu **Philips Device Manager**.

Nie je počut' žiadny zvuk.

Uistite sa, že slúchadlá sú úplne zasunuté do konektora slúchadiel.

Niektoré skladby sa v prehrávači nezobrazia alebo neprehrávajú.

- Tento prehrávač nepodporuje skladby WMA s ochranou autorských práv (DRM), ktoré sú zakúpené z on-line obchodov s hudbou. Na tomto prehrávači sa dajú prehrávať len nechránené súbory WMA. Skladba je vo formáte, ktorý prehrávač nepodporuje. Podporujú sa len formáty MP3 a WMA.
- Zvukový súbor môže byť poškodený. Skúste súbor najskôr prehrať v PC. Ak sa neprehráva, skladbu opätovne preveďte.

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v dizajne a technických údajoch za účelom zlepšenia produktu, a to bez predchádzajúceho upozornenia.



Be responsible
Respect copyrights

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke

Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

www.philips.com



Vytlačené v Číne
wk9253