

Radio

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Digital ljudspelare

# Behöver du hjälp?

Gå till

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

# Innehåll

1	Viktig säkerhetsinformation	1
2	Din nya spelare	5
2.1	Det här finns i förpackningen	5
2.2	Registrera produkten	5
3	Komma igång	6
3.1	Översikt över kontroller och anslutningar	6
3.2	Huvudmenyn	7
3.3	Installera	7
3.4	Anslut och ladda	8
3.4.1	Använd den medföljande USB-kabeln	8
3.4.2	Batterinivåindikator	8
3.5	Överför	9
3.5.1	Koppla ur spelaren säkert	9
3.6	Njut	9
3.6.1	Stäng av och sätt på	9
3.6.2	Navigera på menyerna	9
3.6.3	Lässhjutreglage	9
4	Detaljerad användningsinformation	10
4.1	Musikläge	10
4.1.1	Kontroll	10
4.1.2	Hitta musik	11
4.1.3	Begränsa volymen	11
4.2	Radio <sup>1</sup>	12
4.2.1	Ställ in radiostationer automatiskt:	12
4.2.2	Lyssna på en förinställd radiostation	12
4.2.3	Ställ in en radiostation manuellt	12
4.2.4	Spara en ny frekvens som snabbval	13
4.2.5	Spela in från FM-radio <sup>1</sup> när radion spelas upp:	13
4.2.6	Spela in från FM-radio <sup>1</sup> när radion inte spelas upp:	13
4.3	Inspelningar	14
4.3.1	Spela upp inspelningar	14
4.3.2	Ta bort en inspelning	14
4.3.3	Överför inspelningar till datorn	14
4.4	Inställningar	15
4.5	Använd spelaren till att lagra och bära med dig datafiler	15
5	Uppdatera spelaren	16
5.1	Bekräfta programvarans status manuellt	16
6	Tekniska data	17
7	Vanliga frågor	19

<sup>1</sup> Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.

FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.

# I Viktig säkerhetsinformation

## Allmänt underhåll

### Så här undviker du skador och dålig funktion:

- Utsätt inte spelaren för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte spelaren och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte spelaren i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler!

### Arbets- och lagringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

### Reservdelar/tillbehör

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.



### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Höj sedan nivån tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv.  
Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

### Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):

Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om de behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.

## Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar, vare sig de har hämtats från internet eller gjorts av ljud-CD-skivor, utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

## Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/ vissa data i det icke-volatila minnesområdet på enheten. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan komma att stöta på medan du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte det innehåll eller de media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

# Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.




Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.

I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas:

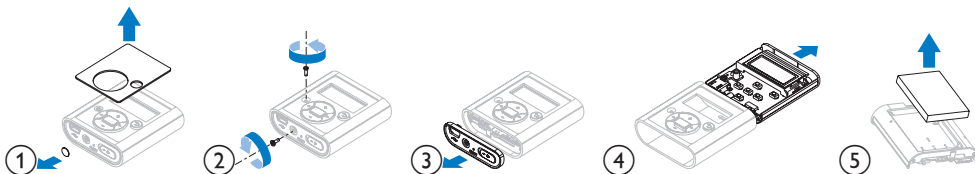

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda enheten.

## Meddelande för USA

Obs!

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt användarhandboken kan den orsaka störningar i radiokommunikation.



Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-banden, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

## Meddelande för Kanada:

Denna digitala klass B-enhet uppfyller kanadensiska ICES-003.

Utrustningen uppfyller del 15 i FCC-föreskrifterna och 21 CFR 1040.10.

Användning får ske på följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- Enheten måste ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade användningseffekter.

## Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

## 2 Din nya spelare

Med den spelare som du just har köpt kan du göra följande:

- spela upp MP3 och WMA
- spela upp FM-radio<sup>1</sup>
- spela in FM-radio<sup>1</sup>
- spela in med den inbyggda mikrofonen

### 2.1 Det här finns i förpackningen

Följande tillbehör medföljer din spelare:



Spelaren



Hörlurar



USB-kabel



Snabbstartsguide

### 2.2 Registrera produkten


Vi rekommenderar starkt att du registrerar produkten för att få tillgång till kostnadsfria uppdateringar. Registrera produkten genom att gå till [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) så att vi kan informera dig så snart nya uppdateringar blir tillgängliga.

<sup>1</sup> Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.  
FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.





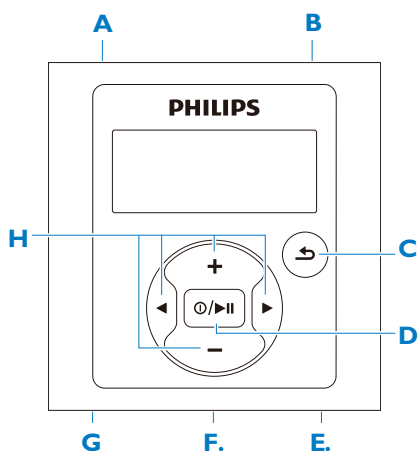


# 3 Komma igång

## 3.1 Översikt över kontroller och anslutningar



<b>A</b>		Hörlursuttag
<b>B</b>	MIC	Mikrofon
<b>C</b>		Gå tillbaka en nivå (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
<b>D</b>		På/av Spela upp/spela in/pausa Bekräfta val
<b>E</b>		Lås/lås upp alla knappar (utom + / -) genom att hålla reglaget nedtryckt.
<b>F</b>	RESET	
<b>G</b>		USB-anslutning med dammskydd
<b>H</b>		Hoppa bakåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
		Hoppa framåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
	+/-	På menyer: Bläddra upp/ned (bläddra snabbt genom att hålla knappen nedtryckt) På uppspelningsskärmen: Höja/sänka volymen (höj/sänk volymen snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)

## 3.2 Huvudmenyn

Meny	För att
 Musik	Spela upp digitala musikspår
 Radio <sup>1</sup>	Lyssna på FM-radio
 Inspelningar	Skapa eller lyssna på inspelningar
 Mappvy	Visa filerna i mappar
 Inställningar	Göra egna inställningar för spelaren

## 3.3 Installera

Systemkrav:

- Windows 2000, XP eller Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 128 MB RAM-minne
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internet-anslutning (rekommenderas)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

- 1 Anslut mini-USB-kontakten på den medföljande kabeln till spelaren.
- 2 Anslut standard-USB-kontakten på den medföljande kabeln till datorn.
- 3 I fönstret som visas väljer du **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:

- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP / Windows 2000) / **Datorn** (Windows Vista).
- 2 Högerklicka på on **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Välj **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

<sup>1</sup> Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.

## 3.4 Anslut och ladda

Spelaren börjar laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.

### 3.4.1 Använd den medföljande USB-kabeln

1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst fem timmar.

> Batteriet<sup>2</sup> är 100 % laddat efter fyra timmar och 80 % laddat efter två timmar.



2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten längst ned på spelaren, och den andra änden till datorn.


> Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.

**Obs!** Spelaren är fulladdad när laddningsanimeringen stannar och  visas. Din fulladdade spelare klarar upp till 28 timmars<sup>2</sup> musikuppspelning.

### 3.4.2 Batterinivåindikator

Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:

				
Fulladdat	Laddat till två tredjedelar	Laddat till hälften	Låg	Tomt

**Obs!** När batteriet nästan är tomt börjar fönstret för låg batterinivå  att blinka. Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

<sup>2</sup> Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batteriets livslängd och antal laddningar varierar beroende på användning och inställningar.


## 3.5 Överför

Spelaren visas som en USB-masslagringsenhet i **Utforskaren**. Du kan sortera filer och överföra musik till spelaren så länge USB-anslutningen upprätthålls.

- 1 Klicka på och markera ett eller flera musikspår som du vill överföra mellan spelaren och datorn.
- 2 Dra och släpp de filer som du vill överföra.

✳️ **Tips** Om du vill överföra musik-CD-skivor till spelaren använder du programvara som Windows Media Player för att omvandla musikspåren på CD-skivan till MP3-/WMA-filer. Kopiera filerna till den digitala ljudspelaren genom Windows Explorer. Kostnadsfria versioner av programmen finns att hämta på Internet.

### 3.5.1 Koppla ur spelaren säkert

- 1 Stäng alla aktiva program som körs med spelaren.
- 2 Ta bort spelaren säkert genom att klicka på  i datorns aktivitetsfält.

## 3.6 Njut

### 3.6.1 Stäng av och sätt på

Slå på spelaren genom att trycka på  tills Philips-logotypen visas på skärmen.

Stäng av spelaren genom att hålla  nedtryckt tills det står Bye på skärmen.

✳️ **Tips** Om spelaren inte används och ingen knapp trycks ned på 10 minuter stängs den av automatiskt.




### 3.6.2 Navigera på menyerna

I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.

Mål	Åtgärd
Återgå till föregående meny	Tryck på 
Återgå till huvudmenyn	Håll  nedtryckt.
Bläddra i menyerna	Tryck på  eller 
Bläddra i en lista	Tryck på  eller 
Välja ett alternativ	Tryck på 

### 3.6.3 Låsskjutreglage

Spelaren är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.

- 1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget 
  - > Alla knappar utom +/- är låsta och  visas på skärmen.
- 2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till läget 

# 4 Detaljerad användningsinformation

## 4.1 Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)

Spelaren har stöd för MP3- och WMA-format.


### 4.1.1 Kontroll

Följande musiklägen finns på spelaren:


Mål	Åtgärd
Spela upp musik/pausa uppspelningen	Tryck på ►
Hoppa till nästa ljudfil	Tryck på ►
Återgå till föregående ljudfil	Tryck på ◀
Spola framåt	Håll ► nedtryckt
Spola bakåt	Håll ◀ nedtryckt
Återgå till navigeringsmenyn	Långt/kort tryck på ↶
Höj volymen	Tryck på +
Sänk volymen	Tryck på -


## 4.1.2 Hitta musik



- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget. Följande menyalternativ finns på spelaren:

Alla låtar	▶ Spår i alfabetisk ordning		
Artister	▶ Artister i alfabetisk ordning	▶ Album i alfabetisk ordning	▶ Spår ordnade efter album
Album	▶ Album i alfabetisk ordning	▶ Spår ordnade efter album	

- 2 Bläddra i listan genom att trycka på **+** eller **-**.
- 3 Gör ett val genom att trycka på **▶||** eller tryck på  om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Spela upp genom att trycka på **▶||**.

 **Obs!** Upphovsrättsligt skyddade WMA-låtar (Digital Rights Management – DRM) som är köpta på internet kan inte användas på spelaren.

## 4.1.3 Begränsa volymen

Att lyssna på höga ljud längre än en kort stund kan vara skadligt. Du kan ställa in spelarens volym på en nivå som passar dig.


- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Inställningar > Ljudinställningar > Ljudbegränsning > Ställ in**.
- 2 Justera nivån genom att trycka på **+** eller **-**.
- 3 Gör inställningen genom att trycka på **▶||**.



> När du har ställt in en volymgräns kan du inte längre överskrida den inställda volymen, även om du trycker på **+**-knappen.

Om du vill börja tillåta maximal volym igen ställer du in volymgränsen på max eller stänger av den genom att välja **Inställningar > Ljudinställningar > Ljudbegränsning > Av**.

## 4.2 Radio<sup>1</sup>

Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.

### Anslut hörlurarna

De medföljande hörlurarna fungerar som radioantenn. Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna för bästa mottagning.



#### 4.2.1 Ställ in radiostationer automatiskt:

 **Obs!** Funktionen för automatisk sökning skriver över befintliga snabbval.



1 Välj **Autotune** på radiomenyn .

- > Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som snabbval. Radion kan lagra upp till 20 radiostationer som snabbval.



När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på .  
Om du vill stänga av radion trycker du länge på .

#### 4.2.2 Lyssna på en förinställd radiostation

1 Välj **Snabbval** på radiomenyn .

2 Välj snabbval genom att trycka på +/- och börja spela den genom att trycka på .





3 Byt till ett annat snabbval genom att trycka på .  
Om du vill stänga av radion trycker du länge på .

#### 4.2.3 Ställ in en radiostation manuellt

1 Välj **Manuell sökning** på radiomenyn .

- > Uppspelningsskärmen visas.

2 Finjustera frekvensen genom att snabbtrycka på .

3 Om du vill söka efter nästa starkaste signal trycker du länge på .  
Om du vill stänga av radion trycker du länge på .

<sup>1</sup> Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.

## 4.2.4 Spara en ny frekvens som snabbval

- 1 Ställ in den nya frekvens som du vill spara.
- 2 Öppna snabbvalsskärmen genom att trycka på ►II.
- 3 Gör ditt val genom att trycka på +/- och spara sedan genom att trycka på ►II.  
Om du vill stänga av radion trycker du länge på ↶.

## 4.2.5 Spela in från FM-radio<sup>1</sup> när radion spelas upp:

- 1 Tryck på ↶ en eller flera gånger så öppnas radiomenyn 📻.
- 2 Välj **Start FM Recording**.
- 3 Tryck på ►II och starta inspelningen.  
Avsluta inspelningen genom att trycka på ↶.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på ►II.
- 5 Om du vill stänga radion trycker du länge på ↶.

## 4.2.6 Spela in från FM-radio<sup>1</sup> när radion inte spelas upp:

- 1 På radiomenyn 📻 väljer du **Start FM recording**.
- 2 Välj FM-kanal genom att trycka på ◀ / ▶.
- 3 Tryck på ►II och starta inspelningen.  
Avsluta inspelningen genom att trycka på ↶.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på ►II.
- 5 Om du vill stänga av radion trycker du länge på ↶.

<sup>1</sup> FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.








## 4.3 Inspelningar

Du kan använda spelaren till att spela in ljud. I avsnittet **Översikt över kontroller och anslutningar** kan du se var mikrofonen sitter.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Start voice recording**.




- > Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.
- 2 Tryck på  om du vill pausa inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill stoppa.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .
- > *Inspelningarna sparas på spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV där XXX är ett inspelningsnummer som genereras automatiskt.)*
- 5 Du hittar filen under  > **Recording library** > **Röst** eller **FM radio**<sup>1</sup>.

 **Obs!** Om du vill spela in FM-radio läser du i avsnittet **Radio**.

### 4.3.1 Spela upp inspelningar

På huvudmenyn väljer du  > **Recording library** > **Röst** eller **FM radio**<sup>1</sup>.

- 1 Välj den inspelning som du vill spela upp.
- 2 Bekräfta genom att trycka på .

### 4.3.2 Ta bort en inspelning

Använd datorn när du vill ta bort inspelningar på den.

- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Välj spelaren i **Utforskaren**.
- 3 Välj **Inspelning** > **Röst** eller **FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Välj de filer du vill ta bort och tryck på **Delete** på datorn.

### 4.3.3 Överför inspelningar till datorn









- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Välj spelaren i **Utforskaren**.
- 3 Välj **Inspelning** > **Röst** eller **FM radio**<sup>1</sup>.
- 4 Kopiera och klistra in inspelningarna på önskad plats på datorn.

<sup>1</sup> *FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.*

## 4.4 Inställningar

Du kan göra inställningar i spelaren som passar dina behov.



- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Välj ett alternativ genom att trycka på  eller .
- 3 Tryck på  om du vill gå till nästa nivå eller på  om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Bekräfta genom att trycka på .
- 5 Stäng menyn **Inställningar** genom att trycka på .

Följande alternativ finns på menyn Inställningar.

Inställningar	Ytterligare alternativ
Spelläge	Av / Repetera en / Repetera alla / Slumpvis allt / Repetera och slumpmässig
Ljudinställningar	Equalizer Av / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz- / Klassiskt / Techno Ljudbegränsning Av / Ställ in
Språk	Engelska / Tyska / Spanska / Franska / Italienska / Ungerska / Holländska- / Norska / Polska / Portugisiska (Europa) / Portugisiska (Brasilien) / Ryska / Finska / Svenska / Turkiska / Tjeckiska / Slovakiska / Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska / Japanska / Koreanska / Thailandska
Belysning Timer	10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder / Alltid på
Information	Minnesanvändning / Firmwarevariant
Fabriksinställningar	Restore to default factory settings

## 4.5 Använd spelaren till att lagra och bära med dig datafiler

Du kan använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler genom att kopiera filer till spelaren med hjälp av **Utforskaren**.

# 5 Uppdatera spelaren

Spelaren styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte spelaren.

Ett program som kallas **Philips Device Manager** söker efter uppdateringar av den fasta programvaran på internet.


Installera **Philips Device Manager** från spelaren eller hämta den senaste versionen från [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5.1 Bekräfta programvarans status manuellt

- 1 Kontrollera att du är ansluten till internet.
- 2 Anslut spelaren till datorn.
- 3 Starta **Philips Device Manager** på datorn genom att klicka på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Klicka på **Update** (uppdatera).

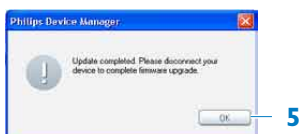

- > **Philips SA19XX Device Manager** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara om den finns tillgänglig på internet.
- 5 När det står **Update completed** (uppdatering slutförd) på skärmen klickar du på **OK**.
- 6 Koppla ur spelaren från datorn.
  - > I teckenfönstret visas **Updating firmware** (uppdaterar den fasta programvaran). Spelaren startas automatiskt om efter att den fasta programvaran har uppdaterats. Din spelare är nu klar att användas igen.

# 6 Tekniska data

## Ström

- Strömtillförsel  
Inbyggt, laddningsbart 310 mAh  
litiumjonbatteri<sup>2</sup>

## Teckenfönster

- LCD-skärm med vit bakgrundsbelysning,  
128 x 48 pixlar

## Ljud

- Kanalseparation: 40 dB
- Equalizer-inställning:  
Av / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /  
Klassiskt / Techno
- Frekvensomfång: 80 - 18 000 Hz
- Signal-/brusförhållande > 80 dB
- Utgående signalstyrka (RMS) 2 x 3 mW

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3 (8 - 320 kbit/s  
och VBR, samplingsfrekvenser: 8, 11,025,  
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA  
(32 - 192 kbit/s, samplingsfrekvenser:  
8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Speltid: 28 timmar<sup>2</sup>
- Stöd för ID3-etikett

## Inspelning

- Ljudinspelning: Inbyggd mikrofon (mono)
- FM-radio<sup>1</sup>

## Lagringsmedia

- Inbyggt minneskapacitet:  
SA191x 1GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192x 2GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194x 4GB NAND Flash<sup>3</sup>

## Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm USB 2.0<sup>4</sup>

## Musiköverföring

- Dra och släpp i Windows Explorer

## Dataöverföring

- Via Windows Explorer

## Systemkrav

- Windows® 2000, XP eller Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 128 MB RAM-minne
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internet-anslutning
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
- Grafikkort
- Ljudkort
- USB-kort

- <sup>1</sup> FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.
- <sup>2</sup> Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger.  
Batteriets livslängd och antal laddningar varierar beroende på användning och inställningar.
- <sup>3</sup> 1 MB = 1 miljon byte; den tillgängliga lagringskapaciteten är mindre.  
1 GB = 1 miljard byte; den tillgängliga lagringskapaciteten är mindre.  
Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren.  
Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per spår och 64 kbit/s WMA-kodning.
- <sup>4</sup> Den faktiska överföringshastigheten kan variera beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

# 7 Vanliga frågor

Om du får problem med spelaren kan du gå igenom punkterna i nästa avsnitt. Titta också på de vanliga frågorna på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för ytterligare hjälp och andra felsökningstips.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av de här tipsen kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

 **Varning!** Du bör under inga omständigheter försöka reparera enheten själv. Om du gör det gäller inte garantin.

## Det går inte att starta spelaren

- Du kanske inte har hållit ►► nedtryckt tillräckligt länge. Håll ►► nedtryckt tills Philips-välkomstkärmen visas.
- Enhetens batteri kan vara slut om den inte har använts på länge. Ladda spelaren.

## Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för att återställa spelaren:

- 1 Starta **Philips Device Manager** genom att gå till **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** på datorn.
- 2 Håll knappen ◀ nedtryckt medan spelaren ansluts till datorn.
- 3 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills **Philips Device Manager** känner igen spelaren och startar återställningsläget.
- 4 Klicka på knappen **repair** (reparera) och följ instruktionerna i **Device Manager**.
- 5 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.

## Det finns ingen musik på spelaren efter överföringen.

### Är spåren i MP3- eller WMA-format?

Andra format kan inte spelas upp på spelaren.

## Spelaren låser sig.

- 1 Om det mot förmodan skulle hända att spelaren låser sig ska du inte vara orolig. Peta med en liten nål eller något annat vasst föremål i återställningshålet på spelarens vänstersida. Håll kvar föremålet tills spelaren stängs av.

 **Obs!** Det befintliga innehållet på spelaren raderas inte.

- 2 Om ingenting händer ska du ladda batteriet i minst fyra timmar och prova med att sätta på spelaren och återställa den igen. Om det inte fungerar kan det hända att du måste reparera spelaren med **Philips Device Manager**.

## Det kommer inget ljud.

Kontrollera att hörlurarna sitter ordentligt intryckta hela vägen in i hörlursuttaget.

### **Vissa låtar visas inte, eller spelas inte upp, på spelaren.**

- Upphovsrättsligt skyddade WMA-spår (DRM) som är köpta i musikaffärer online kan inte användas på spelaren. Endast oskyddade WMA-filer kan spelas upp på spelaren. Låten har ett format som inte stöds av spelaren. Endast MP3 och WMA stöds.
- Det kan vara fel på ljudfilen. Försök spela upp filen på datorn först. Om den inte spelas upp rippa du den igen.

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.





Be responsible  
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.  
eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Tryckt i Kina  
wk9253