

## Radyo

✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1917	SA1942
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	



Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

Dijital müzik çalar

## Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin.

# İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	1
2	Yeni cihazınız	5
2.1	Ambalaj içeriği	5
2.2	Ürününüzü kaydedtirin	5
3	Başlangıç	6
3.1	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	6
3.2	Ana menü	7
3.3	Kurulum	7
3.4	Bağlantı ve şarj	8
3.4.1	Birlikte verilen USB kablosunun kullanımı	8
3.4.2	Pil seviyesi gösterimi	8
3.5	Aktarım	9
3.5.1	Müzik çalarınızın bağlantısını güvenle kesme	9
3.6	Keyfini çıkarın	9
3.6.1	Açma kapama	9
3.6.2	Menüde gezinme	9
3.6.3	Kilitleme sürgüsü	9
4	Kullanım bilgileri	10
4.1	Müzik modu	10
4.1.1	Kontrol	10
4.1.2	Müzik bulma	11
4.1.3	Ses seviyesini sınırlandırma	11
4.2	Radyo <sup>1</sup>	12
4.2.1	Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması:	12
4.2.2	Kayıtlı radyo istasyonu çalma	12
4.2.3	Radyo istasyonlarının manuel ayarlanması	12
4.2.4	Yeni bir frekansın kaydedilmesi	13
4.2.5	Radyo çalarken FM radyo <sup>1</sup> 'dan kayıt yapma:	13
4.2.6	Radyo çalmıyorken FM radyo <sup>1</sup> 'dan kayıt yapma:	13
4.3	Kayıtlar	14
4.3.1	Kayıtları çalma	14
4.3.2	Kaydın silinmesi	14
4.3.3	Kayıtları bilgisayarınıza yükleme	14
4.4	Ayarlar	15
4.5	Cihazınızın veri dosyaları saklamak ve taşımak için kullanılması	15
5	Cihazınızın güncellenmesi	16
5.1	Yazılım durumunun manuel olarak kontrol edilmesi	16
6	Teknik veriler	17
7	Sıkça sorulan sorular	19

<sup>1</sup> Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

# 1 Önemli güvenlik bilgileri

## Genel bakım

### Hasarı veya arızayı önlemek için:

- Oynatıcıyı, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Oynatıcınızı düşürmeyin ve üstüne bir şey düşürmeyin.
- Oynatıcınızın suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte verilen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).

### Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35 C° (32 - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45 C° (-4 - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

### Yedek parçalar/aksesuarlar

Yedek parça/aksesuar siparişi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## İşitme Güvenliği

### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatici olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından "normal" gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.



### Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

## **Makul süreler boyunca dinleyin:**

- Normalde güvenli olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

## **Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurun.**

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kay kay yaparken, vb. kulaklıkları kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

## **Önemli (kulaklıklarla birlikte verilen modeller için):**

Philips, ses cihazlarının, ilgili düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen maksimum ses gücüyle uyumluluğunu, sadece sağlanan orijinal kulaklık modeli için garanti eder. Değiştirme gerekmesi durumunda, Philips tarafından sağlanan ve orijinaliyle aynı bir model sipariş etmek için satıcınızla iletişim kurmanızı öneririz.

## **Telif hakkı bilgisi**

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır.

İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

## **Veri kaydı**

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler, kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz arızalar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler; müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı, vb. olacaktır. Saklanan veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler, kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

# Eski ürününüzün ve tümeleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.




Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

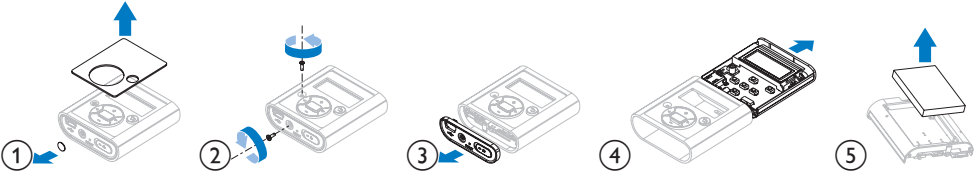

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.

## Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

## ABD için uyarı

Not:

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları kısım 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, evde kurulum durumunda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve bu kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir.



Ancak, belirli bir cihaz için parazite neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir. Bu ekipmanın radyo ya da televizyon sinyalleri için zararlı parazitlere neden olması halinde (bu durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı ile paraziti gidermeye çalışmalıdır:

- Antenin yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Satıcıdan veya deneyimli bir radyo-TV teknisyeninden yardım alın.

## Kanada için uyarı

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Set FCC Kuralları, Kısım-15'e ve 21 CFR 1040.10'a uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz, ve
- Bu cihaz, istenmeyen çalıştırmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

## Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

## 2 Yeni cihazınız

Yeni satın aldığınız ürününüzle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- MP3 ve WMA çalma
- FM radyo çalma<sup>1</sup>
- FM radyo kaydetme<sup>1</sup>
- dahili mikrofonla kaydetme

### 2.1 Ambalaj içeriği

Ambalaj içinde aşağıdaki aksesuarlar bulunmaktadır:



Oynatıcı



Kulaklıklar



USB kablo



Hızlı başlangıç kılavuzu

### 2.2 Ürününüzü kaydettirin


Bedava güncellemelere erişim kazanabilmeniz için ürününüzü kaydettirmenizi öneririz. Yeni güncellemeler piyasaya çıktığında sizi haberdar edebilmemiz için ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde oturum açarak kaydettirin.

<sup>1</sup> Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.  
FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.



# 3 Başlangıç

## 3.1 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

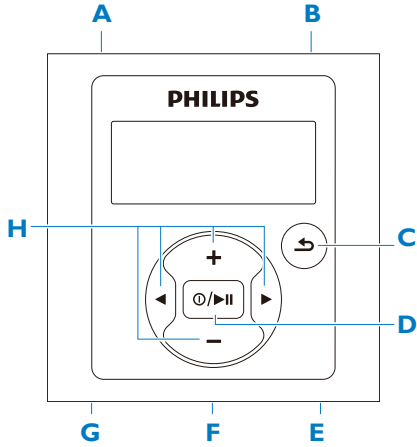

<b>A</b>		Kulaklık jakı
<b>B</b>	MIC	Mikrofon
<b>C</b>		Bir seviye geriye (kök menüye dönmek için basılı tutun)
<b>D</b>		Açma / Kapama Oynatma/Kayıt / Duraklatma Seçimi onaylama
<b>E</b>		Tüm tuşları (+ / - hariç) kilitlemek/tuşların kilidini açmak için sürgüyü kaydırın
<b>F</b>	SIFIRLAMA	
<b>G</b>		Toz kapaklı USB konektörü
<b>H</b>		Geri atlama (hızlı atlama için basılı tutun)
		İleri atlama (hızlı atlama için basılı tutun)
	+/-	Menülerde: yukarı/aşağı gitme (hızlı ilerleme için basılı tutun) Oynatma ekranında: Ses seviyesi artırma / azaltma (hızlı artırma / azaltma için basılı tutun)

## 3.2 Ana menü

Menü	İşlev
🎵 Müzik	Dijital müzik parçalarınızı çalın
📻 Radyo <sup>1</sup>	FM radyo dinleyin
🎧 Kayıtlar	Kayıt oluşturun ya da dinleyin
📁 Klasör görüntüleme	Klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
⚙️ Ayarlar	Oynatıcının ayarlarını değiştirin

## 3.3 Kurulum

Sistem gereksinimleri:

- Windows 2000, XP veya Vista
- Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
- 128MB RAM
- 500MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı (tercih edilir)
- Microsoft İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

- 1 Birlikte gelen kablunun mini USB fişini oynatıcıya bağlayın.
- 2 Birlikte gelen kablunun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Açılan pencereden **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) ögesini seçin.
- 2 **Philips GoGear Spark** ögesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** ögesini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


<sup>1</sup> Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

## 3.4 Bağlantı ve şarj


Bilgisayara bağladığınızda cihaz, otomatik olarak şarj olur.

### 3.4.1 Birlikte verilen USB kablusunun kullanımı

- 1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.
  - > Pili<sup>2</sup>, 4 saatin sonunda %100, 2 saatin sonunda %80 şarj olur.



- 2 Birlikte verilen USB kablusunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.
  - > Cihaz, bilgisayarınıza bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlayacaktır.

**Not** Şarj animasyonu durduğunda ve  görüntülediğinde oynatıcı tam olarak şarj olmuştur. Tamamen şarj olmuş cihazınız, 28 saate<sup>2</sup> kadar müzik çalmaya olanak verir.

### 3.4.2 Pil seviyesi gösterimi

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:



Tam



Üçte ikisi dolu




Yarısı dolu



Düşük



Boş

**Not** Piller hemen hemen boşaldığında zayıf pil ekranı  yanıp söner. Müzik çalar, tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

<sup>2</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.


## 3.5 Aktarım

Cihaz, **Windows Explorer**'da yığın depolama cihazı olarak görünür. USB bağlantısı sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazla bilgisayar arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak vurgulayın.
- 2 Aktarmayı tamamlamak için sürükleyin ve bırak işlemini kullanın.

✳️ **İpucu** Müzik CD'lerini cihaza aktarmak için Windows Media Player gibi yazılımlar kullanarak müzik CD'nizdeki parçaları MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. Windows Explorer ile dosyaları dijital ses cihazınıza kopyalayın. Bu tür programların ücretsiz sürümleri İnternet'ten yüklenebilir.

### 3.5.1 Müzik çalarınızın bağlantısını güvenle kesme

- 1 Cihazınızla çalışmakta olan aktif uygulamalardan çıkın.
- 2 Bilgisayarınızdaki görev çubuğunda gösterilen  simgesine tıklatarak cihazınızı güvenle çıkarın.

## 3.6 Keyfini çıkarın

### 3.6.1 Açma kapama






Açmak için, ekranda Philips logosu görünene kadar  düğmesine basın.

Kapatmak için, ekranda 'Hoşçakalın' mesajı görünene kadar  düğmesine basın.

✳️ **İpucu** Cihaz, kullanılmıyorsa ve 10 dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa otomatik olarak kapanır.




### 3.6.2 Menüde gezinme

Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü gezinme sistemi bulunmaktadır.

Amaç	Eylem
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın
Ana menüye dönme	 tuşunu basılı tutun
Menülere gözetme	 veya  tuşuna basın
Listede gezinme	+ veya - tuşuna basın
Bir seçim yapma	 tuşuna basın

### 3.6.3 Kilitleme sürgüsü

Kazara çalışmayı önlemek için cihazda bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, kilitleme sürgüsünü  konumuna getirin.
  - > +/- hariç tüm tuşlar kilitletilir ve ekranda  simgesi görüntülenir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, kilitleme sürgüsünü  konumuna getirin.

# 4 Kullanım bilgileri

## 4.1 Müzik modu (ayrıca kayıtlar için çalma modu)

Cihazınız MP3 ve WMA formatlarını destekler.


### 4.1.1 Kontrol

Oynatıcı aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	Eylem
Müzik Oynatma / Duraklatma	▶   tuşuna basın
Bir sonraki ses dosyasına atlama	▶ tuşuna basın
Bir önceki ses dosyasına dönme	◀ tuşuna basın
Hızlı ileri sarma	▶ tuşunu basılı tutun
Hızlı geri sarma	◀ tuşunu basılı tutun
İçerik tarama menüsüne dönme	↺ tuşuna uzun/kısa basın
Ses seviyesini artırma	+ tuşuna basın
Ses seviyesini azaltma	- tuşuna basın

## 4.1.2 Müzik bulma



- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin. Oynatıcı aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

Tüm şarkılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış parçalar		
Sanatçılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış albümler	▶ Albüm sırasına göre sıralanmış parçalar
Albümler	▶ Alfabetik olarak sıralanmış albümler	▶ Albüm sırasına göre sıralanmış parçalar	

- 2 Listede gezinmek için + veya - tuşuna basın.
- 3 Seçmek için ▶|| tuşuna, bir önceki seviyeye dönmek için ↶ tuşuna basın.
- 4 Çalmak için ▶|| tuşuna basın.

 **Not** Bu cihaz, İnternet'ten satın alınan kopya korumalı (Dijital Haklar Yönetimi– DRM) WMA şarkıları desteklemez.

## 4.1.3 Ses seviyesini sınırlandırma

Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir. Cihazın ses seviyesini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz:


- 1 Ana menüde, **Ayarlar** > **Ses ayarları** > **Ses seviyesi sınırlandırma** > **Ayarla**.
- 2 Seviyeyi ayarlamak için + veya - tuşuna basın.
- 3 Ayarı kaydetmek için ▶|| tuşuna basın.



- > Bir ses seviyesi sınırı ayarladığınızda + tuşuna bassanız bile ayarlanan ses düzeyini aşamazsınız.

En yüksek ses düzeyini tekrar etkinleştirmek için ses düzeyi sınırını tekrar en yükseğe getirin ya da **Ayarlar** > **Ses Ayarları** > **Ses seviyesi sınırı** > **Kapalı** seçeneğini seçerek ses düzeyi limitini kapatın.

## 4.2 Radyo<sup>1</sup>

Radyo moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.


### Kulaklıkların bağlanması



Birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni işlevi görür. Optimum yayın alımı için kulaklıkları düzgün şekilde bağladığınızdan emin olun.,

### 4.2.1 Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması:



 **Not** Otomatik ayar fonksiyonu, mevcut kayıtlı istasyonların üzerine kaydeder.





- 1 Radyo menüsünden , **Otomatik ayar** seçimini yapın.
  - > *Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar hafızaya kaydedilir. Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.*

Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.  
Radyodan çıkmak için  tuşuna uzun basın.





### 4.2.2 Kayıtlı radyo istasyonu çalma

- 1 Radyo menüsünden , **Kayıtlılar** seçimini yapın.
- 2 Kayıtlı istasyon seçimini yapmak için +/- tuşlarına, çalmaya başlamak için  tuşuna basın.



- 3 Bir başka kayıtlı istasyona geçmek için  tuşlarına basın.  
Radyodan çıkmak için  tuşuna uzun basın.

### 4.2.3 Radyo istasyonlarının manuel ayarlanması


- 1 Radyo menüsünden , **Manuel ayar** seçimini yapın.
  - > *Çalma ekranı görüntülenir.*
- 2 Frekansta hassas ayar yapmak için  tuşlarına hızlı basın.
- 3 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için  tuşlarına uzun basın.  
Radyodan çıkmak için  tuşuna uzun basın.

<sup>1</sup> *Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.*


## 4.2.4 Yeni bir frekansın kaydedilmesi

- 1 Kaydetmek istediğiniz radyo istasyonunu bulun.
- 2 Kayıtlı istasyonlar ekranına girmek için ►|| tuşuna basın.
- 3 Seçmek için +/- tuşlarına, kaydetmek için ►|| tuşuna basın.  
Radyodan çıkmak için ↶ tuşuna uzun basın.

## 4.2.5 Radyo çalarken FM radyo<sup>1</sup>'dan kayıt yapma:

- 1 Radyo menüsüne  girmek için ↶ tuşuna bir veya birkaç kez basın.
- 2 **FM Kaydını Başlat** seçimini yapın.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için ►|| tuşuna basın.  
Kaydı durdurmak için ↶ tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaydetmek için ►|| tuşuna basın.
- 5 Radyodan çıkmak için ↶ tuşuna uzun basın.

## 4.2.6 Radyo çalmıyorken FM radyo<sup>1</sup>'dan kayıt yapma:

- 1 Radyo menüsünden , **FM kaydını başlat** seçimini yapın.
- 2 FM kanalını seçmek için ◀ / ▶ tuşlarına basın.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için ►|| tuşuna basın.  
Kaydı durdurmak için ↶ tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaydetmek için ►|| tuşuna basın.
- 5 Radyodan çıkmak için ↶ tuşuna uzun basın.

<sup>1</sup> FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.








## 4.3 Kayıtlar

Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz. Mikrofonun yeri, **Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler** bölümünde gösterilmektedir.

- 1 Ana menüden  > **FM kaydını başlat** seçimini yapın.




> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını gösterir.

- 2 Duraklatmak için  tuşuna basın.
- 3 Durdurmak için  tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaydetmek için  tuşuna, iptal etmek için  tuşuna basın.
  - > Kayıtlar cihaza kaydedilecektir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.WAV, XXX otomatik olarak oluşturulacak olan kayıt numarasıdır.)
- 5 Bu dosyayı,  > **Kayıt kütüphanesi** > **Ses** veya **FM radyo**<sup>1</sup> altında bulabilirsiniz.

 **Not** FM radyodan kayıt yapmak için bkz. bölüm **Radyo**.

### 4.3.1 Kayıtları çalma

Ana menüde  > **Kayıt kütüphanesi** > **Ses** veya **FM radyo**<sup>1</sup> seçimini yapın.

- 1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
- 2 Onaylamak için  tuşuna basın.

### 4.3.2 Kaydın silinmesi

Kayıtları silmek için bilgisayarınızı kullanın.

- 1 Cihazı bilgisayara bağlayın.
- 2 **Windows Explorer**'da oynatıcıyı seçin.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo**<sup>1</sup> seçimini yapın.
- 4 Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve bilgisayarda **Sil** tuşuna basın.

### 4.3.3 Kayıtları bilgisayarınıza yükleme

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Windows Explorer**'da oynatıcıyı seçin.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo**<sup>1</sup> seçimini yapın.
- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda istediğiniz bir yere yapıştırın.

<sup>1</sup> *FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.*

## 4.4 Ayarlar

Cihazınızdaki tercihlerinizi, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 1 ↻ tuşuna basın ve ⚙️ seçimini yapın.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 Bir sonraki seviyeye gitmek için ▶️ tuşuna, bir önceki seviyeye dönmek için ↻ tuşuna basın.
- 4 Seçiminizi onaylamak için ▶️ tuşuna basın.
- 5 **Ayarlar** menüsünden çıkmak için ↻ tuşuna basın

Ayarlar menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Ayarlar	Diğer Seçenekler
Çalma modu	Kapalı / Tekrarla 1 / Tümünü tekrarla / Tümünü rasgele çal / Tekrarla ve rasgele çal
Ses ayarları	Ekolayzır Kapalı / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz- / Classical / Techno Ses sınırı Kapalı / Ayarlanmış
Dil	İngilizce / Almanca / İspanyolca / Fransızca / İtalyanca / Macarca / Felemenkçe- / Norveççe / Lehçe / Portekizce / Brezilya Portekizcesi / Rusça / Fince / İsveççe / Türkçe / Çekçe / Slovakça / Basitleştirilmiş Çince / Geleneksel Çince / Japonca / Korece / Tayca
Arka ışık zamanlayıcısı	10 sn / 30 sn / 60 sn / Sürekli açık
Bilgi	Bellek kullanımı / Bellenim sürümü
Fabrika ayarları	Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükle

## 4.5 Cihazınızın veri dosyaları saklamak ve taşımak için kullanılması

**Windows Explorer** ile veri dosyalarını cihazınıza kopyalayarak, cihazınızı veri saklamak ve taşımak için kullanabilirsiniz.

# 5 Cihazınızın güncellenmesi

Cihazınız, belenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir. Siz cihazınızı satın aldıktan sonra belenimin yeni sürümleri piyasaya sürülebilir.

**Philips Device Manager** adı verilen bir yazılım programı, İnternet'te bulunan belenim güncellemelerini kontrol eder.


**Philips Device Manager** programını oynatıcınızdan yükleyin veya en son sürümünü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden indirin.

## 5.1 Yazılım durumunun manuel olarak kontrol edilmesi

- 1 İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 Bilgisayarınızda **Philips Device Manager** uygulamasını başlatmak için, **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** seçimini yapın.



- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklatın.

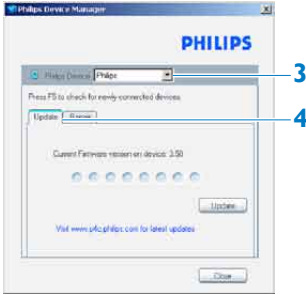

- > **Philips SA19XX Device Manager**, güncellemeleri kontrol eder ve İnternet'te mevcutsa yeni belenimi yükler.
- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülediğinde **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- 6 Oynatıcıyı bilgisayardan ayırın.
  - > Ekranda **Belenim güncelleniyor** ifadesi görüntülenir. *Belenim güncellendikten sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır. Cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.*

# 6 Teknik veriler

## Güç

- Güç kaynağı  
310mAh Li-ion dahili şarj edilebilir pil<sup>2</sup>

## Ekran

- Beyaz arkadan aydınlatmalı LCD,  
128 x 48 piksel

## Ses

- Kanal ayırma: 40dB
- Ekolayzır ayarı:  
Kapalı / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /  
Classical / Techno
- Frekans tepkisi: 80-18000Hz
- Sinyal-parazit oranı: > 80dB
- Çıkış Gücü (RMS): 2x3mW

## Müzik çalar

- Sıkıştırma formatı: MP3 (8-320kps ve VBR,  
Örnekleme hızları: 8, 11.025, 16, 22.050,  
24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kpbs,  
Örnekleme hızları: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,  
32, 44.1, 48kHz)
- Çalma süresi: 28 saat<sup>2</sup>
- ID3 etiket desteği

## Kayıt

- Ses Kaydı: Dahili mikrofon (Mono)
- FM radyo<sup>1</sup>

## Depolama ortamı

- Dahili bellek kapasitesi:  
SA191x 1GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192x 2GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194x 4GB NAND Flash<sup>3</sup>

## Bağlanılabilirlik

- Kulaklık 3,5mm, USB 2.0<sup>4</sup>

## Müzik aktarımı

- Windows Explorer'a sürükleyip bırakma

## Veri aktarımı

- Windows Explorer ile

## Sistem gereksinimleri

- Windows® 2000, XP veya Vista
- Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
- 128MB RAM
- 500MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Microsoft İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- Video görüntü kartı
- Ses kartı
- USB bağlantı noktası

- <sup>1</sup> FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.
- <sup>2</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- <sup>3</sup> 1MB = 1 milyon bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.  
1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.  
Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam bellek kapasitesi kullanılamayabilir.  
Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- <sup>4</sup> Gerçek aktarım hızı, işletim sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## 7 Sıkça sorulan sorular

Cihazınızda sorun yaşıyorsanız, bir sonraki bölümde yer alan noktaları gözden geçirin. Daha fazla yardım ve sorun giderme ipuçları için ayrıca, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki SSS'a bakın.

Bu ipuçlarını izleyerek bir çözüm bulamazsanız, satıcınıza veya servis merkezimize danışın.



**Uyarı** Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda setinizi kendiniz onarmaya çalışmayın.

### Cihazım açılmıyor.

- ▶II tuşuna gerektiği kadar uzun süre basılı tutmamış olabilirsiniz. Philips karşılama ekranı görüntülenene kadar ▶II tuşunu basılı tutun.
- Uzun süre kullanılmadığı için cihazınızın pili bitmiş olabilir. Lütfen cihazınızı şarj edin.

**Yukarıdakiler işe yaramazsa, cihazınızı kurtarmak için Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:**

- Philips Device Manager** uygulamasını, **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** yolunu izleyerek başlatın.
- Cihazınız bilgisayarınıza bağlanırken ↻ tuşunu basılı tutun.
- Philips Device Manager** cihazınızı tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
- Onar** tuşuna basın ve **Device Manager** tarafından verilen talimatları izleyin.
- Onarıldıktan sonra cihazınızı bilgisayardan çıkarıp yeniden başlatın.

### Aktarımdan sonra cihazımda müzik yok.

#### Şarkılarınız MP3 veya WMA formatında mı?

Diğer formatlar cihazınızda çalınmayacaktır.

### Cihazım takılıyor.

- Ender rastlansa da, cihazınız takıldığında telaşlanmayın. Cihazın solunda bulunan sıfırlama deliğine bir iğne veya sivri uçlu bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.



**Not** Cihazınızın içeriği silinmeyecektir.

- Bir şey olmazsa, pili en az 4 saat süreyle şarj edin ve tekrar açmayı veya sıfırlamayı deneyin. İşe yaramazsa, cihazınızı **Philips Device Manager** onarmanız gerekebilir.

### Ses yok.

Kulaklıklarınızın, kulaklık jakına iyice oturduğundan emin olun.

### **Bazı şarkılar cihazda gösterilmiyor veya çalınmıyor.**

- Bu cihaz, çevrimiçi müzik mağazalarından satın alınan kopya korumalı (DRM) WMA parçaları desteklemez; sadece korumasız WMA dosyaları bu cihazda çalınabilir. Şarkı, cihaz tarafından desteklenmeyen bir formattadır. Sadece MP3 ve WMA desteklenir.
- Ses dosyası bozulmuş olabilir; dosyayı bilgisayarınızda çalmayı deneyin. Çalınmazsa, şarkıyı tekrar dönüştürün.

PHILIPS, ürün geliştirme için, önceden haber vermeksizin tasarım ve özellik değişikliği yapma hakkını saklı tutar.





Be responsible  
Respect copyrights

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Çin'de basılmıştır  
wk9253