

Reproductor de audio GoGear de Philips

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

Guía de configuración rápida



- 1 Instalación
- 2 Conexión y carga
- 3 Transferencia
- 4 Diversión

PHILIPS

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/welcome,

donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 28 **¿Hay un manual?**
- 28 **Registre su producto**
- 28 **No olvide las actualizaciones**
- 29 **Contenido de la caja**
- 30 **Descripción general de los controles y conexiones**
- 31 **Instalación**
- 32 **Conexión y carga**
 - 32 Conexión al ordenador
 - 32 Consulta de la indicación del nivel de la batería del reproductor
- 33 **Transferencia**
 - 33 Transferencia de música
- 33 **Diversión**
 - 33 Encendido y reproducción
 - 34 Menú principal
 - 34 Desplazamiento por el menú
- 34 **Modo de música**
- 35 **Radio***
 - 35 Sintonización automática
 - 35 Reproducción de una emisora de radio presintonizada
 - 35 Grabación de la radio* FM mientras se reproduce la radio
- 36 **Grabaciones**
 - 36 Realizar grabaciones
 - 36 Reproducción de grabaciones
- 37 **Solución de problemas**
 - 37 ¿Cómo se restablece el reproductor?
- 38 **¿Necesita ayuda?**
- 38 **Desecho del producto antiguo y de la batería integrada**

* Radio: esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

Grabación de radio FM: esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

¿Hay un manual?

Dispone de un manual de usuario detallado y de preguntas frecuentes almacenados en el reproductor. También puede descargar el mismo archivo desde este sitio Web:

www.philips.com/support

Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en www.philips.com/welcome para que podamos informarle de nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

No olvide las actualizaciones

Estamos convencidos de que podrá disfrutar del producto durante mucho tiempo. Para conseguir el máximo rendimiento, le recomendamos que visite regularmente www.philips.com/support para obtener las actualizaciones gratuitas de software y el administrador de firmware más recientes para su producto. Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y le permitirán hacerlo compatible con nuevos formatos de audio en el futuro.

Disfrute de una nueva experiencia musical.

Contenido de la caja



Auriculares



Cable USB



Guía de configuración rápida

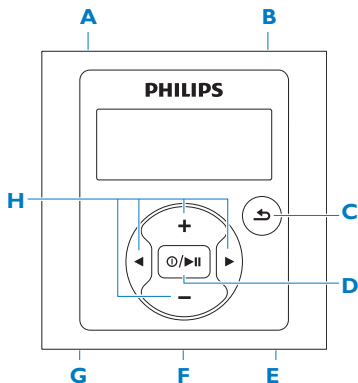
Qué más necesita



Ordenador

Un ordenador con:
Windows 2000, XP o Vista
Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
128 MB de RAM
500 MB de espacio en el disco duro
Puerto USB
Conexión a Internet (preferible)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior

Descripción general de los controles y conexiones



A		Conexión para auriculares
B	MIC	Micrófono
C		Retroceder un nivel (manténgalo pulsado para volver al menú raíz)
D		Encender / Apagar Reproducir/Grabar / Pausa Confirmar selección
E		Botón deslizable para bloquear o desbloquear todas las teclas (excepto + / -)
F	RESET	
G		Conector USB
H		Saltar hacia atrás (manténgalo pulsado para saltar más rápido) Saltar hacia adelante (manténgalo pulsado para saltar más rápido)
		En los menús: desplazarse hacia arriba o hacia abajo (manténgalo pulsado para desplazarse más rápidamente) En la pantalla de reproducción: subir o bajar el volumen (manténgalo pulsado para subir o bajar más rápidamente el volumen)

I Instalación

- 1 Conecte el miniconector USB del cable suministrado al reproductor.
- 2 Conecte el conector USB estándar del cable suministrado al ordenador.
- 3 En la ventana emergente, seleccione **Install Philips Device Manager**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación de **Philips Device Manager**.

Si la ventana emergente no se muestra automáticamente:

- 1 Seleccione **Mi PC** (Windows XP/Windows 2000) / **Equipo** (Windows Vista).
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Seleccione **Install Philips Device Manager**.

2 Conexión y carga

A Conexión al ordenador

El reproductor se carga automáticamente cuando lo conecta al ordenador.



- 1 Antes de utilizar el reproductor por primera vez, cárguelo durante al menos 5 horas.
 - > La batería se carga al 100% después de 4 horas y al 80% tras 2 horas de carga.
- 2 Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto mini USB que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y el otro extremo al ordenador.
 - > El reproductor empezará a cargarse en cuanto se conecte al ordenador.

B Consulta de la indicación del nivel de la batería del reproductor

Los niveles de carga aproximados de la batería se indican de la siguiente forma:



Completa



Dos tercios de carga




Media carga



Baja



Agotada

Nota Cuando la batería esté a punto de agotarse, la pantalla de batería baja  parpadeará. El dispositivo guardará los ajustes y las grabaciones sin finalizar y se apaga en menos de 60 segundos.

3 Transferencia

El reproductor aparece como un dispositivo de almacenamiento masivo USB en el **Explorador de Windows**. Puede organizar archivos y transferir música al reproductor durante la conexión USB.



A Transferencia de música



- 1 Haga clic y resalte una o más canciones para transferirlas del reproductor al ordenador.
- 2 Utilice las acciones de arrastrar y soltar para realizar la transferencia.

Consejo Para transferir CD de música al reproductor, utilice un software como el Reproductor de Windows Media para convertir las canciones del CD de música en archivos MP3/WMA. Copie los archivos en el reproductor de audio digital mediante el Explorador de Windows. Puede descargar versiones gratuitas de estos programas de Internet.

4 Diversión






A Encendido y reproducción

Para encender el dispositivo, pulse   hasta que aparezca el logotipo de **Philips** en la pantalla.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado   hasta que aparezca el mensaje de despedida "Bye" en la pantalla.

Consejo Si no utiliza el reproductor y no pulsa ningún botón durante 10 minutos, se apagará automáticamente.

B Menú principal

 Música	Reproducir las pistas de música digital
 Radio*	Escuchar la radio FM
 Grabaciones	Crear o escuchar grabaciones
 Vista de carpetas	Ver archivos de las carpetas
 Ajustes	Personalizar los ajustes del reproductor

C Desplazamiento por el menú

El reproductor dispone de un sistema intuitivo de navegación por los menús que le guiará a través de los diferentes ajustes y operaciones.

Objetivo	Acción
Volver al menú anterior	Pulse ↶
Volver al menú principal	Mantenga pulsado ↶
Desplazarse por los menús	Pulse ► o ◀
Desplazarse por una lista	Pulse + o -
Seleccionar una opción	Pulse ►

Modo de música (también modo de reproducción para grabaciones)

El reproductor ofrece las siguientes opciones para el modo de música:

Objetivo	Acción
Reproducción de música / Pausa	Pulse ►
Passar al siguiente archivo de audio	Pulse ►
Volver al archivo de audio anterior	Pulse ◀

Objetivo	Acción
Avance rápido	Mantenga pulsado ►
Rebobinado rápido	Mantenga pulsado ◀
Volver al menú de exploración	Pulse la tecla ↶
Subir el volumen	Pulse +
Bajar el volumen	Pulse -

Radio*

En el menú principal, seleccione  para acceder al modo de radio.

Conecte los auriculares

Los auriculares suministrados funcionan como antena de radio. Asegúrese de conectar correctamente los auriculares para obtener una recepción óptima.

Sintonización automática

1 Desde el menú de la radio , seleccione **Sintonización automática**.

> *La radio sintonizará automáticamente emisoras de radio y guardará las frecuencias como presintonías.*


La radio puede almacenar hasta 20 emisoras presintonizadas.

Reproducción de una emisora de radio presintonizada



1 Desde el menú de la radio , seleccione **Preselecciones**.

2 Pulse +/- para seleccionar la presintonía y  para iniciar la reproducción.


3 Pulse  para cambiar a otra presintonía.

Para salir de la radio, mantenga pulsado .


Grabación de la radio* FM mientras se reproduce la radio

1 Pulse  una o más veces para acceder al menú de la radio .

2 Seleccione **Start FM Recording**.

3 Pulse  para iniciar la grabación.

Para detener la grabación, pulse .

4 Pulse  para guardar la grabación.

5 Para salir de la radio, mantenga pulsado .

* Radio: esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

Grabación de radio FM: esta función está disponible únicamente en algunas regiones.






Grabaciones

Puede grabar audio con el reproductor.

Realizar grabaciones

- 1 En el menú principal, seleccione  > **Start voice recording.**




- > El reproductor iniciará la grabación y aparecerá la pantalla de grabación.
- 2 Pulse  para hacer una pausa.
 - 3 Pulse  para detener la grabación.
 - 4 Pulse  para guardar la grabación o pulse  para cancelar.
 - > Las grabaciones se guardarán en el reproductor. (Formato de nombre del archivo: VOICEXXX.WAV, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente.)
 - 5 Puede encontrar este archivo en  > **Recording library** > **Voz.**

CONSEJO Puede interrumpir y reanudar la grabación en cualquier momento pulsando .

Nota Para grabar de la radio* FM, consulte la sección **Radio.**

Reproducción de grabaciones

En el menú principal, seleccione  > **Recording library** > **Voz** o **FM radio***.

- 1 Seleccione la grabación que desee escuchar.
- 2 Pulse  para confirmar.


* Grabación de radio FM: esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

Solución de problemas

¿Cómo se restablece el reproductor?

Introduzca un objeto puntiagudo en el orificio para restablecer situado en la parte inferior del reproductor. Manténgalo presionado hasta que se apague el reproductor.

Si ninguno de estos pasos soluciona el problema, puede que tenga que utilizar Device Manager para que el reproductor vuelva a funcionar:

- 1 Para ejecutar **Philips Device Manager** en el ordenador, haga clic en **Inicio > Programas > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
- 2 Mantenga pulsado el botón  con el reproductor conectado al ordenador.
- 3 Siga pulsando el botón hasta que **Philips Device Manager** reconozca el reproductor y pase al modo de recuperación.
- 4 Haga clic en el botón **Repair** y siga las instrucciones que indique **Device Manager**.
- 5 Cuando se haya reparado el reproductor, desconéctelo del ordenador y reinicielo.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor.

En línea

Visite www.philips.com/welcome

Desecho del producto antiguo y de la batería integrada

Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto significa que dicho producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC. Este símbolo se puede usar también en combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que significa que el producto cumple la directiva medioambiental para dicha sustancia química.

■ Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese o pregunte a su distribuidor sobre la normativa local para reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto incluye una batería recargable contemplada por la directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar.

Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévalo siempre a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra en el manual de usuario.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Be responsible
Respect copyrights

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com



Impreso en China
SA19_02_QSG_V1.1
wk9251