

Philips GoGear mzik alar

SA1915 SA1916 SA1918  
SA1922 SA1924 SA1925  
SA1926 SA1927 SA1928  
SA1929 SA1942 SA1945  
SA1946 SA1947 SA1948  
SA1949

# Hızlı bařlangı kılavuzu



- 1 Kurulum
- 2 Baęlantı ve řarj
- 3 Aktarım
- 4 Keyfini ıkarın

**PHILIPS**

## Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım yükseltmeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin.

# Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Aşağıdaki adresten Destek Merkezi  
Internet sitemize bakın

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre  
d'assistance à l'adresse

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# ¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- 120 Bir kılavuz var mı?
- 120 Ürününüzü kaydettirin
- 120 Yükseltmeleri unutmayın
- 121 Kutu içeriği
- 122 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
- 123 Kurulum
- 124 Bağlantı ve şarj
  - 124 Bilgisayar bağlantısı
  - 124 Cihazınızın pil seviye göstergesini okuyun
- 125 Aktarım
  - 125 Müzik aktarın
- 125 Keyfini çıkarın
  - 125 Açın ve çalın
  - 126 Ana menü
  - 126 Menüde gezinme
- 126 Müzik modu
- 127 Radyo\*
  - 127 Otomatik ayar
  - 127 Bellekteki bir radyo istasyonunu çalma
  - 127 Radyo çalarken FM radyo'dan\* kayıt yapma
- 128 Kayıtlar
  - 128 Kayıt yapın
  - 128 Kayıtların oynatılması
- 129 Sorun Giderme
  - 129 Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?
- 130 Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?
- 130 Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

\* Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.  
FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

# Bir kılavuz var mı?

Cihazınızla aynı pakette, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve oynatıcınızla ilgili SSS bulunmaktadır. Aynı dosyaları ayrıca aşağıdaki İnternet sitesinden indirebilirsiniz: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü daha sonra yükseltebileceğinizden, yeni ücretsiz yükseltmeler çıktığında sizi haberdar edebilmemiz için ürünü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirmenizi öneririz.

# Yükseltmeleri unutmayın

Bu ürünü uzun zaman zevkle kullanacağınızdan eminiz. En iyi performansı elde etmek için, ürününüzle ilgili ücretsiz en yeni yazılım ve Firmware Manager güncellemelerini bulabileceğiniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Bu yüklemeler, ürününüzün performansını en iyi duruma getirir ve yeni çıkan ses formatları için destek sağlar.

Yeni müzik deneyiminizin keyfini çıkarın.

# Kutu içeriđi



Kulaklıklar



USB kablo



Hızlı başlangıç kılavuzu


## Diđer gereksinimler



Bilgisayar

Bilgisayar ařađıdakilere sahip olmalıdır:  
Windows 2000, XP veya Vista  
Pentium III 800MHz iřlemci veya üzeri  
128 MB RAM  
500MB Sabit Disk alanı  
USB Portu  
Internet bađlantısı (tercih edilir)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri

# Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

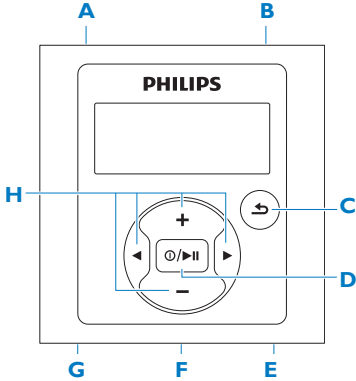

<b>A</b>		Kulaklık jakı
<b>B</b>	MIC	Mikrofon
<b>C</b>		Bir seviye geriye (kök menüye dönmek için basılı tutun)
<b>D</b>		Açma / Kapama Oynatma/Kayıt / Duraklatma Seçimi onaylama
<b>E</b>	sürgü	Tüm tuşları (+/- hariç) kilitlemek/tuşların kilidini açmak için sürgüyü kaydırın
<b>F</b>	RESET	Sıfırlama
<b>G</b>		USB konektörü
<b>H</b>		Geri atlama (hızlı atlama için basılı tutun)
		İleri atlama (hızlı atlama için basılı tutun)
	+/-	Menülerde: yukarı/aşağı gitme (hızlı ilerleme için basılı tutun) Oynatma ekranında: Ses seviyesi artırma / azaltma (hızlı artırma / azaltma için basılı tutun)



# Kurulum

- 1 Birlikte gelen kablonun mini USB fişini oynatıcıya bağlayın.
- 2 Birlikte gelen kablonun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Açılan pencereden **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) ögesini seçin.
- 2 **Philips GoGear SA19XX** ögesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** ögesini seçin.

## 2 Bağlantı ve şarj

### A Bilgisayar bağlantısı

Bilgisayara bağladığınızda cihaz, otomatik olarak şarj olur.



- 1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.  
> *Pil, 4 saatin sonunda %100, 2 saatin sonunda %80 şarj olur.*
- 2 Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.  
> *Cihaz, bilgisayarınıza bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlayacaktır.*

### B Cihazınızın pil seviye göstergesini okuyun

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:



Dolu



Üçte ikisi dolu




Yarısı dolu



Düşük



Boş

**Note** Piller hemen hemen boşaldığında zayıf pil ekranı  yanıp söner. Müzik çalar, tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

## 3 Aktarım

Cihaz, **Windows Explorer**'da yığın depolama cihazı olarak görünür. USB bağlantısı sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.



### A Müzik aktarın

- 1 Cihazla bilgisayar arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklayarak vurgulayın.
- 2 Aktarmayı tamamlamak için sürükleyin ve bırak işlemini kullanın.

**Tip** Cihaza müzik CD'leri aktarmak için **Windows Media Player** gibi yazılımlar kullanarak müzik CD'nizdeki parçaları MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. **Windows Explorer** ile dosyaları dijital ses cihazınıza kopyalayın. Bu programların ücretsiz sürümleri **Internet**'ten yüklenebilir.

## 4 Keyfini çıkarın

### A Açın ve çalın

Açmak için, ekranda **Philips** logosu görünene kadar  düğmesine basın. Kapatmak için, ekranda 'Hoşçakalın' mesajı görünene kadar  düğmesine basın.

**Tip** Kullanılmıyorsa ve 10 dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz, otomatik olarak kapanır.

## B Ana menü

🎵 Müzik	Dijital müzik parçalarınızı çalın
📻 Radyo*	FM radyo dinleyin
📁 Kayıtlar	Kayıt oluşturun ya da dinleyin
📁 Klasör görüntüleme	Klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
⚙️ Ayarlar	Oynatıcının ayarlarını değiştirin

## C Menüde gezinme

Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü gezinme sistemi bulunmaktadır.


Amaç	Eylem
Önceki menüye dönme	↶ tuşuna basın
Ana menüye dönme	↶ tuşunu basılı tutun
Menülere gözetme	▶   veya ↶ tuşuna basın
Listede gezinme	+ veya - tuşuna basın
Bir seçim yapma	▶   tuşuna basın

# Müzik modu (ayrıca kayıtlar için çalma modu)

Oynatıcı aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	Eylem
Müzik Oynatma / Duraklatma	▶   tuşuna basın
Bir sonraki ses dosyasına atlama	▶ tuşuna basın
Önceki menüye dönme ses dosyası	◀ tuşuna basın


Amaç	Eylem
Hızlı ileri sarma	▶ tuşunu basılı tutun
Hızlı geri sarma	◀ tuşunu basılı tutun
Gözetmeye dönme menü	↶ tuşuna basın
Ses seviyesini artırma	+ tuşuna basın
Ses seviyesini azaltma	- tuşuna basın

Radyo moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.





## Kulaklıkların bağlanması

Birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni işlevi görür. Optimum yayın alımı için kulaklıkları düzgün şekilde bağladığınızdan emin olun.







## Otomatik ayar

- 1 Radyo menüsünden , **Otomatik ayar** seçimini yapın.  
> *Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar hafızaya kaydedilir.  
Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.*

## Bellekteki bir radyo istasyonunu çalma

- 1 Radyo menüsünden , **Kayıtlılar** seçimini yapın.
- 2 Kayıtlı istasyon seçimini yapmak için +/- tuşlarına, çalmaya başlamak için  tuşuna basın.
- 3 Bir başka kayıtlı istasyona geçmek için  tuşlarına basın.  
Radyodan çıkmak için  tuşuna uzun basın.

## Radyo çalarken FM radyo'dan\* kayıt yapma

- 1 Radyo menüsüne  girmek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın.
- 2 **FM Kaydını Başlat** seçimini yapın.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için  tuşuna basın.  
Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaydetmek için  tuşuna basın.
- 5 Radyodan çıkmak için  tuşuna uzun basın.

\* *Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.  
FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.*






# Kayıtlar


Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz.

## Kayıt yapın

- 1 Ana menüden  > **Ses kaydını başlat** seçimini yapın.



- > Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını gösterir.
- 2 Duraklatmak için  tuşuna basın.
- 3 Durdurmak için  tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaydetmek için  tuşuna, iptal etmek için  tuşuna basın.  
> Kayıtlar cihaza kaydedilecektir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.WAV, XXX otomatik olarak oluşturulacak olan kayıt numarasıdır.)
- 5 Bu dosyayı,  > **Kayıt kütüphanesi** > **Ses** altında bulabilirsiniz.

**İPUCU**  düğmesine basarak bir kaydı istediğiniz zaman duraklatabilir ve yeniden başlatabilirsiniz.

**Not** FM radyo'dan\* kayıt yapmak için bkz. bölüm **Radyo**.

## Kayıtların oynatılması

Ana menüde  > **Kayıt kütüphanesi** > **Ses** veya **FM radyo**\* seçimini yapın.

- 1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
- 2 Onaylamak için  tuşuna basın.

\* FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

# Sorun Giderme

## Oynatıcıyı nasıl sıfırlarım?

Cihazın alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir iğne veya sivri uçlu bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.

**Yukarıdakiler işe yaramazsa, cihazınızı kurtarmak için Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:**

- 1 Bilgisayarınızda, **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** yolunu izleyerek **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 2 Cihazınız bilgisayarınıza bağlanırken **↶** tuşunu basılı tutun.
- 3 **Philips Device Manager** cihazınızı tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
- 4 **Onar** tuşuna basın ve **Device Manager** tarafından verilen talimatları izleyin.
- 5 Onarıldıktan sonra cihazınızı bilgisayardan çıkarıp yeniden başlatın.

# Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

## Kullanıcı Kılavuzu

Cihazınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

## Çevrimiçi

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin

## Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinir veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve

servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinir çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.





Be responsible  
Respect copyrights

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir.  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Çin'de basılmıştır  
SA19\_02\_QSG\_V1.1  
wk9251