

Aparelho de áudio Philips GoGear

SA1915 SA1918
SA1925 SA1926
SA1927 SA1928
SA1929 SA1945
SA1946 SA1947
SA1948 SA1949

Guia de início rápido



- 1 Instalar
- 2 Conectar e recarregar
- 3 Transferir
- 4 Aproveitar

PHILIPS

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome.

Nesse site, você pode acessar um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de softwares e respostas às perguntas mais freqüentes.

Precisa de ajuda?

Confira nosso site de suporte ao cliente

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome

- 14 **Tem um manual?**
- 14 **Registre seu produto**
- 14 **Não se esqueça das atualizações**
- 15 **Conteúdo da embalagem**
- 16 **Visão geral de controles e conexões**
- 17 **Instalar**
- 17 **Conectar e recarregar**
 - 17 Conectar ao PC
 - 18 Verifique a indicação de nível de carga da bateria do aparelho de áudio
- 18 **Transferir**
 - 18 Transferir música
- 19 **Aproveitar**
 - 19 Ligar e reproduzir
 - 19 Menu principal
 - 20 Navegar pelo menu
- 20 **Modo de música (também modo de reprodução de gravações)**
- 21 **Rádio***
 - 21 Sintonia automática
 - 21 Reproduzir uma estação de rádio pré-programada
 - 21 Gravar diretamente do rádio* FM durante a reprodução
- 22 **Gravações**
 - 22 Gravar
 - 22 Reproduzir gravações
- 23 **Solução de problemas**
 - 23 Como reinício o aparelho de áudio?
- 24 **Precisa de ajuda?**
- 24 **Descarte do seu produto antigo**

* Rádio: recurso disponível apenas em algumas regiões.

Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.

Tem um manual?

Tem um manual do usuário detalhado e uma lista de perguntas e respostas frequentes no CD fornecido com o seu aparelho. Você também pode fazer o download do mesmo arquivo no site: www.philips.com/support

Registre seu produto

Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site www.philips.com/welcome, para que possamos lhe enviar informações sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

Não se esqueça das atualizações

Sabemos que você aproveitará seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte regularmente o site www.philips.com/support para verificar se há novas atualizações gratuitas do software e do Firmware Manager para o seu produto. Esses downloads o ajudarão a otimizar o desempenho do produto e a aproveitar nosso suporte futuro a novos formatos de áudio.

Aproveite sua nova experiência em música.

Conteúdo da embalagem



Fones
de ouvido



Cabo USB



CD-ROM



Guia de início rápido


Outros itens de que você precisará.



Computador

Computador com:
Windows 2000, XP ou Vista
Processador Pentium III 800 MHz
ou superior
Unidade de CD-ROM
128 MB de RAM
500 MB de espaço em disco rígido
Porta USB
Conexão com a Internet (preferível)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior

Visão geral de controles e conexões

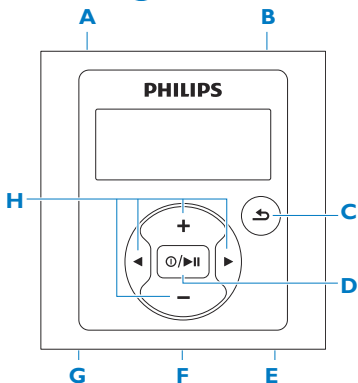

A		Conector do fone de ouvido
B		Microfone
C		Retornar um nível (mantenha pressionado para retornar ao menu raiz)
D		Liga/desliga Reproduzir/gravar/pausar Confirmar seleção
E		Mantenha pressionado o controle deslizante para travar/destravar todas as teclas (exceto +/-)
F	REDEFINIR	
G		Conector USB
H		Retroceder (mantenha pressionado para efetuar um retrocesso rápido)
		Avançar (mantenha pressionado para efetuar um avanço rápido)
		Nos menus: role para cima/para baixo (mantenha pressionado para efetuar uma rolagem rápida) Na tela de reprodução: aumentar/diminuir o volume (mantenha pressionado para aumentar/diminuir o volume rapidamente)

1 Instalar

- 1 Insira o CD fornecido com as informações do produto na unidade de CD ROM do PC.
- 2 Siga as instruções na tela para efetuar a instalação do **Philips Device Manager**.

2 Conectar e recarregar

A Conectar ao PC

Quando você conecta o aparelho ao PC, ele é automaticamente carregado.



- 1 Antes de usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o por pelo menos 5 horas.
 - > A bateria obtém 100% de carga após 4 horas e 80% de carga após duas horas.
- 2 Conecte o cabo USB fornecido à miniporta USB na parte inferior do aparelho e a outra extremidade ao PC.
 - > O aparelho iniciará o carregamento assim que for conectado ao PC.

B Verifique a indicação de nível de carga da bateria do aparelho de áudio

Os níveis de energia aproximados da bateria são indicados da seguinte maneira:



Cheia



Dois terços cheia




Pela metade



Baixa



Vazia

Nota: quando as baterias estiverem quase vazias, o indicador de bateria fraca  piscará. O aparelho salva todos os ajustes e gravações não concluídas e é desligado em menos de 60 segundos.

3 Transferir

O player aparece como um dispositivo de armazenamento em massa USB no **Windows Explorer**. Você pode organizar arquivos e transferir músicas para o seu aparelho durante a conexão USB.



A Transferir música

- 1 Clique para selecionar uma ou mais músicas e fazer a transferência entre o aparelho e o computador.
- 2 Use as ações de arrastar e soltar para concluir a transferência.

Dica: para transferir CDs de música para o aparelho, use um software como o Windows Media Player; copie (converta) as músicas no CD de músicas em arquivos MP3/WMA. Copie os arquivos para o aparelho de áudio digital usando o Windows Explorer. Versões gratuitas desses programas podem ser baixadas da internet.






4 Aproveitar

A Ligar e reproduzir

Para ligar, pressione  até que o display exiba o logotipo da **Philips**.
Para desligar, pressione e mantenha pressionado  até que o display exiba 'bye'.

Dica: se o aparelho estiver ocioso e nenhum botão for pressionado em até 10 minutos, ele será desligado automaticamente.

B Menu principal

 Música	Reproduzir faixas de músicas digitais
 Rádio*	Ouvir rádio FM
 Gravação	Criar ou ouvir gravações
 Visualizar pasta	Exibir arquivos em pastas
 Definições	Personalizar as definições do aparelho

* Rádio: recurso disponível apenas em algumas regiões.

C Navegar pelo menu

Seu aparelho tem um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações.

Objetivo	Ação
Retornar ao menu anterior	Pressione ↩
Retornar ao menu principal	Pressione e mantenha pressionado ↩
Navegar pelos menus	Pressione ▶ ou ↶
Rolar por uma lista	Pressione + ou -
Selecionar uma opção	Pressione ▶

Modo de música (também modo de reprodução de gravações)

O aparelho oferece as seguintes opções no modo de música:

Objetivo	Ação
Reproduzir/ pausar música	Pressione ▶
Pular para o próximo arquivo de áudio	Pressione ▶
Retornar ao menu anterior arquivo de áudio	Pressione ◀
Avançar rapidamente	Pressione e mantenha pressionado ▶

Objetivo	Ação
Retroceder rapidamente	Pressione e mantenha pressionado ◀
Retornar ao menu de navegação menu	Pressione o botão ↩
Aumentar o volume	Pressione +
Diminuir o volume	Pressione -


Rádio*

No menu principal, selecione  para entrar no modo de rádio.



Conectar os fones de ouvido

O fone de ouvido fornecido serve como antena de rádio. Certifique-se de conectar corretamente o fone de ouvido para obter uma recepção ideal.





Sintonia automática

- 1 No menu Rádio , selecione **Sintonia automática**.
 - > *O rádio sintoniza automaticamente estações de rádio e salva as frequências em pré-sintonizações.*
 - O rádio pode armazenar até 20 estações de rádios em pré-sintonizações.*

Reproduzir uma estação de rádio pré-programada

- 1 No menu Rádio , selecione **Pré-programação**.
- 2 Pressione +/- para selecionar uma pré-sintonização, **▶||** para iniciar uma reprodução.
- 3 Pressione **◀||** para ir para outra pré-sintonização.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado .

Gravar diretamente do rádio* FM durante a reprodução

- 1 Pressione  uma ou mais vezes para acessar o menu Rádio .
- 2 Selecione **Start FM Recording**.
- 3 Pressione **▶||** para iniciar a gravação.
Para interromper a gravação, pressione .
- 4 Pressione **▶||** para salvar a gravação.
- 5 Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado .

* Rádio: recurso disponível apenas em algumas regiões.
Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.






Gravações

Você pode gravar áudio com o aparelho.

Gravar

- 1 No menu principal, selecione  > **Start voice recording**.




- > O aparelho grava e exibe o display de gravação.
- 2 Pressione  para pausar.
 - 3 Pressione  para interromper a gravação.
 - 4 Pressione  para salvar a gravação ou pressione  para cancelar.
 - > As gravações serão salvas no aparelho. (Formato de arquivo: VOICEXXX.WAV, em que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)
 - 5 Você pode encontrar esse arquivo em  > **Recording library** > **Voz**.

DICA: você pode pausar e reiniciar a gravação a qualquer momento com .

Nota: para gravar do rádio* FM, consulte a seção **Rádio**.

Reproduzir gravações

No menu principal, selecione  > **Recording library** > **Voz** ou **FM radio***.

- 1 Selecione a gravação que deseja ouvir.
- 2 Pressione  para confirmar.


* Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.

Solução de problemas

Como reinício o aparelho de áudio?

Insira um pequeno alfinete ou um objeto fino no orifício de reinicialização localizado na parte inferior do aparelho. Pressione continuamente até o aparelho desligar.

Se nenhum desses procedimentos resolver, talvez seja necessário usar o Device Manager para recuperar o aparelho:

- 1 No PC, inicie o **Philips Device Manager** em **Iniciar > Programas > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão  enquanto conecta o aparelho ao PC.
- 3 Continue pressionando o botão até que o **Philips Device Manager** confirme que o aparelho entrou no modo de recuperação.
- 4 Clique no botão **Repair** e siga as instruções fornecidas pelo **Device Manager**.
- 5 Após o reparo do aparelho, desconecte-o do PC e reinicie-o.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário fornecido com o aparelho.

Online

Visite www.philips.com/welcome

Descarte do seu produto antigo



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC

Informe-se sobre o sistema de coleta especial local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte seus produtos antigos no lixo doméstico convencional. O descarte correto de seu produto antigo ajudará a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

As baterias (incluindo baterias recarregáveis internas) contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Sempre leve o aparelho a um ponto de coleta oficial antes de descartá-lo ou remover as baterias internas. Todas as baterias devem ser descartadas em um ponto de coleta oficial.



Be responsible
Respect copyrights

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips
Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com



Impresso na China

wk8163