

Lecteur audio/vidéo Philips GoGear

SA1915 SA1918
SA1925 SA1926
SA1927 SA1928
SA1929 SA1945
SA1946 SA1947
SA1948 SA1949

Guide de mise en route



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Utilisation

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur le site

www.philips.com/welcome

pour accéder à de nombreuses ressources d'assistance, comme le manuel d'utilisation, les dernières mises à niveau logicielles disponibles ainsi que la foire aux questions.

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome

- 14 Emplacement du manuel ?
- 14 Enregistrement de votre produit
- 14 Mises à niveau
- 15 Contenu de l'emballage
- 16 Présentation des commandes et des connexions
- 17 Installation
- 17 Connexion et chargement
 - 17 Connectez le lecteur au PC
 - 18 Relevez le niveau de la batterie de votre lecteur
- 18 Transfert
 - 18 Transfert de musique
- 19 Utilisation
 - 19 Mise sous tension et lecture
 - 19 Menu principal
 - 20 Navigation au sein du menu
- 20 Mode musique (et mode de lecture des enregistrements)
- 21 Radio*
 - 21 Syntonisation automatique
 - 21 Écoute d'une station de radio présélectionnée
 - 21 Enregistrement simultané de la radio FM*
- 22 Enregistrements
 - 22 Enregistrements
 - 22 Lecture des enregistrements
- 23 Dépannage
 - 23 Réinitialisation du lecteur ?
- 24 Besoin d'aide ?
- 24 Mise au rebut de votre ancien produit

* Radio : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.

Enregistrement de la radio FM : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.

Emplacement du manuel ?

Un manuel d'utilisation complet ainsi qu'une foire aux questions sont disponibles sur le CD fourni avec votre lecteur. Ce fichier peut également être téléchargé sur le site : www.philips.com/support

Enregistrement de votre produit

Dans la mesure où il est possible de bénéficier de mises à niveau, nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur le site www.philips.com/welcome de telle sorte que nous puissions vous informer dès qu'une mise à niveau gratuite est disponible.

Mises à niveau

Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour des performances accrues, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web www.philips.com/support afin de vérifier la disponibilité des mises à jour gratuites des derniers logiciels et du gestionnaire du micrologiciel de votre produit. Ces téléchargements vous permettront d'optimiser les performances de votre produit et de bénéficier de notre assistance sur les nouveaux formats audio.

Profitez pleinement de votre nouvelle expérience musicale.

Contenu de l'emballage



Écouteurs



Câble USB



Lecteur de CD-



ROM

Guide de mise en route


Autres éléments nécessaires.



Ordinateur

Configuration de l'ordinateur :
 Windows 2000, XP ou Vista
 Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus
 Lecteur de CD-ROM
 128 Mo de mémoire vive
 500 Mo d'espace disque disponible
 Port USB
 Connexion Internet (conseillée)
 Microsoft Internet Explorer 6.0 ou ultérieur

Présentation des commandes et des connexions

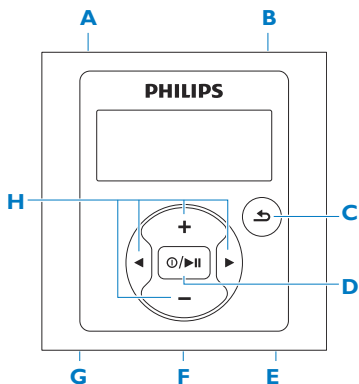

| | | |
|----------|-------------------------|--|
| A | | Prise écouteurs |
| B | MIC | Microphone |
| C | | Retour au niveau supérieur (maintenir le bouton enfoncé pour revenir au menu principal) |
| D | | Marche / Arrêt Lecture/Enregistrement / Pause Confirmation de la sélection |
| E | Commutateur | Verrouillage ou déverrouillage de tous les boutons (à l'exception de +/-) |
| F | RÉINITIALISATION | |
| G | | Connecteur USB |
| H | | Retour arrière (maintenir le bouton enfoncé pour accélérer l'opération) |
| | | Avance rapide (maintenir le bouton enfoncé pour accélérer l'opération) |
| | +/- | Dans les menus : défilement vers le haut ou le bas (maintenir le bouton enfoncé pour accélérer l'opération) Dans les écrans de lecture : diminution ou augmentation du volume (maintenir le bouton enfoncé pour diminuer ou augmenter le volume rapidement) |

1 Installation

- 1 Insérez le CD-ROM fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM du PC.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de **Philips Device Manager**.

2 Connexion et chargement

A Connectez le lecteur au PC

Lorsque vous connectez le lecteur au PC, il se met en charge automatiquement.



- 1 Avant la première utilisation du lecteur, mettez-le en charge pendant au moins 5 heures.
 - > Le niveau de charge de la batterie atteint 100 % après 4 heures de charge et 80 % après 2 heures.
- 2 Connectez le câble USB fourni au port mini USB situé au bas du lecteur, puis connectez l'autre extrémité à votre PC.
 - > Une fois connecté à votre PC, le lecteur se met en charge automatiquement.

B Relevez le niveau de la batterie de votre lecteur

Les niveaux de charge approximatifs de la batterie sont indiqués comme suit :



Batterie
complètement
chargée



Batterie
chargée aux
deux tiers




Batterie
à moitié
chargée



Batterie
presque
déchargée



Batterie
vide

Remarque Lorsque la batterie est presque vide, le symbole de batterie faible  clignote. Le lecteur enregistre tous les réglages et enregistrements en cours, puis s'éteint en moins de 60 secondes.

3 Transfert

Le lecteur apparaît en tant que périphérique de stockage de masse USB dans l'**Explorateur Windows**. Vous pouvez organiser des fichiers et transférer de la musique sur le lecteur pendant toute la durée de la connexion USB.


A Transfert de musique


- 1 Sélectionnez un ou plusieurs morceaux afin de les transférer entre le lecteur et votre ordinateur.
- 2 Pour effectuer le transfert, faites glisser les éléments.

Astuce Pour transférer des CD musicaux sur le lecteur, utilisez des logiciels tels que le Lecteur Windows Media afin d'encoder (convertir) les morceaux de vos CD en fichiers MP3 ou WMA. Copiez les fichiers sur le lecteur audio numérique via l'Explorateur Windows. Des versions gratuites de ces programmes peuvent être téléchargées sur Internet.

4 Utilisation






A Mise sous tension et lecture

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le logo **Philips** s'affiche.

Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le texte « Bye » s'affiche.

Astuce Si le lecteur est inactif et qu'aucun bouton n'est actionné pendant 10 minutes, il se met automatiquement hors tension.

B Menu principal

| | |
|--|--|
|  Musique | Lecture des pistes de musique numérique |
|  Radio* | Écoute de stations de radio FM* |
|  Enregistrement | Création et écoute d'enregistrements |
|  Vue dossiers | Visualisation des fichiers dans les dossiers |
|  Réglages | Personnalisation des paramètres du lecteur |

* *Radio* : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.

C Navigation au sein du menu

Votre lecteur est doté d'un système intuitif de navigation, destiné à vous guider dans les différents réglages et opérations.

| Objectif | Action |
|----------------------------|-------------------------------|
| Revenir au menu précédent | Appuyez sur ↶ |
| Revenir au menu principal | Maintenez le bouton ↶ enfoncé |
| Parcourir les menus | Appuyez sur ▶ ou ↶ |
| Se déplacer dans une liste | Appuyez sur + ou - |
| Sélectionner une option | Appuyez sur ▶ |

Mode musique (et mode de lecture des enregistrements)

Le lecteur propose les options suivantes (mode musique) :

| Objectif | Action |
|---|-------------------------------|
| Lecture / Pause | Appuyez sur ▶ |
| Passer au fichier audio suivant | Appuyez sur ▶ |
| Revenir au menu précédent fichier audio | Appuyez sur ◀ |
| Avance rapide | Maintenez le bouton ▶ enfoncé |

| Objectif | Action |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Retour rapide | Maintenez le bouton ◀ enfoncé |
| Revenir au menu du navigateur | Appuyez sur ↶ |
| Augmenter le volume | Appuyez sur + |
| Diminuer le volume | Appuyez sur - |


Radio*

À partir du menu principal, sélectionnez  afin d'accéder au mode radio.





Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent également d'antenne radio. Par conséquent, veillez à brancher correctement les écouteurs afin de bénéficier d'une réception optimale.







Syntonisation automatique

- 1 À partir du menu Radio , sélectionnez **Détection automatique**.
 - > *L'appareil recherche automatiquement les stations de radio, puis enregistre les fréquences en tant que présélections.*
 - L'appareil peut stocker jusqu'à 20 présélections.*

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 Dans le menu Radio , sélectionnez **Présélections**.
- 2 Appuyez sur +/- pour choisir la présélection, puis sur  afin d'écouter cette station.
- 3 Appuyez sur  pour choisir une autre présélection.
Pour quitter le mode radio, appuyez longuement sur .

Enregistrement simultané de la radio FM*

- 1 Appuyez sur  une ou plusieurs fois pour accéder au menu Radio .
- 2 Sélectionnez **Start FM Recording**.
- 3 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur .
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour sauvegarder l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Pour quitter le mode radio, appuyez longuement sur .

* Radio : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.

Enregistrement de la radio FM : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.






Enregistrements

Le lecteur permet d'enregistrer des sons.

Enregistrements

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Start voice recording**.




- > Le lecteur démarre l'enregistrement et affiche les détails de l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre momentanément l'enregistrement.
 - 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - 4 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement ou sur  pour annuler.
 - > L'enregistrement est sauvegardé sur le lecteur (sous le nom de fichier VOICEXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).
 - 5 Vous pouvez accéder au fichier sous  > **Recording library** > **Voix**.

ASTUCE Vous pouvez suspendre l'enregistrement, puis le reprendre à tout moment en appuyant sur .

Remarque Pour enregistrer la radio FM*, reportez-vous à la section **Radio**.

Lecture des enregistrements

Dans le menu principal, sélectionnez  > **Recording library** > **Voix** ou **FM radio***.

- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez écouter.
- 2 Appuyez sur  pour confirmer.


* Enregistrement de la radio FM : cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines zones géographiques.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une épingle ou un autre objet pointu dans l'orifice de réinitialisation situé sous le lecteur. Maintenez cet objet enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, restaurez votre lecteur à l'aide de Device Manager :

- 1 Lancez **Philips Device Manager** en cliquant sur **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** sur votre ordinateur.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé pendant la connexion du lecteur au PC.
- 3 Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse votre lecteur et passe en mode de restauration.
- 4 Cliquez sur le bouton **Repair**, puis suivez les instructions de **Device Manager**.
- 5 Une fois le lecteur réparé, déconnectez-le du PC, puis mettez-le sous tension.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur.

Internet

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/welcome.

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

■ Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

■ Veuillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme vos déchets ménagers habituels. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Les piles (notamment la batterie rechargeable intégrée) contiennent des substances pouvant polluer l'environnement. Avant de jeter l'appareil, déposez-le toujours dans un point de collecte officiel pour retirer toute batterie intégrée. Toutes les piles doivent être mises au rebut dans un point de collecte officiel.



Be responsible
Respect copyrights

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans notification préalable.
Les marques commerciales appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou à leurs propriétaires respectifs.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com



Imprimé en Chine

wk8163