


**GoGear**

Radio



✓	✗
<b>SA1915</b>	<b>SA1922</b>
<b>SA1916</b>	<b>SA1942</b>
<b>SA1917</b>	
<b>SA1918</b>	
<b>SA1919</b>	
<b>SA1925</b>	
<b>SA1926</b>	
<b>SA1927</b>	
<b>SA1928</b>	
<b>SA1929</b>	
<b>SA1945</b>	
<b>SA1946</b>	
<b>SA1947</b>	
<b>SA1948</b>	
<b>SA1949</b>	

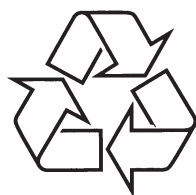

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Digitaalne audiomängija

Eestikeelne kasutusjuhend



1	Ohutusinformatsioon.....	1
2	Teie audiomängija.....	5
2.1	Mis on karbis?.....	5
2.2	Toote registreerimine.....	5
3	Alustamine.....	6
3.1	Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade.....	6
3.2	Peamenüü.....	7
3.3	Installeerimine.....	7
3.4	Ühendamine ja laadimine.....	8
3.4.1	Varustuses oleva USB-kaabli kasutamine.....	8
3.4.2	Aku täitvuse indikaatorid.....	8
3.5	Andmete saatmine.....	9
3.5.1	Mängija ohutu lahtiühendamine.....	9
3.6	Nautimine.....	9
3.6.1	Sisse- ja väljalülitamine.....	9
3.6.2	Menüüs navigeerimine.....	9
3.6.3	Lukustamisliugur.....	9
4	Detailsed toimingud.....	10
4.1	Muusika režiim.....	10
4.1.1	Juhtnupud.....	10
4.1.2	Oma muusika leidmine.....	11
4.1.3	Helitaseme piiramine.....	12
4.2	Raadio*.....	12
4.2.1	Automaatne otsing.....	12
4.2.2	Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine.....	12
4.2.3	Raadiojaamade käsitsi otsing.....	12
4.2.4	Eelsalvestatud raadiojaama jaoks uue sageduse salvestamine.....	13
4.2.5	FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot.....	13
4.2.6	FM raadiost salvestamine, kui Te ei kuula raadiot.....	13
4.3	Salvestused.....	14
4.3.1	Salvestuste esitamine.....	14
4.3.2	Salvestuste kustutamine.....	14
4.4	Seadistused.....	15
4.5	Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	15
5	Mängija uuendamine.....	16
5.1	Käsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud.....	16
6	Tehnilised andmed.....	17
7	Korduma kippuvad küsimused.....	19

\* See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

\* FM raadiost salvestamine: See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

# 1 OHUTUSINFORMATSIOON

## Üldine hooldus

### Et vältida vigastusi või rikkeid:

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett liigi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopiaid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

### Tegutsemis- ja säilitamistemperatuurid

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

### Asendusosad/aksessuaarid

Külastage aadressi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), et tellida asendusosi või aksessuaare.

## Kuulamisohutus

### Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.



### Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

### Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

### Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide kasutuse kohta.

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et Te ei tugevdaks heli, kui Teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappide, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalada vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

## 7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

### Vananenud toote ja sisseehitatud aku ära viskamine

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.




Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC. Seda märki võib kasutada ka keemilise elemendi sümboliga, mis tähendab, et toode on vastavuses selle kemikaali keskkonna alase direktiiviga.

Ärge visake toodet oma olmeprügi hulka. Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, ja seda ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.

Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti, et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist eemaldatud.

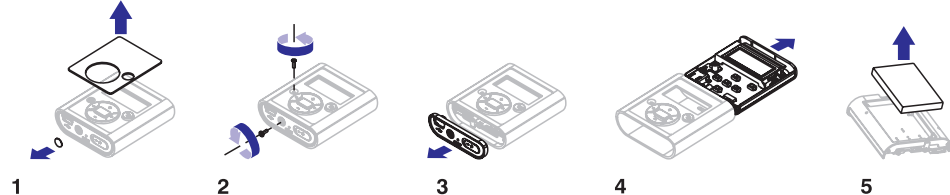

Informeerige ennast patareide kogumise eraldi kohalike reeglite kohta, sest õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.



Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

Www.philips.com

## 1 OHUTUSINFORMATSIOON

### Tähtis (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovitame pöörduda oma varustaja poole, et tellida Philipsi poolt tarnitud originaalsed klapid.

### Autorikaitse info

Kõik teised brandid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitse seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

### Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmned. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaadimise allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

### Vananenud toote ära viskamine



Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Patareid (sealhulgas sisseehitatud taaslaetavad patareid) sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti, et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist eemaldatud. Toimetage patareid alati selleks ettenähtud ametlikku kogumispunkti.

### Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

### Märkus Euroopa Liidule

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

## 2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitust
- FM raadio<sup>1</sup> kuulamist
- FM raadio<sup>1</sup> salvestamist
- Sisseehitatud mikrofoni salvestamist

### 2.1 Mis on karbis?

Järgnevad esemed on lisatud Teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



Kiire alustamise juhend



CD-ROM, mis sisaldab Philips Device Manager-i, kasutusjuhendit ja korduma kippuvaid küsimusi.

### 2.2 Toote registreerimine

Me soovime kindlalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, logige sisse aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saavad.

<sup>1</sup>FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

FM raadiost salvestamine: See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

## 7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui Teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ (Frequently Asked Questions) lehti aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) rohkema abi ja teiste probleemide lahendamise nõuannete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui Te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.

### ⚠ Hoiatus !

Mitte mingil juhul ei tohi Te mängijat ise parandada, kuna see katkestab garantii.

### Mängija ei lülitu sisse või on lukustunud

- Võimalik, et Te ei vajutanud ega hoidnud ►|| klahvi all piisavalt kaua. Vajutage ja hoidke all ►|| klahvi, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.
- Teie mängija aku võib olla tühi, kuna Te pole seda pika perioodi jooksul kasutanud. Laadige oma mängija aku.

Kui ükski üllemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.

1. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA19XX -> Philips SA19XX Device Manager**.
2. Vajutage ja hoidke all ↶ klahvi samal ajal kui Teie mängija ühendatakse arvutiga.
3. Jätke klahvi all hoidmist, kuni **Philips Device Manager** tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile.
4. Vajutage **Repair** (paranda) nuppu ning jälgige **Device Manageri** poolt antud juhiseid.
5. Kui mängija on parandatud, ühendage see arvuti küljest lahti ning taaskäivitage.

### Pärast saatmist ei ole minu mängijas muusikat

Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

### Mängija ei vasta ühelegi nupuvajutusele ning aeg-ajalt jookseb kokku või hangub.

1. See on ebatõenäoline, et Teie mängija hangub, ärge paanitsege. Sisestage väike nõel või mõni teine terav objekt algseadistamise auku, mis asub mängija vasakul küljel. Hoidke seda seni, kuni mängija lülitub välja.

### ⓘ Märkus

Teie mängija sisu ei kustutata.

2. Kui see ei aita, laadige oma mängija akut 4 tundi ja proovige seda siis sisse lülitada või algseadistada. Kui ka see ei aita, siis parandage oma mängijat **Philips Device Manageri** abil.

### Puudub heli.

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

### Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.
- Helifail võib olla rikutud, proovige taasesitada seda faili arvutis. Kui see ei mängi ka seal, siis rippige lugu uuesti.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.

## 6 TEHNILINE INFORMATSIOON

### Toide

- 310mAh Li-ion sisemine taaslaetav aku<sup>2</sup>

### Ekraan

- Valge taustavalgusega LCD, 128 x 48 pikselit

### Heli

- Kanalialdus: 40 dB
- Ekvalaiserid seaded:  
Off / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Classical / Techno
- Sagedusvastus: 80-18000 Hz
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2x3 mW

### Heli taasesitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja VBR; sähplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, sähplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Esitusaeg: 28 tundi<sup>2</sup>
- ID3-märgise toetus

### Salvestamine

- Audio salvestusvõimalus: sisseehitatud monomikrofon
- FM raadio<sup>1</sup>

<sup>1</sup> FM raadiost salvestamine on saadaval ainult osades regioonides.

<sup>2</sup> Patarei eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

<sup>3</sup> 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem.

1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem.

Täielik mälu maht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

<sup>4</sup> Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

### Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu mahutavus:  
SA191 X 1GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192 X 2 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194 X 4 GB NAND Flash<sup>3</sup>

### Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0<sup>4</sup>,

### Muusika ülekannet


- Lohistamine Windows Exploreri abil

### Nõudmised süsteemile

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- CD-ROM
- USB port

## 3 ALUSTAMINE

### 3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade

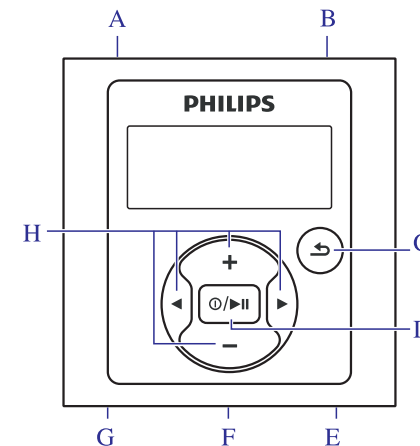

A		Kõrvaklappide pesa
B	MIC	Mikrofon
C		Üks tase tagasi (hoidke, et naaseda juurkausta)
D		Mängija sisse- ja väljalülitamine
		Taasesitamine / salvestamine / pausile paneik
		Menüüseadete kinnitamine
E		Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada mängija nupud (välja arvatud +/-).
F	RESET (algseadistamine)	
G		USB ühendus tolmukaitse klapiga
H		Tagasi liikumine (hoidke, et liikuda kiiresti tagasi)
		Edasi liikumine (hoidke, et liikuda kiiresti edasi)
	+/-	Menüüdes: üles/allu kerimine (hoidke, et kiiresti kerida) Taasesitamise ajal: helitugevuse suurendamine / vähendamine (hoidke, et suurendada/vähendada kiiresti)

## 3 ALUSTAMINE

### 3.2 Peamenüü

Menüü	Milleks
🎵 Muusika	Teie digitaalsete muusikapalade esitamiseks
📻 Raadio <sup>1</sup>	FM raadio kuulamiseks
🗣️ Salvestused	Salvestuste loomiseks ja kuulamiseks
📁 Kaustavaade	Kaustades olevate failide vaatamiseks
⚙️ Seadistused	Teie mängija seadistuste muutmine

### 3.3 Installeerimine

**Oluline!** Installeerige komplektis olevalt CD plaadilt tarkvara, et saaksite edastada muusikat.

Nõudmised süsteemile:

- Windows 2000, XP või Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus (soovitatav)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- CD-ROM
- USB port

1. Sisestage oma PC CD-lugejasse meie komplektis olev CD.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks.
3. Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis vaadake **Windows Exploreri** abil CD plaadi sisu ja käivitage installatsioon, klikkides programmile, mille nimi lõppeb laiendiga .exe.

Kui kaotasite oma CD plaadi, pole põhjust muretsemiseks. CD sisu saate alla laadida aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

<sup>1</sup>Raadio on saadaval ainult osades regioonides.

## 5 MÄNGIJA UUENDAMINE

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast mängija ostmist.

Tarkvaraprogramm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva tarkvara staatust ja teavitab Teid internetis saadavalolevatest uuendustest.


Installeerige Philips Device Manager komplektis olevalt CD plaadilt või laadige alla uusim versioon aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 5.1 Käitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud

- 1 Tehke kindlaks, et olete ühenduses internetiga.
- 2 Ühendage mängija arvutiga.
- 3 Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Klõpsake **Update**.

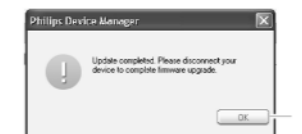

> **Philips SA19XX Device Manager** kontrollib internetist, kas on uuendatud tarkvara.

5 Kui ekraanile ilmub **Update completed**, klõpsake **OK**.

6 Ühendage mängija arvuti küljest lahti.

> Teade **Updating firmware** ilmub ekraanile.

See mängija teeb automaatselt algseadistamise pärast seda, kui tarkvara on edukalt uuendatud. Teie mängija on siis taas kasutamiseks valmis.



## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.6 Seadistused

Seadistuste menüü võimaldab seadistada Teie mängija selliseks, nagu soovite.



1. Vajutage ning valige .
2. Vajutage , et valida erinevate võimaluste vahel.
3. Vajutage , et suunduda järgmisele tasemele või , et suunduda tagasi eelmisele tasemele.
4. Vajutage , et valikut kinnitada.
3. Vajutage , et väljuda seadistuste menüüst.

Seadistuse menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Seadistus	Võimalikud valikud
Play mode (esitusrežiim)	Off (tavaline esitus) / Repeat 1 (ühe loo kordamine) / Repeat all (kõige kordamine) / Shuffle all ( kõik lood suvalises järjekorras ) / Repeat & shuffle (kõik lood suvalises järjekorras ja korduvalt)
Sound Settings (heliseaded)	Equalizer (ekvalaiser)      Off (väljas) / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Classical / Techno
	Volume limit (helipiirang)      Off (väljas) / Set (seadistamine)
Language (keel)	Inglise / saksa / hispaania / prantsuse / itaalia / ungari / hollandi / norra / poola / portugali / portugali (brasiilia) / vene / soome / rootsi / türgi / tšehhi / slovakkia / lihtsustatud hiina / traditsiooniline hiina / jaapani / korea / tai keel
Backlight timer (taustvalguse taimer)	10 sek / 30 sek / 60 sek / Always on (alati sees)
Information (informatsioon)	Memory usage (mälu kasutus) / Firmware version (tarkvara versioon)
Factory settings (tehase seaded)	Restore to default factory settings (Taasta tehase vaikimisi seaded)

### 4.5 Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefaile kopeerides neid mängijasse **Windows Exploreri** abil.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.4 Ühendamine ja laadimine

Kui Te ühendate mängija arvutiga, hakkab see automaatselt laadima.



#### 3.4.1 Varustuses oleva USB-kaabli kasutamine


- 1 Enne, kui hakkate mängijat esmakordselt kasutama, laadige seda vähemalt 5 tundi.  
> *Aku<sup>2</sup> on 100% laetud peale nelja tundi ja 80% laetud peale 2 tundi.*
- 2 Ühendage varustuses olev USB-kaabel mängija allosas olevasse mini USB porti ja teine ots arvutiga.  
> *Mängija alustab laadimist kohe, kui on ühendatud arvutiga.*

#### Märkus

Mängija on täis laetud, kui laadimise animatsioon kaob ja kuvatakse . Teie täis laetud mängija võimaldab taasesitada muusikat kuni 28 tundi<sup>2</sup>.

#### 3.4.2 Aku täituvuse indikaatorid

Mängija aku täituvuse indikaatorid on järgmised:



#### Märkus

Kui aku on tühjenemas, hakkab ekraan vilkuma. Mängija salvestab kõik seadistused ja lõpetamata salvestused ning lülitub välja vähem kui 60 sekundi pärast.

<sup>2</sup>Taaslaetavatel akudel on kindel laadimiste tsüklite arv. Akude eluiga ja laadimise tsüklite arv varieerub sõltuvalt selle kasutamisest ja seadistustest.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.5 Andmete saatmine

**Windows Explorer** tunnistab mängijat kui tavalist USB mälu pulka. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu.

1. Klõpsake ja märgistage üks või mitu lugu, mida soovite liigutada arvutist audiomängijasse.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.

#### Nõuanne

Et üle kanda muusikat CD plaadilt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, rippige (konverteerige) lood muusika CD plaadilt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeerige need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

### 3.5.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

1. Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad Teie mängijat.
2. Eemaldage oma mängija ohutult klõpsates  ikoonil arvuti tegumireal.

## 3.6 Nautimine

### 3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage  klahvi nii kaua, kuni Philipsi logo ilmub ekraanile.






Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi nii kaua, kuni ekraanil kuvatakse "Bye".

#### Nõuanne

Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kümne minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.




### 3.6.2. Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne menüü navigatsioonisüsteem, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

Eesmärk	Tegevus
Suunduda eelmisesse menüüsse	Vajutage  nuppu
Suunduda tagasi peamenüüsse	Vajutage ja hoidke all nuppu 
Menüüde sirvimiseks	Vajutage  või 
Nimekirja sirvimiseks	Vajutage + või -
Valiku tegemiseks	Vajutage 

### 3.6.3. Lukustamisliugur

Teie mängijal on lukustamisliugur, mis väldib juhuslikke nupulevajutusi.

1. Taasesitamise ajal nuppude lukustamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .
  - > *Kõik nupud (välja arvatud +/-) lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .*
2. Nuppude avamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .






## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.3 Salvestused

Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada. Vaadake peatükki **3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade** salvestusmikrofoni asukoha jaoks.

1. Valige peamenüüst  > **Start voice recording**.




- > *Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise ekraan ja salvestamine algab automaatselt.*
- 2. Vajutage , et panna salvestamine pausile.
- 3. Vajutage , et lõpetada salvestamine.
- 4. Vajutage , et salvestada häälsalvestus või vajutage , et katkestada.
- > *Teie salvestus on Teie mängijas (failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).*
- 5. Te leiute selle faili  > **Recordings Library > Voice**.

#### Märkus

FM raadio<sup>1</sup> salvestamiseks vaadake peatükki 4.4 Raadio.

### 4.3.1. Salvestuste esitamine

Valige peamenüüst  > **Recordings Library > Voice või FM radio**<sup>1</sup>.

1. Valige salvestus, mida soovite kuulata.
2. Vajutage kinnitamiseks .

### 4.3.2 Salvestuste kustutamine

Salvestuste kustutamiseks kasutage oma arvutit.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings Library > Voice või FM radio**<sup>1</sup>.
4. Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.

### 4.3.3 Salvestuste arvutisse laadimine

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings Library > Voice või FM radio**<sup>1</sup>.
4. Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

<sup>1</sup>FM raadiost salvestamine: See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.2.4. Eelsalvestatud radiojaama jaoks uue sageduse salvestamine

1. Häälstage uuele sagedusele, mida soovite salvestada.
2. Vajutage **▶II**, et siseneda eelsalvestuste ekraanile.
3. Vajutage valimiseks +/- ning salvestamiseks **▶II**.  
Raadiost väljumiseks vajutage pikalt **↶**.

### 4.2.5 FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot

1. Vajutage **↶** üks või mitu korda, et siseneda raadiomenüüsse.
2. Valige **Start FM Recording**.
3. Vajutage **▶II**, et alustada salvestamist.  
Salvestamise lõpetamiseks vajutage **↶**.
4. Vajutage **▶II**, et salvestada salvestus.
5. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt **↶**.

### 4.2.6. FM raadiost<sup>1</sup> salvestamine, kui Te ei kuula raadiot

1. Valige raadiomenüü **↶** alt **Start FM Recording**.
2. Vajutage **◀▶**, et valida FM kanal.
3. Vajutage **▶II**, et alustada salvestamist.  
Salvestamise lõpetamiseks vajutage **↶**.
4. Vajutage **▶II**, et salvestada salvestus.
5. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt **↶**.

<sup>1</sup>FM raadiost salvestamine: See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.1 Muusika režiim (ka taasesitamise režiim salvestuste jaoks)

Teie mängija toetab MP3 ja WMA formate.

#### 4.1.1 Juhtnupud

Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi valikuid:


Eesmärk	Tegevus
Mängige / Katkestage muusika	Vajutage <b>▶II</b>
Minge järgmise laulu juurde	Vajutage <b>▶</b>
Minge eelmise laulu juurde	Vajutage <b>◀</b>
Kiire otsing ettepoole	Vajutage ja hoidke all nuppu <b>▶</b>
Kiire otsing tahapoole	Vajutage ja hoidke all nuppu <b>◀</b>
Naasege sirvimismenüüsse	Vajutage pikalt/lühidalt <b>↶</b>
Keerake helitugevust juurde	Vajutage VOL +
Keerake helitugevust vähemaks	Vajutage VOL -

## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.1.2 Oma muusika leidmine



1. Valige peamenüüs , et siseneda muusikarežiimi. Te saate otsida järgmiste valikute hulgast:

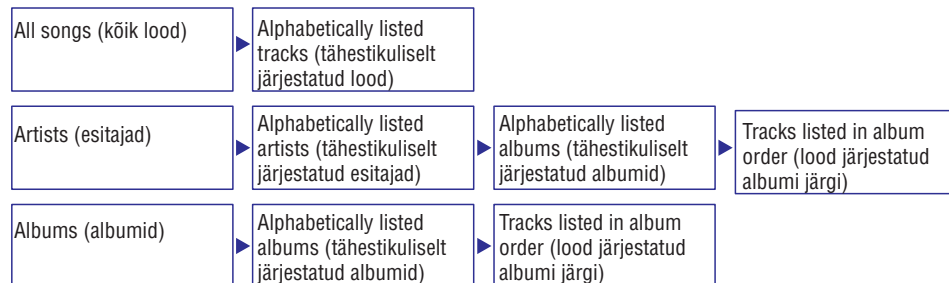

2. Vajutage + või -, et kerida nimekirjades.
3. Vajutage , et teha valik või vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüütasemele.
4. Vajutage , et taasesitada valikut.

#### Märkus

See mängija ei toeta kopeerimiskaitset (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostetud internetist.

### 4.1.3 Helitaseme piiramine

Valju heli kuulamine kauem, kui moment, võib olla kuulajale ohtlik. Te saate piirata mängija helitaset Teie eelistustega sobima:

1. Valige peamenüüst **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Set**.
2. Vajutage - või +, et kohandada helitaset.
3. Vajutage , et kinnitada.



- > Kui olete seadnud helitaseme piirangu, siis ei saa Te seda helitaset ületada, isegi kui vajutate + nuppu. Maksimumheli taaskehtestamiseks seadke helitaseme piirang tagasi maksimumi peale või lülitage välja. Valige **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Off**.

## 4 DETAILED TOIMINGUD

### 4.2 Raadio<sup>1</sup>

Valige peamenüüst , et siseneda raadiorežiimi.

#### Kõrvaklappide ühendamine

Kaasasolevad kõrvaklapid toimivad raadioantennina. Veenduge, et need on korralikult ühendatud tagamaks optimaalne vastuvõtt.

#### 4.2.1 Automaatne otsing

#### Märkus

Automaatse otsingu funktsioon kirjutab olemasolevad eelsalvestatud jaamad üle.



1. Valige raadiomenüü alt **Auto tune**.
  - > Mängija saab mälupehadesse salvestada kuni 20 raadiojaama. Automaatse otsingu lõpetamiseks vajutage . Raadiost väljumiseks vajutage .

#### 4.2.2 Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine

1. Valige raadiomenüü alt **Presets**.
2. Vajutage +/-, et valida eelsalvestatud raadiojaam, ning selle kuulamiseks.



3. Pärast eelsalvestatud raadiojaama valimist saate Te vajutada lühidalt nuppudele , et valida mõni muu eelsalvestatud raadiojaam. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

#### 4.2.3 Raadiojaamade käsitsi otsing

1. Valige raadiomenüü alt **Manual tune**.
  - > Kuvatakse taasesitamise ekraan.
2. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama, vajutades lühidalt .
3. pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

<sup>1</sup>Raadio on saadaval ainult osades regioonides.