


GoGear

Radio



✓	✗
SA1915	SA1922
SA1916	SA1942
SA1917	
SA1918	
SA1919	
SA1925	
SA1926	
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1946	
SA1947	
SA1948	
SA1949	

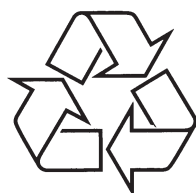

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Digitāls audio atskaņotājs

Lietošanas instrukcija

# PIEZĪMES

## Vajag galīdzību?

Skatiet

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem.

Blank lined area for notes.

1	Svarīga drošības informācija .....	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs .....	6
2.1	Kas atrodas iepakojumā .....	6
2.2	Reģistrējiet Jūsu pirkumu .....	6
3	Darbību uzsākot .....	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats .....	7
3.2	Galvenā izvēlne .....	8
3.3	Instalēšana .....	8
3.4	Pievienošana un lādēšana .....	9
3.4.1	Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli .....	9
3.4.2	Bateriju enerģijas līmeņa indikācija .....	9
3.5	Pārraide .....	10
3.5.1	Jūsu atskaņotāja droša atvietošana .....	10
3.6	Darbības .....	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana .....	10
3.6.2	Izvēlnes navigācija .....	10
3.6.3	Bloķēšanas slīdnis .....	10
4	Detalizētas darbības .....	11
4.1	Mūzikas režīms .....	11
4.1.1	Vadības .....	11
4.1.2	Jūsu mūzikas atrašana .....	12
4.1.3	Skaļuma ierobežošana .....	12
4.2	Radio * .....	13
4.2.1	Automātiskā radio staciju uztveršana .....	13
4.2.2	Saglabātas radio stacijas atskaņošana .....	13
4.2.3	Manuālā radio staciju uztveršana .....	13
4.2.4	Jaunas frekvences saglabāšana .....	14
4.2.5	Ierakstīšana no FM radio <sup>1</sup> tā skanēšanas laikā .....	14
4.2.6	Ierakstīšana no FM radio <sup>1</sup> , kad tas netiek atskaņots .....	14
4.3	Ierakstīšana .....	15
4.3.1	Ieraksta atskaņošana .....	15
4.3.2	Ierakstu ielādēšana datorā .....	15
4.3.3	Ierakstu augšupielādēšana datorā .....	15
4.4	Iestatījumi .....	16
4.5	Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārvešanai .....	16
5	Jūsu atskaņotāja atjaunināšana .....	17
5.1	Manuālā pārliecināšanās programmaparatūras statusu .....	17
6	Tehniskie dati .....	18
7	Bieži uzdotie jautājumi .....	19

<sup>1</sup>Radio: Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

FM radio ierakstīšana: Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

# 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

## Vispārējā ekspluatācija

### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumu ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliedzieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādētu Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

### Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

### Detaļu/ piederumu maiņa

Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) mājas lapu, lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.

## Dzirdes drošība

### Klausieties vidējā skaļumā



- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

### Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

### Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

### Izmantojot austiņas, pārliedzieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

## 7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta un iebūvētās baterijas

Visi mūsu produkti ir veidoti un ražoti, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.




Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās atkritumu kastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Šis simbols var būt lietots arī kopā ar ķīmiskā elementa simbolu, kas nozīmē, ka ierīce atbilst vides aizsardzības direktīvām šim ķīmiskajam elementam.

Nekad neizmetiet Jūsu ierīci kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu ierīcē ir iebūvēta pārlādējamā baterija, uz kuru attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EC, kas nepieļauj tās izmešanu kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai nodrošinātu Jūsu ierīces darbību un drošību, vienmēr nogādājiet Jūsu ierīci oficiāliem savākšanas punktiem vai servisa centriem, kur profesionālis var izņemt/ nomainīt bateriju tā, kā tas parādīts zīmējumā.

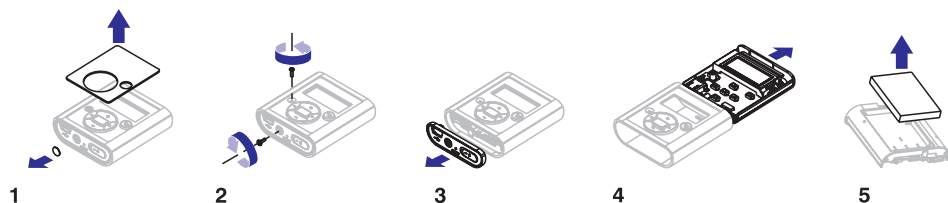

Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķiem savākšanas punktiem baterijām, jo pareiza atbrīvošanās no vecajām baterijām palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Esiet atbildīgs  
ievērojiet autortiesības

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas. Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

### Informācija par autortiesībām

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskkiem, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

### Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas slauks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās atkritumu kastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvieties no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Bateriju (ieskaitot iebūvētās pārlādējamās baterijas) sastāvā ir vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Vienmēr nogādājiet ierīci oficiālajā savākšanas punktā, lai iebūvētā baterija tiktu izņemta pirms ierīces utilizēšanas. Visas baterijas ir jānodod to oficiālajās savākšanas vietās.

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

### Paziņojums Eiropas Savienībai

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

## 2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat:

- Atskaņot MP3 un WMA
- Atskaņot radio<sup>1</sup>
- Ierakstīt FM radio<sup>1</sup>
- Veikt ierakstus no iebūvētā mikroфона

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis



Ātrā starta padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām:  
Philips Device Manager,  
lietošanas pamācību un Biežāk  
Uzdotiem Jautājumiem.

### 2.2 Reģistrējiet Jūsu pirkumu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu pirkumu, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi

<sup>1</sup>Radio: Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

FM radio ierakstīšana: Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

## 7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.



### Brīdinājums!

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

### Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt ►► pietiekami ilgi. Turiet ►► nospiestu, kamēr Philips sveiciena ekrāns parādās displejā.
- Jūsu ierīces baterijas var būt tukšas ilgas nelietošanas dēļ. Lūdzu, uzlādējiet Jūsu atskaņotāju.

**Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, Jūs varat izmantot Device Manager programmu, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāja darbību.**

1. Palaidiet Jūsu datorā **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
2. Turiet nospiestu ↶ taustiņu laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt taustiņu nospiestu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklīkšķiniet uz **Repair** taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

### Pēc pārsūtīšanas atskaņotājā nav pieejami mūzikas faili.

#### Vai visi mūzikas faili ir MP3 vai WMA formātā?

Atskaņotājs neatskaņo citus formātus.

#### Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Ievietojiet mazu adatu vai kādu citu asu priekšmetu atīestatišanas atverē, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas.



### Piezīme

Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, pārlādējiet baterijas vismaz 4 stundas un atkal mēģiniet ieslēgt ierīci un atīestatīt to. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar **Philips Device Manager** programmu.

### Nav skaņas

Pārliecinieties, ka austiņu savienojumi ir pilnībā ievietoti austiņu ligzdā.

### Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.
- Audio fails var būt bojāts, vispirms mēģiniet atskaņot failu ar datoru. Ja to nevar atskaņot, ierakstiet dziesmu no jauna.

PHILIPS patur tiesības veikt preces dizaina un specifikāciju izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

## 6 TEHNISKIE DATI

### Strāvas padeve

- Iebūvēta pārlādējama Li-polimēru baterija 310mAh<sup>2</sup>

### Ekrāns

- Balta fona LCD, 128 x 48 pikseli

### Skaņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi: Off/ Rock/ Funk/ HipHop/ Jazz//Classical/ Techno
- Frekvenču veiktspēja 80-18000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība >80dB
- Izejas jauda (RMS) 2 x 3 mW

### Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts MP3 (8-320 kbps un VBR, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (5 -192 kbps, Iztveršanas ātrums 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 28 stundas<sup>2</sup>
- ID3-etiketes atbalsts

### Ierakstīšana

- Audio uztveršana : iebūvētais mikrofons (Mono)
- FM radio<sup>1</sup>

<sup>1</sup> FM ierakstīšanas funkcija pieejama tikai dažu reģionu versijām .

<sup>2</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā var būt jānomaina. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

<sup>3</sup> 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

<sup>4</sup> Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

### Saglabāšanas mediji

- Iebūvētās atmiņas ietilpība  
SA191 X 1GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA192 X 2 GB NAND Flash<sup>3</sup>  
SA194 X 4 GB NAND Flash<sup>3</sup>

### Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0<sup>4</sup>,

### Mūzikas pārsūtīšana


- Pacelt un pārnest caur Windows Explorer

### Sistēmas prasības

- Windows® 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

## 3 DARBĪBU UZSĀKOT

### 3.1 Vadību un savienojumu pārskats

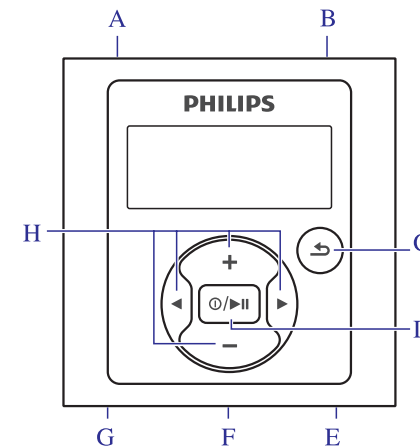

A		Austiņu ligzda
B	MIC	Mikrofons
C		Atgriežas iepriekšējā līmenī (turiet nospiestu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē)
D		Ieslēdz/ izslēdz ierīci
		Atskaņo/ ieraksta/ pauzē
		Apstiprina izvēli
E		Turiet nospiestu slīdni visu taustiņu bloķēšana/ atbloķēšanai (izņemot +/-)
F	RESET (atīstatišana)	
G		USB savienotājs ar vāciņu pret putekļiem
H		Pārlec atpakaļ (pieturēt ātrai pārlešanai)
		Pārlec uz priekšu (pieturēt ātrai pārlešanai)
	+/-	Izvēlnēs: ritina augšup/ lejup (pieturēt ātrai ritināšanai) Atskaņošanas ekrānā: palielina/ samazina skaļumu (pieturēt ātrai skaļuma palielināšanai/ samazināšanai).

## 3 DARBĪBU UZSĀKOT

### 3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Uz
Mūzika	Atskaņo digitālos ierakstus
Radio <sup>1</sup>	Klausīties vai ierakstīt no FM radio
Ierakstīšana	Ierakstīt vai atskaņot ierakstu
Mapju pārskats	Apskatīt mapes
Iestatījumi	Iestatījumu uzstādīšana Jūsu atskaņotājam

### 3.3 Instalēšana

**SVARĪGI!** Pirms Jūsu atskaņotāja pievienošanas pārlicinieties, vai esat instalējušu programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

Sistēmas prasības:

- Windows 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM diskdzinis
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora CD ROM diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** instalēšanu.
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

<sup>1</sup>Radio: Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

## 5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju/

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama. Jums tam ir nepieciešams Interneta savienojums.


Instalējiet Philips Device Manager programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### 5.1 Manuālā pārlicināšanās programmaparatūras statusu

- 1 Pārlicinieties, ka dators ir pievienots internetam.
- 2 Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
- 3 Lai ieslēgtu **Philips Device Manager** Jūsu datorā, klikšķiniet uz **Start> Programs > Philips Digital Audio Player >SA52XX > Philips SA19XX Device Manager**.



- 4 Nospiediet **Update**.

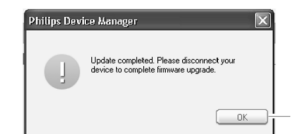

> **Philips SA19XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam, ja tā būs pieejama.

5 Kad **Update completed** parādās ekrānā, uzklikšķiniet uz **OK**.

6 Atvienojiet atskaņotāju no datora.

> Ziņojums **Updating firmware** tiks parādīts.

Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.



## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.4 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.



1. Nospiediet un izvēlieties .
2. Spiediet , lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz nākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
3. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Music play mode (mūzikas atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)	Equalizer (stabilizators) Off (izslēgts), Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz
	Volume limit (skaņas limits) Off (izslēgts), Set
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)/ Thai (taizemiešu)
Backlight timer (Fona apgaismojuma taimeris)	10 sek./ 30 sek./ 60 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts).
Information (informācija)	Memory usage (atmiņas izlietojums)/ Firmware version (programmatūras versija)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus)

### 4.5 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārvešanai

Varat izmantot Jūsu atskaņotāju failu glabāšanai un pārvešanai, kopējot to atskaņotājā caur **Windows Explorer**.

## 3 DARBĪBU UZSĀKOT

### 3.4 Pievienošana un lādēšana

Jūsu atskaņotājs tiks automātiski lādēts, kad Jūs to pievienosiet pie datora.

#### 3.4.1 Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeļi

- 1 Pirmo reizi izmantojot atskaņotāju, lādējiet to vismaz 5 stundas.
  - > *Baterija<sup>2</sup> būs pilnībā uzlādēta (100%) 4 stundās un 80% uzlādēta pēc 2 stundām.*



- 2 Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeļa vienu galu USB portam atskaņotāja apakšpusē, otru galu datoram.
  - > *Atskaņotājs sāks uzlādēties uzreiz pēc pievienošanas datoram.*

#### Piezīme

Pievērsiet uzmanību, ka atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija beidzas un displejā tiek parādīts . Pilnībā uzlādēts atskaņotājs var veikt 28 stundu \* mūzikas atskaņošanu.

#### 3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācija

Aptuvenais Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



#### Piezīme

Pievērsiet uzmanību, ka ja baterijas ir gandrīz tukšas, bateriju indikators mirgo . Atskaņotājs saglabā visus iestatījumus un izslēdzas mazāk nekā 60 sekundes ilgā laikā.

<sup>2</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

## 3 DARBĪBU UZSĀKOT

### 3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs Windows Explorer programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.


USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku uz Jūsu ierīci.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

#### Padoms

Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

### 3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

1. Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz  rīku joslā Jūsu datorā.

## 3.6 Darbības

### 3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu taustiņu , kamēr Philips logo parādās ekrānā.






Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu taustiņu , kamēr ekrānā parādās uzraksts "Bye".

#### Piezīme

Jūsu atskaņotājs automātiski izslēdzas, ja netiek veikta nekāda darbība un netiek atskaņota mūzika 10 minūtes.




### 3.6.2. Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājs ir aprīkots ar intuitīvu izvēlnes navigācijas sistēmu, kas Jūs izvedīs pa dažādiem iestatījumiem un darbībām.

Mērķis	Darbība
Atgriezties pie iepriekšējās izvēlnes	Nospiediet 
Atgriezties galvenajā izvēlnē	Nospiediet un paturiet 
Pārlūkot izvēlni	Nospiediet  vai 
Pārvietoties pa sarakstu	Nospiediet + vai -
Izvēlieties darbību	Nospiediet 

### 3.6.3. Bloķēšanas slīdnis


Atskaņotājs ir aprīkots ar bloķēšanas slīdni, kas pasargā no gadījuma rakstura darbībām.

1. Lai nobloķētu taustiņus atskaņošanas laikā, novirziet slīdni uz pozīciju .  
> *Visi taustiņi, izņemot + VOL - tiek bloķēti un ekrānā parādās .*
2. Taustiņu atbloķēšanai, novirziet slīdni uz pozīciju .

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.3 Ierakstīšana

Ar atskaņotāju varat veidot audio ierakstus. Nodaļā **3.1. Vadību un savienojumu pārskats** ir parādīts mikrofonu izvietoējums.

1. No galvenās izvēlnes, nospiediet  > **Start voice recording** (sākt balss ierakstu).



> *Jūsu atskaņotājs ieraksta un rāda ieraksta ekrānu.*

2. Pauzes ieturēšanai nospiediet .

3. Nospiediet , lai apturētu ierakstīšanu.

4. Spiediet , lai saglabātu ierakstu, vai spiediet , lai atceltu.

> *Jūsu ieraksts tiks saglabāts atskaņotāja ierakstu bibliotēkā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).*


5. Balss ieraksta failu varat atrast zem  > **Recordings Library > Voice**.

#### Piezīme:

Lai ierakstītu no FM radio<sup>1</sup>, skatiet nodaļu Radio.

### 4.3.1. Ieraksta atskaņošana

No galvenās izvēlnes, nospiediet  > **Recording Library > Voice** vai **FM radio**<sup>1</sup>.

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu.

### 4.3.2 Ierakstu dzēšana

Atskaņotājs piedāvā iespēju izdzēst visus Jūsu atskaņotāja ierakstītos failus.

Jūs ierakstus varat dzēst ar datora palīdzību.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings > Voice** (balss) vai **FM radio**<sup>1</sup>.
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet Delete (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

### 4.3.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings > Voice** (balss) vai **FM radio 1**.
4. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētajā vietā Jūsu datorā.

<sup>1</sup>FM radio ierakstīšana: ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.2.4. Jaunas frekvences saglabāšana

1. Uztveriet jaunu frekvenci, ko vēlaties saglabāt.
2. Spiediet ►||, lai reģistrētu saglabāto staciju ekrānam.
3. Spiediet +/-, lai izvēlētos, tad spiediet ►||, lai saglabātu. Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet ↶.

### 4.2.5 Ierakstīšana no FM radio 1 tā skanēšanas laikā

1. Spiediet ↶ vienu vai vairākas reizes, lai reģistrētu Radio izvēlni 📻.
2. Izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
3. Spiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet ↶.
4. Spiediet ►||, lai saglabātu ierakstīšanu.
5. Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet ↶.

### 4.2.6. Ierakstīšana no FM radio<sup>1</sup>, kad tas netiek atskaņots

1. Radio režīmā 📻 izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
2. Spiediet ◀/▶, lai izvēlētos FM kanālu.
3. Spiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet ↶.
4. Spiediet ►||, lai saglabātu ierakstīšanu.
5. Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet ↶.

<sup>1</sup>FM radio ierakstīšana: ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

#### 4.1.1 Vadība

Atskaņotājs piedāvā šādas mūzikas režīma darbības:


Mērķis	Darbība
Atskaņot/ pauzēt mūziku	Spiediet ►
Pāriet uz nākamo audio failu	Spiediet ▶
Atgriezies uz iepriekšējo audio failu	Spiediet ◀
Ātri meklētu uz priekšu	Turiet nospiestu ▶
Ātri meklētu atpakaļ	Turiet nospiestu ◀
Atgriezies pie pārskatīšanas	Spiediet MENU taustiņu ↶
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūs varat atrast dažādas izvēlnes opcijas:

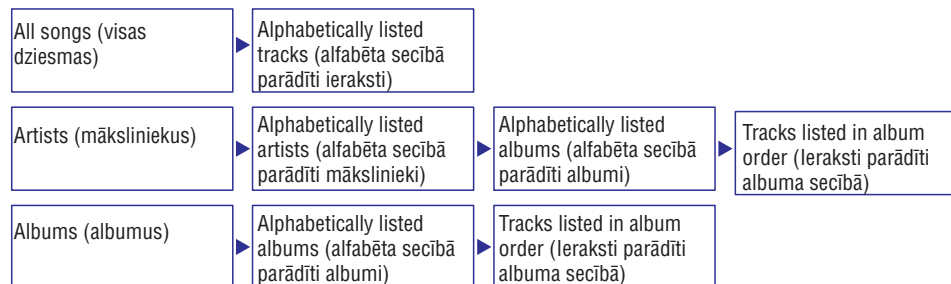

2. Spiediet + vai -, lai ritinātu sarakstu.
3. Spiediet , lai izvēlētos, vai spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai atskaņotu.

#### Piezīme

Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.

### 4.1.3 Skaļuma ierobežošana

Skaļas mūzikas klausīšanās ilgākā laikā var būt kaitīga klausītājam. Jūs varat uzstādīt tādu atskaņotāja skaļuma līmeni, kas atbilst Jūsu vēlmēm:

1. No galvenās izvēlnes, nospiediet **Settings** (Iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume limit** (Skaļuma ierobežošana) > **Set** (Iestatīt) .
2. Nospiediet + vai - skaļuma regulēšanai.
3. Nospiediet uzstādīšanai.



- > Kad esat uzstādījuši skaļuma līmeni, Jūs vairs nevarat pārsniegt uzstādīto skaļuma līmeni, pat ja tiek spiesta + poga.

Lai atgūtu maksimālo skaļuma līmeni, uzstādiet skaļuma limitu līdz maksimumam vai izslēdziet ierobežošanas iezīmi, izvēlieties **Settings** (Iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume limit** (Skaļuma ierobežošana) > **Off** (izslēgt).

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.2 Radio<sup>1</sup>

Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu radio režīmu.

#### Pievienojiet austiņas

Komplektā iekļautais austiņu pāris darbojas kā radio antena. Pārliecinieties, vai tās ir pareizi pievienotas, lai nodrošinātu optimālu uztveri.

#### 4.2.1 Automātiskā uztveršana

#### Piezīme.

Automātiskā radio staciju uztveršanas funkcija pārraksta visas iepriekš uztvertās un saglabātās radio stacijas.



1. Radio režīmā izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).
  - > *Atskaņotājs meklēs stacijas, tad automātiski saglabās maksimāli 20 kanālus.* Lai pārtrauktu automātisko uztveršanu, nospiediet .  
Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet .

#### 4.2.2 Saglabātās radio stacijas atskaņošana

1. Radio režīmā izvēlieties **Presets** (saglabātās radio stacijas).
2. Nospiediet +/- , lai izvēlētos, , lai sāktu atskaņošanu.



3. Nospiediet / , lai uztvertu kādu citu no saglabātajām radio stacijām. Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet .

#### 4.2.3 Manuālā uztveršana

1. Radio režīmā izvēlieties **Manual tune** (manuālā uztveršana).
  - > *Atskaņošanas ekrāns ir parādīts.*
2. Īsi nospiediet vai , lai uztvertu frekvenci pa soļiem
3. Ilgi nospiediet vai , lai meklētu nākamo tuvāko spēcīgāko signālu. Lai izietu no radio režīma, ilgi nospiediet .

<sup>1</sup>FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām