


GoGear

☑ Radijas



| ✓ | ✗ |
|--------|--------|
| SA1915 | SA1922 |
| SA1916 | SA1942 |
| SA1917 | |
| SA1918 | |
| SA1919 | |
| SA1925 | |
| SA1926 | |
| SA1927 | |
| SA1928 | |
| SA1929 | |
| SA1945 | |
| SA1946 | |
| SA1947 | |
| SA1948 | |
| SA1949 | |

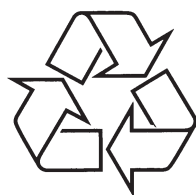

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips!

Užregistruokite savo įrenginį puslapyje www.philips.com/welcome ir gausite atsakymus ir sprendimus į rūpimus klausimus.

Skaitmeninis audio grotuvas

Naudojimosi instrukcijų knygelė

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Svarbi informacija apie saugumą..... | 4 |
| 2 | Jūsų naujasis grotuvas..... | 6 |
| 2.1 | Ką rasite dėžutėje..... | 6 |
| 2.2 | Užregistruokite savo įrenginį..... | 6 |
| 3 | Pradėkime..... | 7 |
| 3.1 | Mygtukų ir sujungimų peržiūra..... | 7 |
| 3.2 | Pagrindinis meniu..... | 8 |
| 3.3 | Instaliavimas..... | 8 |
| 3.4 | Prijungimas ir pakrovimas..... | 9 |
| 3.4.1 | Pateikto USB laido naudojimas..... | 9 |
| 3.4.2 | Baterijų lygis..... | 9 |
| 3.5 | Perkėlimas..... | 10 |
| 3.5.1 | Saugiai atjunkite grotuvą..... | 10 |
| 3.6 | Mėgaukitės..... | 10 |
| 3.6.1 | Ijungimas ir išjungimas..... | 10 |
| 3.6.2 | Judėjimas po meniu..... | 10 |
| 3.6.3 | Užrakinimas..... | 10 |
| 4 | Smulkesni veiksmai..... | 11 |
| 4.1 | Muzikos režimas..... | 11 |
| 4.1.1 | Valdymas..... | 11 |
| 4.1.2 | Muzikos suradimas..... | 12 |
| 4.1.3 | Garsumo limitas..... | 12 |
| 4.2 | Radijas ¹ | 13 |
| 4.2.1 | Automatinis nustatymas..... | 13 |
| 4.2.2 | Nustatytos radijo stoties grojimas..... | 13 |
| 4.2.3 | Rankinis nustatymas..... | 14 |
| 4.2.4 | Norimo dažnio išsaugojimas..... | 14 |
| 4.2.5 | Įrašymas iš FM radijo ¹ , kai radijas groja..... | 14 |
| 4.2.6 | Įrašymas iš FM radijo ¹ , kai radijas negroja..... | 14 |
| 4.3 | Garso įrašai..... | 15 |
| 4.3.1 | Garso įrašų grojimas..... | 15 |
| 4.3.2 | Garso įrašų ištrynimasis..... | 15 |
| 4.3.3 | Garso įrašų perkėlimas į kompiuterį..... | 15 |
| 4.4 | Nustatymai..... | 16 |
| 4.5 | Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui..... | 16 |
| 5 | Atnaujinkite grotuvo programinę įrangą..... | 17 |
| 5.1 | Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų..... | 17 |
| 6 | Techniniai duomenys..... | 18 |
| 7 | Dažniausiai Užduodami Klausimai..... | 19 |

¹Radijas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

FM radijo įrašymas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Bendra priežiūra

Venkite pažeidimų ir gedimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas/ neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.

Apie veikimo ir saugojimo temperatūrą

- Naudokite įrenginį tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Saugokite įrenginį tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą

Apsilankykite www.philips.com/support ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.



Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas. Page 5

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

7 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.




Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Prie šio simbolio gali būti ir cheminių medžiagų simbolis, tai reiškia, jog produktas atitinka aplinkos apsaugos cheminių medžiagų direktyvą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra vidinė įkraunama baterija, kuri atitinka 2006/66/EC Europos Direktyvą, šių baterijų negalima išmesti kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Dėl savo ir įrenginio saugumo, visada nugabenkite savo įrenginį į oficialią surinkimo vietą ar aptarnavimo centrą, kur profesionaliai bus pašalinta ir pakeista baterija (kaip parodyta paveiksluke).

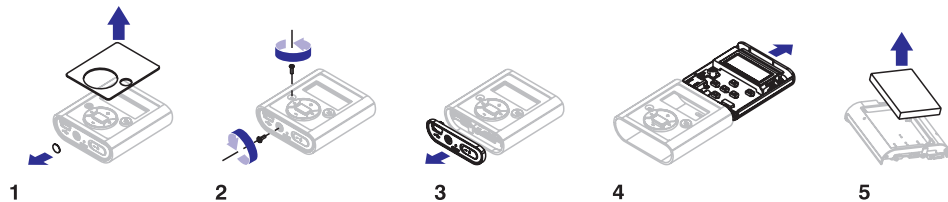

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, nes teisingai atsikratydami baterijomis išvengsite žalos gamtai ir žmonėms.

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Svarbu (modeliai su pridėtomis ausinėmis)

Philips garantuoja ausinių suderinamumą su grotuvu tik tuo atveju, jeigu naudojate originalias ausines. Jeigu jums reikia pakeisti savo ausines, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir įsigyti tokio pačio modelio Philips ausines.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows media ir Windows logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir tiunerio (radijo) režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodo iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą, meistrai žymiai lengviau aptiks gedimus ir priežastis.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Pastaba Europos Sąjungos šalims

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips

Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

www.philips.com

2 JŪSŲ NAUJASIS GROTUVAS

Jūs galite mėgautis:

- MP3 ir WMA grojimu.
- FM radijo grojimu ¹
- FM radijo įrašymu ¹
- Įrašymu naudojantis vidiniu mikrofonu

2.1 Ką rasite dėžutėje

Toliau nurodymus rasite įpakuočius kartu su grotuvu:



Grotuvas



Ausinės



USB laidas



Greitos pradžios gidas



CD-ROM su Philips Device Manager. Naudojimosi Instrukcijomis ir Dažniausiai Užduodamais Klausimais.

2.2 Užregistruokite savo įrenginį

Mes rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį tam, kad gautumėte nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Eikite į www.philips.com/welcome svetainę, užsiregistruokite ir mes jus informuosime, kai tik atsiras naujų programinės įrangos patobulinimų.

¹ Radijas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

FM radijo įrašymas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

7 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jeigu grotuve atsiranda problemų, patikrinkite visą informaciją rašoma šiame skyriuje. Taip pat patikrinkite DUK www.philips.com/support svetainėje.

Jeigu vis tiek nerandate sprendimo, susisiekite su tiekėju.

⚠ Įspėjimas

Nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Mano grotuvas neįsijungia

- Jūs per trumpai laikėte paspaudę **▶||**. Dar kartą spauskite ir laikykite **▶||**, kol pamatysite pasveikinimo ekraną.
- Gali būti jog išseko jūsų baterija. Pakraukite grotuvą.

Jeigu nei vienas iš išvardintų būdų neveikia, naudokitės Philips Device Manager, kad sutaisytumėte savo grotuvą:

1. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: Philips Device Manager iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
2. Spauskite ir laikykite **↶** tuo metu, kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio.
3. Nepaleiskite mygtuko tol, kol **Philips Device Manager** atpažįsta grotuvą ir atsidaro taisymo režimas.
4. Spauskite repair mygtuką ir sekite **Philips Device Manager** instrukcijomis.
5. Po to, kai grotuvas pataisomas, atjunkite grotuvą nuo kompiuterio ir perkraukite.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltos muzikos

Ar jūsų dainos yra MP3 ar WMA formate?

Kito formato grotuvas negros.

Grotuvas užstringa

1. Retais atvejais, kai grotuvas užstringa, napanikuokite. Įkiškite smailų daiktą į skylutę esančia grotuvo kairėje pusėje. Paspauskite ir palaikykite, kol grotuvas išsijungs.

⚠ Pastaba Įrašyti failai grotuve nepradings.

2. Jeigu nieko neatsitinka, pakraukite bateriją bent 4 valandas ir dar kartą bandykite įjungti ir perkrauti grotuvą. Jeigu tai nepavyksta, gali tekti sutvarkyti grotuvą naudojant **Philips Device Manager**.

Nėra garso.

Ar ausinės tikrai įkištos į ausinių lizdą.

Kai kurios dainos yra nerodomos ar negrojamos.

- Šiame grotuve negros WMA takeliai, kurie yra apsaugoti DRM standartais nuo kopijavimo, pavyzdžiui, pirkti iš interneto parduotuvių. Takelis yra neteisingo formato. Grotuvas gali groti tik MP3 ir WMA formato takelius.
- Audio failas gali būti pažeistas, pabandykite tą failą groti kompiuteryje. Jeigu kompiuteryje daina negroja, iš naujo perkeltite failą.

PHILIPS gali keisti dizainą ir techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.

6 TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas

- Elektros maitinimas
310mAh Li-ion vidinė pakraunama baterija²

Ekranas

- Baltai apšviestas OLED, 128x48 pikseliai.

Garsas

- Kanaly atskyrimas: 40dB
- Equalizer nustatymai: Off/Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno.
- Dažnis: 80-18000Hz
- Triukšmo santykis: > 80dB
- Išvesties jėga (RMS): 2x3mW

Audio grojimas

- Suspaudimo formatai: MP3 (8-320 kbps ir VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (64-192kbps Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Grojimo laikas: 28 valandos²
- ID3-tag palaikymas.

Įrašymas

- Audio įrašymas: vidinis mikrofonas (Mono)
- FM radijas¹

Saugojimo Media

- Vidinės atminties talpa:
SA191x 1GB NAND Flash³
SA192x 2GB NAND Flash³
SA194x 4GB NAND Flash³

Sujungimai

- Ausinės 3.5mm, USB 2.0⁴

Muzikos perkėlimas

- Windows Explorer failų perkėlimas pertempiant (drag and drop).

Duomenų perkėlimas

- Naudokite Windows Explorer.

Sistemos reikalavimai

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Interneto jungtis
- Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- Video display card (vaizdo korta)
- Sound card (Garso korta)
- CD-ROM
- USB lizdas

¹ Ši funkcija veikia tik tam tikruose regionuose.

² Pakraunamos baterijos gali būti pakrautos ribotą kartų skaičių ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

³ 1MB= 1 milijonas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.


GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.

Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 64kbps WMA kodavimas.

⁴ Failų perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

3 PRADĖKIME

3.1 Mygtukų ir sujungimų peržiūra

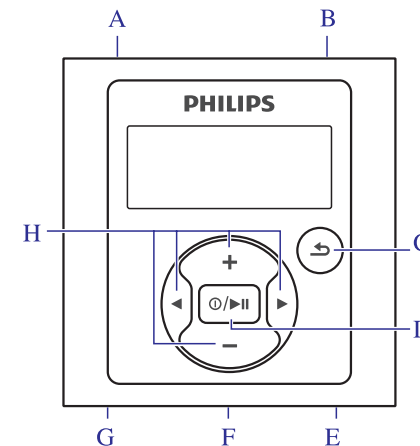

| | | |
|---|---------------|--|
| A | | Ausinių lizdas |
| B | MIC | Mikrofonas |
| C | | Grįžta į prieš tai buvusį lygmenį (laikykite paspaudę, kad pamatytumėte pagrindinį- root meniu). |
| D | | Įjungti/ Išjungti/ Groti/Įrašyti/ Pausė/ Patvirtinti pasirinkimą. |
| E | slider | Pastumkite, jeigu norite užblokuoti ar atblokuoti mygtukus (išskyrus +/-). |
| F | RESET | |
| G | | USB jungtis su sklende |
| H | | Peršokti atgal/ greitai peršokti atgal (laikykite paspaudę). |
| | | Peršokti į priekį/ greitai peršokti į priekį (laikykite paspaudę). |
| | +/- | Meniu: Judėti aukštyn/ žemyn (laikykite paspaudę, jeigu norite tai atlikti greitai). Grojimo ekrane: Padidina/ sumažina garsą (laikykite paspaudę, jeigu norite tai atlikti greitai). |

3 PRADĖKIME

3.2 Pagrindinis meniu

| Meniu | Veiksmas |
|-----------------------------------|--|
| 🎵 Music (muzika) | Skaitmeninių garso takelių grojimui |
| 📻 Radio ¹ (radijas) | Klausytis FM radijo |
| 📁 Recordings (rašymas) | Sukurkite ir klausykitės įrašų |
| 📂 Folder view (katalogo peržiūra) | Kataloge esančių failų peržiūra |
| ⚙️ Settings (nustatymai) | Pasirinkite norimus grotuvo nustatymus |

3.3 Instaliavimas

Svarbu !

Būtinai instaliuokite programinę įrangą iš pridėto CD.

Sistemos reikalavimai:

- Windows 2000, XP arba Vista.
- Pentium III 800MHz procesorius ar naujesnis.
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Internetas (pageidaujamas)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnis
- CD-ROM
- USB lizdas

1. Įdėkite pridėtą CD į savo kompiuterio CD-ROM valdiklį.
2. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad teisingai instaliuotumėte **Philips Device Manager**.
3. Jeigu instaliavimo programa neprasideda automatiškai, tai naudodamiesi **Windows Explorer** pasiekite CD turinį ir du kartus spustelkite ant failo su .exe plėtiniu.

Jeigu pametėte CD- nesijaudinkite. Jūs galite parsisiųsti CD turinį iš www.philips.com/support.

¹FM radijas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

5 ATNAUJINKITE GROTUVO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Jūsų grotuvą valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas.

Programinė įranga **Philips Device Manager** automatiškai nustatys jūsų grotuvo būklę ir praneš, jeigu atsiras mikroprogramų patobulinimų. Jums reikės prisijungti prie Interneto.

Iš pridėto CD arba iš www.philips.com/support svetainės parsisiųskite naujausią **Philips Device Manager** versiją.

5.1 Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
3. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.



4. Spauskite **Update**.



- > **Philips SA19XX Device Manager** patikrins ar yra atnaujinimų, jeigu atnaujinimų bus, jie bus instaliuoti į jūsų grotuvą.
- 5. Kai ekrane pamatote užrašą **Update completed**, spauskite **OK**, ir atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.
- > **Matote užrašą Updating firmware.** Grotuvas automatiškai persikraus ir jūs iš karto galėsite pradėti jį naudoti.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.4 Nustatymai

Jūs galite atlikti norimus nustatymus.



1. Spauskite ir pasirinkite .
2. Naudokitės arba kad pasiektumėte įvairias galimybes.
3. Spauskite , norėdami pereiti į kitą lygį arba , kad sugrįžtumėte.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.
5. Spauskite , kad išeitumėte iš **Settings** meniu.

Iš nustatymų meniu galėsite pasirinkti šias funkcijas:

| Pasirinkimai | Kitos galimybės |
|-----------------------------------|--|
| Play mode (grojimo režimas) | Off (išjungta) / Repeat 1 (Pakartoti 1) / Repeat all (Pakartoti visus)/ Shuffle all (sumaišyti)/ Shuffle and repeat (sumaišyti ir kartoti). |
| Sound settings (garso nustatymai) | Equalizer Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno/ |
| | Garsumo limitas Išjungta/ Nustatyta |
| Language (kalba) | English / German / Spanish / French / Italian / Hungarian / Dutch-/ Norwegian / Polish / Portuguese / Portuguese Brazilian / Russian / Finnish / Swedish / Turkish / Czech / Slovak / Chinese Simplified / Chinese Traditional / Japanese / Korean / Thai |
| Apšvietimo laikmatis | 10 s. / 30 s. / 60 s. / Always on (visada įjungtas) |
| Informacija | Memory usage (atminties naudojimas), Firmware version (programinės įrangos versija). |
| Gamykliniai nustatymai | Grąžinti gamyklinius nustatymus. |

4.5 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui

Naudodamiesi **Windows Explorer** galėsite saugoti ir perkelti duomenis su savo grotuvu.

3 PRADĖKIME

3.4 Prijungimas ir pakrovimas

Grotuvo baterija krausis, kai jis bus prijungtas prie kompiuterio.

3.4.1 Naudokite pateiktą USB laidą

1. Pakraukite grotuvą bent 5 valandas prieš tai, kai pradėsite jį naudoti.
 - > *Baterija 2 bus pilnai pakrauta (100%) per 4 valandas, ir 80% pakrauta per 2 valandas.*



2. Prijunkite vieną USB laido galą prie savo grotuve esančio USB lizdo, o kitą laido galą junkite prie kompiuterio.
 - > *Baterija pradės krautis iškart prijungus prie kompiuterio.*

Pastaba

Grotuvas pilnai pakraunamas, kai grotuvo krovimo simbolis nebesikeičia ir ekrane rodomas . Pilnai pakrautas grotuvas leis mėgautis muzika apie 28 valandas 2.

3.4.2 Baterijos išsekimo lygio simboliai

Baterijos išsekimo lygiai yra vaizduojami štai taip:



Pastaba

Kai baterija beveik tuščia, jūs matote senkančios baterijos mirkčiojantį simbolį . Jūsų grotuvas išsijungs maždaug už 60 sekundžių. Visi nustatymai ir įrašai bus išsaugoti.

² *Pakraunamos daugkartinio naudojimo baterijos ilgainiui gali nusilpti ir jas teks pakeisti. Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.*

3 PRADĖKIME


3.5 Perkėlimas

Windows Explorer sistemoje jėsus grotuvas rodomas kaip USB duomenų talpykla. Naudodami USB jungtį jėsus galėsite sutvarkyti failus ir perkelti muziką į grotuvą.

1. Paspauskite ir paryškinkite vieną arba daugiau dainų, kurias norėtumėte perkelti.
2. Naudokite tempimo ir numetimo (drag and drop) funkciją, kad baigtumėte perkėlimą.

*** Patarimas** Norėdami perkelti muziką iš kompaktinių diskų, naudokite programinę įrangą tokią kaip Musicmatch Jukebox arba Windows Media Player 11, kad paverstumėte dainas į MP3/WMA formatą. Naudodami Windows Explorer nukopijuokite šiuos failus į muzikos grotuvą. Nemokamos šių programų versijos gali būti atsisiųstos iš Interneto.

3.5.1 Saugiai atjunkite grotuvą

1. Išėikite iš visų programų, kurios susijusios su grotuvu.
2. Saugiai atjunkite grotuvą spausdami  simbolį jėsus kompiuteryje.

3.6 Mėgaukitės

3.6.1 Įjungimas ir išjungimas




1. Jeigu norite įjungti, spauskite ▶▶, kol pamatysite Philips logotipą.
2. Jeigu norite išjungti spauskite ▶▶, kol ekrane pamatysite užrašą "Bye".

Patarimas

Jeigu jėsus neatliekate jokių veiksmų su grotuvu ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai išsijungs.




3.6.2 Judėjimas po meniu

Naudodamiesi grotuvo judėjimo po meniu sistema, jėsus pasieksite nustatymus ir pasirinkimus.

| Veiksmas | Ką spausti |
|-------------------------------|--|
| Sugrįžti į buvusį meniu | Spauskite  |
| Sugrįžti į pagrindinį meniu | Spauskite ir palaikykite  |
| Judėti po įvairius meniu | Spauskite ▶▶ arba  |
| Eiti žemyn/aukštyn per sąrašą | Spauskite + arba - |
| Pasirinkti funkciją | Spauskite ▶▶ |

3.6.3 Mygtukų užrakinimas (lock slider)

Šis grotuvas turi užrakinimo jungtuką, kuris apsaugo nuo netyčinio mygtukų paspaudimo.

1. Grojimo metu galite nustatykite slankiojantį užrakinimo mygtuką į  poziciją.
> *Visi mygtukai išskyrus +/- bus užblokuoti, o ekrane matysite .*
2. Nustatykite slankiojantį užrakinimo mygtuką į  poziciją, kad atblokuotumėte mygtukus.






4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.3. Įrašai

Naudodami šį grotuvą galėsite daryti garso įrašus. Norėdami sužinoti, kur yra mikrofonas, žiūrėkite instrukcijų dalį: Mygtukai ir sujungimai.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Start voice recording**.




- > Ekrane pamatysi įrašymo vaizdą ir grotuvas pradės automatiškai įrašinėti.
2. Spauskite , norėdami pristabdyti (pauzė).
3. Spauskite , norėdami sustabdyti.
4. Spauskite  norėdami išsaugoti įrašą arba spauskite  norėdami viską nutraukti.
- > *Garso įrašas bus išsaugotas grotuve. (Failo pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris bus suteikiamas automatiškai.)*
5. Failą galėsite rasti  > **Recording library> Voice**.

 **Pastaba.** Apie radijo FM įrašus¹ skaitykite skyriuje Radijas.

4.3.1 Įrašų grojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite  **Recording library > Voice** arba **FM Radio**¹.

1. Pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite , norėdami patvirtinti.

4.3.2 Įrašo ištrynimasis

Grotuvas suteikia galimybę ištrinti visus išsaugotus įrašus.

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Windows Explorer** pasirinkite grotuvą.
3. Pasirinkite **Recordings (įrašai)>Voice** ar **FM Radio**¹.
4. Pasirinkite failus, kuriuos norėtumėte ištrinti ir spauskite **Delete** kompiuterio klaviatūroje.

4.3.3 Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Windows Explorer** pasirinkite savo grotuvą.
3. Pasirinkite **Recordings (įrašai)>Voice** ar **FM Radio**¹.
4. Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

¹FM radijas: Ši funkcija pasiekiama tik tam tikruose regionuose.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.2.4 Išsaugoti nustatytą dažnį

1. Nustatykite norimą dažnį, kurį pageidaujate išsaugoti.
2. Spauskite ►||, kad patektumėte į nustatymo į ekraną.
3. Spauskite +/-, kad pasirinktumėte, o tada ►||, kad išsaugotumėte. Jeigu norite išėiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶ .

4.2.5 Įrašymas iš FM radijo¹ stoties, kai radijas groja

1. Vieną ar keletą kartų spauskite ↶ , kad patektumėte į Radijo meniu ☰ .
2. Pasirinkite **Start FM Recording**.
3. Spauskite ►||, kad pradėtumėte įrašinėjimą. Spauskite ↶ , kad jį sustabdytumėte.
4. Jeigu norite išsaugoti įrašą, spauskite ►||.
5. Jeigu norite išėiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶ .

4.2.6 Įrašymas iš FM radijo¹ stoties, kai radijas negroja

1. Iš radijo meniu ☰ pasirinkite **Start FM Recording**.
2. Spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte FM kanalą/ stotį.
3. Spauskite ►||, kad pradėtumėte įrašinėjimą. Spauskite ↶ , kad jį sustabdytumėte.
4. Jeigu norite išsaugoti įrašą, spauskite ►||.
5. Jeigu norite išėiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶ .

¹FM radijas: Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.1 Muzikos režimas (taip pat veikia ir su įrašais)

Jūsų grotuvas gali groti MP3 ir WMA formato failus.

4.1.1 Valdymas


Muzikos grojimo metu veiks šie mygtukai


| Veiksmas | Ką spausti |
|----------------------------------|---|
| Groti/ Pauzė | Spauskite ► |
| Eiti prie kitos dainos | Spauskite ▶ |
| Grįžti prie buvusios dainos | Spauskite ◀ |
| Greitas sukimas į priekį | Spauskite ir laikykite ▶ |
| Greitas sukimas atgal | Spauskite ir laikykite ◀ |
| Grįžti į naršymo/ judėjimo meniu | Spauskite ↶ mygtuką ilgai arba trumpiau |
| Padidinti garsumą | Spauskite + |
| Sumažinti garsumą | Spauskite - |




4 SMULKESNI VEIKSMAI


4.1.2 Muzikos suradimas

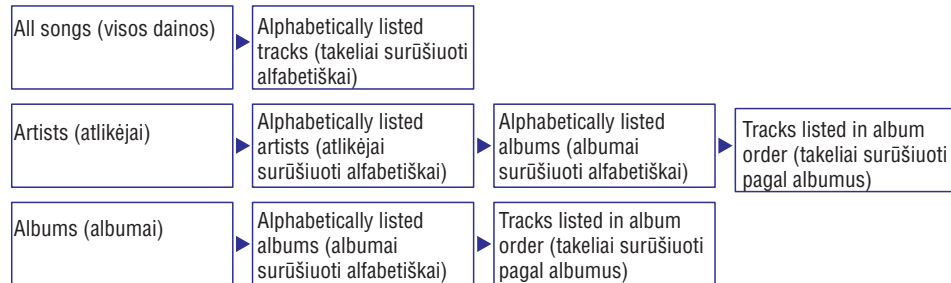

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad patektumėte į muzikos režimą. Jūs galite pasirinkti šias funkcijas:




1. Spauskite + arba -, norėdami vaikščioti sąrašė.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte, arba , norėdami sugrįžti atgal.
3. Spauskite , norėdami groti pasirinktus takelius.

 **Pastaba** Šis grotuvas negros WMA formato muzikos, kurios yra apsaugotos nuo kopijavimo (DRM) ir kurią galima nusipirkti Internetu.

4.1.3 Garsumo ribojimas

Garsumas klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Jūs galite nustatyti tinkamą grotuvo garsumo lygį (garsumo limitą):

1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Set**.
2. Spauskite - arba +, kad reguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite , kad nustatytumėte.



> Kai jūs nustatote garso limitą, jūs nebegalėsite klausytis garsiau nei nustatytas limitas, net jei ir spausite + mygtuką.

Jeigu norite vėl įjungti maksimalų garsumo lygį, išjunkite garso ribojimo/ limitavimo funkciją, pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Off**.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.2 Radijas¹

Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad patektumėte į radijo režimą.

Ausinių prijungimas

Pateikta ausinių pora veikia kaip radijo antena. Norėdami užtikrinti geriausią radijo kokybę, pilnai įkiškite ausinių kištuką į lizdą grotuve.



4.2.1 Automatinis nustatymas

 **Pastaba** Automatinis nustatymas iš naujo nustato jau buvusias išsaugotas stotis.



1. Pasirinkite **Auto tune** iš radijo meniu .





> Grotuvas suras radijo stotis su stipriausiais signalais ir jas automatiškai išsaugos. Daugiausia galima išsaugoti 20 radijo stoties.

Jeigu norite sustabdyti paiešką, spauskite  .
Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite .





4.2.2 Nustatytos radijo stoties grojimas

1. Iš radijo meniu  pasirinkite **Presets**.
2. Spauskite +/-, o tada , kad pradėtumėte groti pasirinktą stotį.



3. Jeigu norite eiti prie kitos radijo stoties, spauskite  .
Jeigu norite išeiti, ilgai spauskite .

4.2.3 Nustatymas rankiniu būdu

1. Iš radijo meniu , pasirinkite **Manual tune**.
> Atsiranda grojimo ekranas.
2. Trumpai paspauskite , norėdami mažais intervalais ieškoti radijo bangų.
3. Ilgai paspauskite , kad automatiškai surastumėte artimiausią stiprų radijo signalą. Jeigu norite išeiti iš Radijo režimo, ilgai spauskite .

¹ Ši funkcija pasiekama tik tam tikruose regionuose.