

Philips GoGear Audio-Player

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

Schnellstartanleitung



- 1 Installieren
- 2 Anschließen und Aufladen
- 3 Übertragung
- 4 Viel Spaß

PHILIPS

Hilfe erwünscht?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitungen, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Updates und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Hilfe erwünscht?

Besuchen Sie unsere Support
Center-Website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre
centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 40 Ist eine Bedienungsanleitung verfügbar?
- 40 Registrieren Sie Ihr Gerät
- 40 Führen Sie Aktualisierungen regelmäßig aus
- 41 Verpackungsinhalt
- 42 Überblick über Bedienelemente und Anschlüsse
- 43 Installieren
- 44 Anschließen und Aufladen
 - 44 Anschließen an einen PC
 - 44 Prüfen der Akkukapazität auf Ihrem Player
- 45 Übertragung
 - 45 Musik übertragen
- 46 Viel Spaß
 - 46 Einschalten und abspielen
 - 46 Hauptmenü
 - 47 Durch das Menü navigieren
- 48 Musikmodus
- 48 Audiobooks
- 49 Radio*
 - 49 Automatischer Suchlauf
 - 49 Einen gespeicherten Radiosender anhören
 - 49 Radioaufnahmen* bei gleichzeitiger Radiowiedergabe
- 50 Aufnahmen
 - 50 Aufnehmen
 - 50 Playback-Aufnahmen
- 51 Fehlerbehebung
 - 51 Wie setze ich die Player-Einstellungen zurück?
- 52 Hilfe erwünscht?
- 52 Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

* Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.
 UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

Ist eine Bedienungsanleitung verfügbar?

Auf Ihrem Player finden Sie ein detailliertes Benutzerhandbuch und Antworten zu den meist gestellten Fragen (FAQs). Sie können die gleichen Dateien auch herunterladen unter www.philips.com/support

Registrieren Sie Ihr Gerät

Da Sie Ihr Gerät aktualisieren können, empfehlen wir Ihnen, das Gerät unter www.philips.com/welcome zu registrieren, um sich über neue kostenlose Updates umgehend zu informieren.

Führen Sie Aktualisierungen regelmäßig aus

Sie werden mit diesem Produkt sicherlich viel Spaß haben. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, regelmäßig unter www.philips.com/support nach kostenlosen Aktualisierungen der neuesten Software und dem Firmware Manager für Ihr Gerät, zu suchen. Mit diesen Downloads wird die optimale Leistung Ihres Geräts erzielt, und Sie können von unserem zukünftigen Support für neue Audioformate profitieren.

Genießen Sie Ihr neues Musikerlebnis.

Verpackungsinhalt



Kopfhörer



USB-Kabel



Schnellstartanleitung


Was Sie noch brauchen.







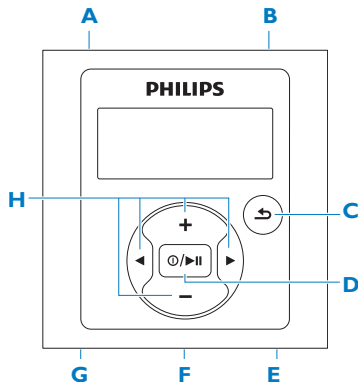


Computer

Ein Computer mit:
Windows 2000, XP oder Vista
Mindestens Pentium III 800 MHz-Prozessor
128 MB RAM
500 MB Festplattenspeicher
USB-Anschluss
Internetverbindung (empfohlen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

Überblick über Bedienelemente und Anschlüsse



A		Kopfhöreranschluss
B	MIC	Mikrofon
C		Eine Ebene nach oben (Taste gedrückt halten, um ins Hauptmenü zu gelangen)
D		Ein / Aus Wiedergabe/Aufnahmen/Pause Auswahl bestätigen
E	 Schieberegler	Gedrückt halten zum Sperren/ Entsperren aller Tasten (mit Ausnahme der Tasten + / -)
F	RESET	Zurücksetzen
G		USB-Anschluss
H		Zurück (für schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten)
		Vorwärts (für schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten)
	+/-	In Menü: Auf-/Abwärtsblättern (für schnelles Blättern Taste gedrückt halten) Im Wiedergabebildschirm: Lauter/ leiser (für schnelle Änderung der Lautstärke Taste gedrückt halten)

I Installieren

- 1 Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit dem Player.
- 2 Verbinden Sie den Standard-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit Ihrem PC.
- 3 Wählen Sie aus dem sich nun öffnenden Fenster **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die Installation des **Philips Device Manager** abzuschließen.

Falls sich das Popupfenster nicht automatisch öffnet:

- 1 Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Wählen Sie **Install Philips Device Manager**.

2 Anschließen und Aufladen

A Anschließen an einen PC

Wenn Sie den Player an einen PC anschließen, wird das Gerät automatisch geladen.



- 1 Vor der erstmaligen Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät mindestens fünf Stunden lang aufladen.
 - > Der Akku ist in vier Stunden vollständig aufgeladen (100 %); bei einer Ladezeit von zwei Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen.
- 2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Anschluss an, den Sie unten an Ihrem neuen Player finden, und verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss ihres Computers.
 - > Der Player wird aufgeladen, sobald Sie ihn an den Computer angeschlossen haben.

B Prüfen der Akkukapazität auf Ihrem Player

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



100 %



75 %



50 %



25 %



0 %

Hinweis: Bei fast leerem Akku blinkt die Anzeige. Der Player speichert alle Einstellungen sowie die nicht abgeschlossenen Aufnahmen, bevor er sich in weniger als 60 Sekunden ausschaltet.

3 Übertragung

Der Player wird als USB-Massenspeichergerät im **Windows Explorer** angezeigt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musikdateien auf Ihren Player übertragen.


A Musik übertragen


- 1 Klicken und markieren Sie einfach einen oder mehrere Musiktitel, die Sie von Ihrem Computer auf den Player übertragen möchten.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Dateien zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen und dort ablegen.

Tipp: Möchten Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie die entsprechende Software, wie z. B den Windows Media Player, um die Musiktitel einer Audio-CD in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln. Kopieren Sie diese Dateien dann einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audio-Player. Kostenlose Versionen dieser Programme finden Sie als Download im Internet.

4 Viel Spaß






A Einschalten und abspielen

Drücken Sie zum Einschalten des Players die Taste /▶||, bis das **Philips** Logo auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten einfach die Taste /▶|| gedrückt halten, bis „Bye“ auf dem Display angezeigt wird.

Tipp: Ihr Player schaltet sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Funktion ausgeführt und keine Taste gedrückt wurde.

B Hauptmenü

 Musik	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
 Radio*	UKW-Radio hören
 Aufnahmen	Aufnehmen und Anhören der Aufnahmen
 Ordneransicht	Anzeigen von Dateien in Ordnern
 Einstellungen	Anpassen der Player-Einstellungen

C Durch das Menü navigieren

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen und Vorgänge führt.

Funktion	Aktion
Zum vorherigen Menü zurückgehen	Taste ⏪ drücken
Ins Hauptmenü zurückgehen	Taste ⏪ gedrückt halten
In einzelnen Menüs bewegen	Taste ▶ oder ⏪ drücken
Durch eine Liste blättern	Taste + oder - drücken
Auswählen einer Option	Taste ▶ drücken

Musikmodus (Wiedergabemodus für Aufnahmen)

Im Musikmodus stehen auf dem Player folgende Optionen zur Verfügung:

Funktion	Aktion
Wiedergabe/Pause	Taste ►
Nächste Audiodatei	Taste ►
Zum vorherigen Menü zurückgehen Audiodatei	Taste ◀
Schneller Vorlauf	Taste ► gedrückt halten

Funktion	Aktion
Schneller Rücklauf	Taste ◀ gedrückt halten
Zurückgehen zum Suchmenü Menü	Taste ↶ drücken
Lautstärke erhöhen	+ drücken
Lautstärke verringern	- drücken


Audiobooks

Der SA19 unterstützt Bücher im Audioformat. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die Anwendung **AudibleManager** von audible.com herunterladen. Mit dem **AudibleManager** können Sie die digitalen Inhalte Ihrer Audiobooks verwalten.

Besuchen Sie audible.com, und registrieren Sie sich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **AudibleManager** herunterzuladen.

Sie können Audiobooks nach Namen oder nach Autor suchen.

Während Sie sich ein Audiobook anhören, können Sie genauso navigieren wie in jedem anderen Audioprofil auch.

Wählen Sie im Hauptmenü  um in den Radiomodus zu wechseln.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.

Automatischer Suchlauf

1 Wählen Sie im Radiomenü  **Auto tune** aus.


> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch in den Speicherplätzen ab.

In den Programmspeicherplätzen können bis zu 20 Radiosender gespeichert werden.

Einen gespeicherten Radiosender anhören

1 Wählen Sie im Radiomenü  **Presets** aus.

2 Wählen Sie den gewünschten Sender mit den Tasten + bzw. - aus, und drücken Sie die Taste **▶II**, um den Radiosender anzuhören.

3 Drücken Sie die Taste **◀** bzw. **▶**, um einen anderen Radiosender auszuwählen. Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste .

Radioaufnahmen* bei gleichzeitiger Radiowiedergabe

1 Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste , um das Radiomenü  aufzurufen.

2 Wählen Sie **Start FM Recording** aus.

3 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu beginnen. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie .

4 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Aufnahme zu speichern.

5 Wenn Sie das Radiomenü verlassen möchten, drücken Sie lange die Taste .

* Radio: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.






Aufnahmen

Sie können mit Ihrem Player auch Sprachaufnahmen machen.

Aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  > **Start voice recording**.




- > Der Player beginnt mit der Aufnahme und der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten.
 - 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu beenden.
 - 4 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu speichern, oder drücken Sie die Taste , um die Aufnahme abzubrechen.
> Die Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: „VOICEXXX.WAV“, wobei „XXX“ für die automatisch erzeugte Nummer der jeweiligen Aufnahme steht).
- 5 Sie finden diese Datei unter  > **Recording library** > **Voice**.

TIPP: Sie können mit der Taste  eine Aufnahme jederzeit abbrechen oder erneut beginnen.

Hinweis: Wenn Sie vom Radio* aufnehmen möchten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt **Radio**.

Playback-Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü  > **Recording library** > **Voice** oder **FM radio***.

- 1 Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie sich anhören möchten.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .


* UKW-Radio-Aufnahme: Diese Funktion ist nur in einigen Regionen verfügbar.

Fehlerbehebung

Wie setze ich die Player-Einstellungen zurück?

Drücken Sie eine Büroklammer oder ein anderes dünnes Objekt in die Reset-Öffnung an der unteren Seite des Players. Halten Sie so lange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Device Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf dem Computer den **Philips Device Manager** über **Start > Programme > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**.
- 2 Halten Sie die Taste  gedrückt, während Sie Ihren Player an den Computer anschließen.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** den Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie auf die Taste **Repair**, und befolgen Sie die vom **Device Manager** angezeigten Anweisungen.
- 5 Trennen Sie den Player nach der erfolgreichen Wiederherstellung vom Computer, und starten Sie ihn neu.

Hilfe erwünscht?

Benutzerhandbuch

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, das Sie mit Ihrem Player erhalten haben.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/welcome

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfalleimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Benutzerhandbuch).

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Be responsible
Respect copyrights

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Marken sind das Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V.
oder der entsprechenden Eigentümer
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China
SA19_02_QSG_V1.2
wk9275