

Philips GoGear-audiospeler

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

Snelstartgids



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overbrengen
- 4 Genieten

PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/welcome

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-upgrades en antwoorden op veelgestelde vragen.

Hulp nodig?

Kijk op de website van ons
ondersteuningscentrum

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 54 Is er een handleiding?
- 54 Uw product registreren
- 54 Vergeet niet te upgraden
- 55 De inhoud van de doos
- 56 Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen
- 57 Installeren
- 58 Aansluiten en opladen
 - 58 Aansluiten op PC
 - 58 Let op de indicatie van het batterijniveau van de speler
- 59 Overbrengen
 - 59 Muziek overbrengen
- 60 Genieten
 - 60 Inschakelen en afspelen
 - 60 Hoofdmenu
 - 61 Door het menu navigeren
- 62 Muziekmodus
- 62 Gesproken boeken
- 63 Radio*
 - 63 Automatisch afstemmen
 - 63 Een voorkeuzezender beluisteren
 - 63 FM-radio* opnemen als de radio is ingeschakeld
- 64 Opnemen
 - 64 Opnamen maken
 - 64 Opnamen afspelen
- 65 Problemen oplossen
 - 65 Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?
- 66 Hulp nodig?
- 66 Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

* Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.
 FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

Is er een handleiding?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en veelgestelde vragen op de speler. U kunt dezelfde bestanden ook op deze website downloaden: www.philips.com/support

Uw product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Vergeet niet te upgraden

We zijn ervan overtuigd dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Voor optimale prestaties raden wij u daarom aan regelmatig de website www.philips.com/support te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en Firmware Manager voor uw product. Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

De inhoud van de doos



Hoofdtelefoon



USB-kabel



Snelstartgids


Wat u nog meer nodig hebt









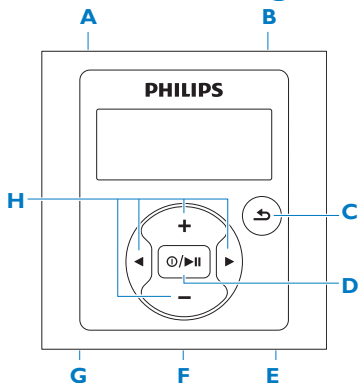

Computer

Een computer met:
Windows 2000, XP of Vista
Pentium III 800MHz-processor of hoger
128 MB RAM
500 MB ruimte op de harde schijf
USB-poort
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger

Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen



A		Hoofdtelefoonaansluiting
B		Microfoon
C		Hiermee gaat u één niveau terug (ingedrukt houden om terug te gaan naar hoofdmenu)
D		Aan/uit Afspelen/opnemen/onderbreken Selectie bevestigen
E	 schuifknop	Ingedrukt houden om alle knoppen te vergrendelen/ontgrendelen (behalve + / -)
F	RESET	
G		USB-aansluiting
H		Hiermee gaat u terug (ingedrukt houden om snel terug te gaan)
		Hiermee gaat u vooruit (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan)
	+/-	In menu's: hiermee bladert u omhoog/omlaag (ingedrukt houden om snel te bladeren) In afspeelscherm: hiermee verhoogt/verlaagt u het volume (ingedrukt houden om snel te verhogen/verlagen)

I Installeren

- 1 Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de speler.
- 2 Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan op uw PC.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager** in het pop-upvenster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Philips Device Manager** te voltooien.


Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Selecteer **My Computer** (Deze computer) (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager**.

2 Aansluiten en opladen

A Aansluiten op PC

Als u de speler aansluit op de PC, wordt de speler automatisch opgeladen.



- 1 Laat de speler eerst minstens 5 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.
> De batterij is na 4 uur voor 100% opgeladen en na 2 uur voor 80%.
- 2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-poort aan de onderzijde van de speler. Sluit het andere uiteinde aan op de PC.
> Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler met opladen.

B Let op de indicatie van het batterijniveau van de speler

Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:



Vol



Tweederde vol




Halfvol



Laag



Leeg

Opmerking Als de batterij bijna leeg is, gaat het pictogram  knipperen. De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf binnen 60 seconden uit.

De speler verschijnt als een USB-apparaat voor massaopslag in **Windows Verkenner**. Via de USB-verbinding kunt u bestanden organiseren en muziek naar de speler overbrengen.



A Muziek overbrengen



- 1 Klik en markeer een of meerdere nummers om ze over te brengen tussen de speler en de computer.
- 2 Voltooi de overdracht met slepen-en-neerzetten.

Tip U kunt muziek-CD's overbrengen naar de speler met software zoals Windows Media Player. De nummers op de muziek-CD worden dan geconverteerd naar MP3/WMA-bestanden (rippen). Kopieer de bestanden met Windows Verkenner naar de digitale audiospeler. Deze programma's zijn gratis te downloaden van internet.

4 Genieten






A Inschakelen en afspelen

Druk op   tot het **Philips**-logo wordt weergegeven om de speler in te schakelen.

Houd   ingedrukt tot 'bye' op het scherm wordt weergegeven om de speler uit te schakelen

Tip Als de speler niet actief is en er 10 minuten geen knop wordt ingedrukt, schakelt de speler zichzelf automatisch uit.

B Hoofdmenu

 Music	Uw digitale muziektracks afspelen
 Radio*	Naar FM-radio luisteren
 Recording	Opnamen maken of beluisteren
 Folder view	Bestanden in mappen weergeven
 Settings	De instellingen van de speler aanpassen

C Door het menu navigeren

De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden.

Doel	Actie
Terug naar vorig menu	Druk op ↶
Terug naar hoofdmenu	Houd ↶ ingedrukt
Door menu's bladeren	Druk op ▶ of ↶
Door een lijst bladeren	Druk op + of -
Een optie selecteren	Druk op ▶

Muziekmodus (ook afspeelmodus voor opnamen)

In de muziekmodus heeft de speler de volgende opties:

Doel	Actie
Muziek afspelen/ onderbreken	Druk op ►
Verder naar volgende audiobestand	Druk op ►
Terug naar vorige audiobestand	Druk op ◀

Doel	Actie
Vooruitspoelen	Houd ► ingedrukt
Terugspoelen	Houd ◀ ingedrukt
Terug naar bladermenu	Druk op ↶
Volume hoger	Druk op +
Volume lager	Druk op -

Gesproken boeken

SA19 ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de **AudibleManager** downloaden vanaf audible.com. Met de **AudibleManager** kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren.

Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de **AudibleManager**-software.

U kunt gesproken boeken zoeken op naam van het boek of op auteur.

Als u naar een gesproken boek luistert, kunt u op dezelfde manier navigeren als bij andere audiobestanden.

Radio*

Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.

De hoofdtelefoon aansluiten

De meegeleverde hoofdtelefoon fungeert ook als radioantenne.

Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale ontvangst.

Automatisch afstemmen

1 Selecteer in het menu Radio  de functie **Auto tune**.

> *De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzezenders.*

De radio kan maximaal 20 radiozenders als voorkeuzezender opslaan.

Een voorkeuzezender beluisteren

1 Selecteer in het menu Radio  de functie **Presets**.

2 Druk op +/- om een voorkeuzezender te selecteren en op ►|| om deze in te schakelen.

3 Druk op ◀/▶ om naar een andere voorkeuzezender te gaan.

Druk lang op ↶ om de radiomodus te sluiten.

FM-radio* opnemen als de radio is ingeschakeld

1 Druk een of meerdere keren op ↶ om het menu Radio  te openen.

2 Selecteer **Start FM Recording**.

3 Druk op ►|| om de opname te starten.

Druk op ↶ om de opname te stoppen.

4 Druk op ►|| om de opname op te slaan.

5 Druk lang op ↶ om de radiomodus te sluiten.

* Radio: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.






Opnemen

U kunt met de speler geluidsopnamen maken.

Opnamen maken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Start voice recording**.




- > De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.
- 2 Druk op  om de opname te onderbreken.
 - 3 Druk op  om te stoppen.
 - 4 Druk op  om de opname op te slaan of druk op  om te annuleren.
 - > De opnamen worden opgeslagen op de speler. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)
 - 5 U vindt dit bestand in  > **Recording library** > **Voice**.

TIP U kunt een opname te allen tijde onderbreken en hervatten met .

Opmerking Raadpleeg paragraaf **Radio** voor het opnemen van FM-radio*.

Opnamen afspelen

Selecteer in het hoofdmenu  > **Recording library** > **Voice** of **FM radio***.

- 1 Selecteer de opname die u wilt horen.
- 2 Druk op  om te bevestigen.


* FM-radio opnemen: deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's.

Problemen oplossen

Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?

Steek een speld of een ander scherp voorwerp in het reset-gaatje aan de onderkant van de speler. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen met Device Manager:

- 1 Start **Philips Device Manager** met **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** op uw PC.
- 2 Houd de knop  ingedrukt terwijl de speler verbinding maakt met de PC.
- 3 Blijf de knop ingedrukt houden tot **Philips Device Manager** de speler heeft herkend en de herstelmodus start.
- 4 Klik op de knop **Repair** en volg de instructies in **Device Manager**.
- 5 Nadat de speler is gerepareerd, koppelt u deze los van de PC en start u de speler opnieuw op.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieurijslijn voor die chemische stof.

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld in de gebruikershandleiding:

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics
N.V. of de respectieve eigenaren.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China
SA19_02_QSG_V1.2
wk9275