

Odtwarzacz audio Philips GoGear

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Instalacja
- 2 Podłączanie i ładowanie
- 3 Przesyłanie
- 4 Korzystanie

PHILIPS

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową

www.philips.com/welcome

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych,
np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania
i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę centrum pomocy technicznej

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 106 Czy istnieje instrukcja obsługi odtwarzacza?
- 106 Zarejestruj swój produkt
- 106 Nie zapomnij o uaktualnieniach
- 107 Zawartość opakowania
- 108 Opis przycisków sterujących i połączeń
- 109 Instalacja
- 110 Podłączanie i ładowanie
 - 110 Podłączanie do komputera PC
 - 111 Odczytywanie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora w odtwarzaczu
- 111 Przesyłanie
 - 111 Przesyłanie plików muzycznych
- 112 Korzystanie
 - 112 Włączanie i odtwarzanie
 - 112 Menu główne
 - 113 Nawigacja w menu
- 114 Tryb muzyczny
- 114 Książki audio
- 115 Radio*
 - 115 Strojenie automatyczne
 - 115 Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej
 - 115 Nagrywanie audycji radiowej FM* podczas słuchania radia
- 116 Nagrania
 - 116 Nagrywanie
 - 116 Odtwarzanie nagrań
- 117 Rozwiązywanie problemów
 - 117 Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?
- 118 Potrzebujesz pomocy?
- 118 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

* Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.

Czy istnieje instrukcja obsługi odtwarzacza?

Dokładną instrukcję obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dołączono do odtwarzacza. Te same pliki możesz również pobrać ze strony internetowej: www.philips.com/support

Zarejestruj swój produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Nie zapomnij o uaktualnieniach

Jesteśmy pewni, że nasz produkt będzie Ci służył przez długi czas. Aby zapewnić optymalne działanie, zalecamy regularne logowanie na stronie internetowej www.philips.com/support i sprawdzanie dostępności darmowych uaktualnień oprogramowania oraz programu Firmware Manager dla danego produktu. Pobranie tych materiałów pomoże zoptymalizować działanie urządzenia i umożliwi korzystanie z nowych formatów plików audio w przyszłości.

Ciesz się nowymi muzycznymi wrażeniami!

Zawartość opakowania



Słuchawki



Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi


Inne potrzebne urządzenia



Komputer

Komputer wyposażony w:
Windows 2000, XP lub Vista
Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
128 MB RAM
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie z Internetem (preferowane)
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0
lub nowsza

Opis przycisków sterujących i połączeń

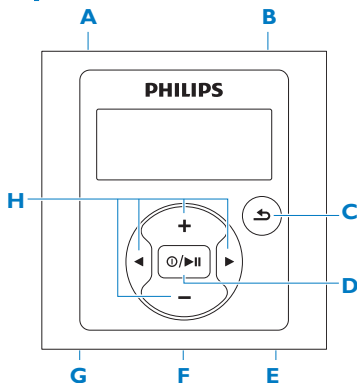

A	Gniazdo słuchawek
B MIC	Mikrofon
C	Wstecz o jeden poziom (przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego)
D	Włączanie / Wyłączenie Odtwarzanie / Nagrywanie / Wstrzymywanie Zatwierdzanie wyboru
E suwak	Przytrzymaj suwak, aby zablokować/ odblokować wszystkie przyciski (oprócz + / -)
F RESET	
G	Złącze USB
H	Przeskakiwanie do tyłu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)
	Przeskakiwanie do przodu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)
+/-	W menu: przewijanie w górę / w dół (przytrzymaj, aby przewijać szybko) Na wyświetlaczu: zwiększanie / zmniejszanie głośności (przytrzymaj, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność)

I Instalacja

- 1 Podłącz miniwtyczkę dołączonego przewodu USB do odtwarzacza.
- 2 Podłącz standardową wtyczkę USB dołączonego przewodu do komputera.
- 3 W okienku podręcznym wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację programu **Philips Device Manager**.


Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:

- 1 Wybierz pozycję **Mój komputer** (Windows XP / Windows 2000) / **Komputer** (Windows Vista).
- 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).

2 Podłączanie i ładowanie

A Podłączanie do komputera PC

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera rozpoczyna się automatyczne ładowanie akumulatora.



- 1 Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza ładuj akumulator przez co najmniej 5 godzin.
 - > Akumulator ładuje się całkowicie w ciągu 4 godzin oraz w 80% w ciągu 2 godzin.
- 2 Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do portu mini USB w podstawie odtwarzacza, zaś drugi koniec przewodu podłącz do komputera.
 - > Ładowanie akumulatora rozpocznie się niezwłocznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.

B Odczytywanie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora w odtwarzaczu

Oznaczenia szacowanego poziomu naładowania akumulatora:



Całkowicie naładowany



Pozostało dwie trzecie energii




Połowa energii



Niski poziom



Rozładowany

Uwaga W przypadku niemal całkowitego rozładowania akumulatora pojawi się migające ostrzeżenie  o niskim poziomie energii akumulatora. Wszystkie ustawienia odtwarzacza i nieskończone nagrania zostaną zapisane w pamięci, a odtwarzacz wyłączy się w ciągu niespełna 60 sekund.

3 Przesyłanie

Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB w **Eksploatorze Windows**. Połączenie USB umożliwi porządkowanie plików znajdujących się w odtwarzaczu oraz przesyłanie do urządzenia plików z komputera.


A Przesyłanie plików muzycznych


- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów, które mają zostać przesłane między odtwarzaczem a komputerem.
- 2 Przeciągnij i upuść pliki we właściwym miejscu, aby je przesłać.

Wskazówka Aby przesyłać całe płyty CD do odtwarzacza, należy skorzystać z programów, takich jak Windows Media Player w celu zgrania (skonwertowania) utworów na płytę CD w formacie MP3/WMA. Pliki można kopiować do odtwarzacza cyfrowego za pomocą Eksploratora Windows. Darmowe wersje tych programów można pobrać z Internetu.

4 Korzystanie






A Włączanie i odtwarzanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się logo firmy **Philips**.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bye”.

Wskazówka Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i w ciągu 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

B Menu główne

 Music	Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
 Radio*	Słuchanie radia FM
 Recording	Nagrywanie lub słuchanie nagrań
 Widok folderu	Przeglądanie plików w folderach
 Ustawienia	Konfiguracja ustawień odtwarzacza

C Nawigacja w menu

Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.

Cel	Czynność
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk ↶
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ↶
Przeglądanie menu	Naciśnij przycisk ► lub ↶
Przewijanie listy	Naciśnij przycisk + lub -
Wybór opcji	Naciśnij przycisk ►

Tryb muzyczny (dotyczy również trybu odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz jest wyposażony w następujące opcje trybu muzycznego:

Cel	Czynność
Odtwarzanie / wstrzymanie muzyki	Naciśnij przycisk ►
Przejdź do następnego pliku audio	Naciśnij przycisk ►
Powrót do poprzedniego menu plik audio	Naciśnij przycisk ◀

Cel	Czynność
Szybkie przewijanie do przodu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►
Szybkie przewijanie do tyłu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀
Powrót do przeglądania numerami	Naciśnij przycisk ↶
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -

Książki audio

Urządzenie SA19 obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program **AudibleManager** ze strony internetowej audible.com. Program **AudibleManager** pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio.

Wejść na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu **AudibleManager**.

Książki audio można wyszukiwać według tytułu lub autora.

Podczas słuchania książki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku każdego innego pliku audio.


Radio*

Aby wejść do trybu radia, wybierz w menu głównym opcję .






Podłączanie słuchawek

Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa. Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy koniecznie podłączyć je do odtwarzacza.







Strojenie automatyczne

- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Automatyczne strojenie**.
 - > Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości jako dostępne stacje.
- Radio umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji radiowych.

Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Pamięć**.
 - 2 Za pomocą przycisków +/- wybierz stację i naciśnij przycisk , aby rozpocząć słuchanie.
 - 3 Aby zmienić stację, naciśnij przyciski  .
- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Nagrywanie audycji radiowej FM* podczas słuchania radia

- 1 Naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk , aby wejść do menu Radio .
- 2 Wybierz polecenie **Start FM Recording** (Rozpocznij nagrywanie audycji radiowej).
- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .
- 4 Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie.
- 5 Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

* Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.


Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.






Nagrania

Za pomocą odtwarzacza możesz również nagrywać dźwięk.

Nagrywanie

- 1 W menu głównym wybierz polecenie  > **Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej.**




- > Odtwarzacz rozpoczyna nagrywanie, a wyświetlacz pokazuje postęp rejestracji dźwięku.
- 2 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .
 - 3 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.
 - 4 Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk  w celu anulowania.
> Nagrania zostaną zapisane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).
 - 5 Plik możesz znaleźć, wybierając kolejno  > **Recording library** (Biblioteka nagrań) > **Głos.**

WSKAZÓWKA Nagrywanie można wstrzymać i ponownie uruchomić w dowolnym momencie za pomocą przycisku .

Uwaga Informacje na temat nagrywania audycji radiowej można znaleźć w części **Radio**.

Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz kolejno  > **Recording library** (Biblioteka nagrań) > **Głos** lub **FM radio***.


- 1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 2 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.

Rozwiązywanie problemów

Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?

Wsuń szpilkę lub inny ostro zakończony przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie odtwarzacza. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj z programu **Device Manager**, aby przywrócić działanie odtwarzacza:

- 1 Uruchom program **Philips Device Manager**, klikając kolejno **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** w komputerze.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas łączenia się odtwarzacza z komputerem.
- 3 Trzymaj ten przycisk, aż program **Philips Device Manager** rozpozna odtwarzacz i wejdzie w tryb przywracania.
- 4 Kliknij przycisk **Repair** (napraw) i wykonuj polecenia programu **Device Manager**.
- 5 Po naprawie odtwarzacza odłącz go od komputera i uruchom ponownie.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

■ Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy

lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany w instrukcji obsługi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.
lub własnością odpowiednich firm.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Wydrukowano w Chinach
SA19_02_QSG_V1.1
wk9275