

Philips GoGear-ljudspelare

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

Snabbstartsguide



- 1 Installera
- 2 Anslut och ladda
- 3 Överför
- 4 Njut

PHILIPS

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

Behöver du hjälp?

Besök vår supportwebbplats

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 80 Finns det en handbok?
- 80 Registrera produkten
- 80 Glöm inte att uppgradera
- 81 Vad finns i förpackningen?
- 82 Översikt över kontroller och anslutningar
- 83 Installera
- 84 Anslut och ladda
 - 84 Anslut till datorn
 - 84 Läs av batterinivåindikatorn på spelaren
- 85 **Överför**
 - 85 Överför musik
- 85 **Njut**
 - 85 Slå på spelaren och spela
 - 86 Huvudmeny
 - 86 Navigera i menyn
- 87 **Musikläge**
- 87 **Ljudböcker**
- 88 **Radio***
 - 88 Automatisk inställning
 - 88 Lyssna på en förinställd radio-kanal
 - 88 Spela in från FM-radio* när radion spelas upp
- 89 **Inspelningar**
 - 89 Gör inspelningar
 - 89 Spela upp inspelningar
- 90 **Felsökning**
 - 90 Hur startar jag om spelaren?
- 90 **Behöver du hjälp?**
- 90 **Kassering av din gamla produkt och dess batterier**

* *Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.
FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.*

Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad användarhandbok och svar på vanliga frågor på spelaren. Du kan också hämta samma filer på webbplatsen www.philips.com/support

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

Glöm inte att uppgradera

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support för kostnadsfria uppdateringar av den senaste programvaran och Firmware Manager för din produkt. Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

Vad finns i förpackningen?



Hörlurar



USB-kabel



Snabbstartsguide


Dessutom behöver du.









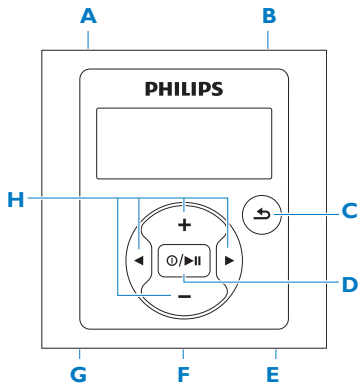


Dator

En dator med:
Windows 2000, XP eller Vista
Pentium III 800 MHz-processor eller högre
128 MB RAM-minne
500 MB ledigt hårddiskutrymme
USB-port
Internet-anslutning (rekommenderas)
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare

Översikt över kontroller och anslutningar



A		Hörlursuttag
B		Mikrofon
C		Gå tillbaka en nivå (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
D		På/av Spela upp/spela in/pausa Bekräfta val

E		Lås/lås upp alla knappar (utom skjutreglage +/-) genom att hålla reglaget nedtryckt.
F		RESET
G		USB-anslutning
H		Hoppa bakåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
		Hoppa framåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
		På menyer: Bläddra upp/ned (bläddra snabbt genom att hålla knappen nedtryckt) På uppspelningsskärmen: Höja/sänka volymen (höj/sänk volymen snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)

I Installera

- 1 Anslut mini-USB-kontakten på den medföljande kabeln till spelaren.
- 2 Anslut standard-USB-kontakten på den medföljande kabeln till datorn.
- 3 I fönstret som visas väljer du **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:

- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP / Windows 2000) / **Datorn** (Windows Vista).
- 2 Högerklicka på **Philips GoGear SA19XX**.
- 3 Välj **Install Philips Device Manager**.

2 Anslut och ladda

A Anslut till datorn

Spelaren börjar laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.



- 1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst fem timmar.
> Batteriet är 100 % laddat efter fyra timmar och 80 % laddat efter två timmar.
- 2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten längst ned på spelaren, och den andra änden till datorn.
> Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.

B Läs av batterinivåindikatorn på spelaren

Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:



Full



Laddat till två tredjedelar




Laddat till hälften



Svagt



Tomt

Obs! När batteriet nästan är tomt börjar fönstret för låg batterinivå  att blinka. Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

3 Överför

Enheter visas som en USB-masslagringsenhet i **Utforskaren**. Du kan sortera filer och överföra musik till spelaren så länge USB-anslutningen upprätthålls.

A Överför musik

- 1 Klicka och markera en eller flera låtar som du vill överföra mellan spelaren och datorn.
- 2 Dra och släpp de filer du vill överföra.

Tips Om du vill överföra musik-CD-skivor till spelaren använder du programvara som Windows Media Player för att omvandla musikspåren på CD-skivan till MP3-/WMA-filer. Kopiera filerna till den digitala ljudspelaren genom Windows Explorer. Kostnadsfria versioner av programmen finns att hämta på internet.






4 Njut

A Slå på spelaren och spela

Slå på spelaren genom att trycka på   tills **Philips**-logotypen visas på skärmen. Stäng av spelaren genom att hålla   nedtryckt tills det står bye på skärmen.

Tips Om spelaren inte används och ingen knapp trycks ned på 10 minuter stängs den av automatiskt.

B Huvudmeny

 Musik	Spela upp digitala musikspår
 Radio*	Lyssna på FM-radio
 Inspelningar	Skapa eller lyssna på inspelningar
 Mappvy	Visa filerna i mappar
 Inställningar	Göra egna inställningar för spelaren

C Navigera i menyn

I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.

Mål	Åtgärd
Återgå till föregående meny	Tryck på ↶
Återgå till huvudmenyn	Håll ↶ nedtryckt
Bläddra i menyerna	Tryck på ► eller ↷
Bläddra i en lista	Tryck på + eller -
Välj ett alternativ	Tryck på ►

Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)

Följande musiklägen finns på spelaren:

Mål	Åtgärd
Spela upp musik/pausa uppspelningen	Tryck på ►
Hoppa till nästa ljudfil	Tryck på ►
Återgå till föregående ljudfil	Tryck på ◀
Spola framåt	Håll ► nedtryckt

Mål	Åtgärd
Spola bakåt	Håll ◀ nedtryckt
Återgå till navigeringsmenyn	Tryck på knappen ↶
Höj volymen	Tryck på +
Sänk volymen	Tryck på -

Ljudböcker


SA19 har funktioner för böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från **audible.com**. Med **AudibleManager** kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.

Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av **AudibleManager**-programvaran.

Du kan söka efter ljudböcker efter boktitel eller författare.

Medan du lyssnar på en ljudbok kan du navigera på samma sätt som i alla ljudfiler.


Radio*

Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.

Anslut hörlurarna

De medföljande hörlurarna fungerar som radioantenn. Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna för bästa mottagning.

Automatisk inställning

1 Välj **Autotune** på radiomenyn .

- > Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som snabbval. Radion kan lagra upp till 20 radiostationer som snabbval.

Lyssna på en förinställd radiokanal

1 Välj **Snabbval** på radiomenyn .

2 Välj snabbval genom att trycka på +/- och börja spela den genom att trycka på **▶||**.

3 Byt till ett annat snabbval genom att trycka på **◀/▶**.

- Om du vill stänga av radion trycker du länge på **↶**.

Spela in från FM-radio* när radion spelas upp

1 Tryck på **↶** en eller flera gånger så öppnas radiomenyn .

2 Välj **Start FM Recording**.

3 Tryck på **▶||** och starta inspelningen.

- Avsluta inspelningen genom att trycka på **↶**.

4 Spara inspelningen genom att trycka på **▶||**.

5 Om du vill stänga av radion trycker du länge på **↶**.

* Radio: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.

FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.






Inspelningar

Du kan använda spelaren till att spela in ljud.

Gör inspelningar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Start voice recording**.




- > *Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.*
- 2 Tryck på  om du vill pausa inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill stoppa.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på  eller avbryt genom att trycka på .
- > *Inspelningarna sparas på spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV där XXX är ett inspelningsnummer som genereras automatiskt.)*
- 5 Du hittar filen under  > **Recording library** > **Röst**.

TIPS: Du kan pausa och starta om inspelningen när du vill med hjälp av .

Obs! Om du vill spela in FM-radio läser du i avsnittet **Radio**.

Spela upp inspelningar

På huvudmenyn väljer du  > **Recording library** > **Röst** eller **FM radio***.

- 1 Välj den inspelning som du vill spela upp.
- 2 Bekräfta genom att trycka på .

* *FM radioinspelning: Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner.*

Felsökning

Hur startar jag om spelaren?

Peta med en liten nål eller något annat vasst föremål i återställningshålet på spelarens undersida. Håll kvar föremålet tills spelaren stängs av.

Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för att återställa spelaren:

- 1 Starta **Philips Device Manager** genom att gå till **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager** på datorn.
- 2 Håll knappen  nedtryckt medan spelaren ansluts till datorn.
- 3 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills **Philips Device Manager** känner igen spelaren och startar återställningsläget.
- 4 Klicka på knappen **Repair** (reparera) och följ instruktionerna i **Device Manager**.
- 5 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok


Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome


Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

 Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall.

Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

 Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållsoporna.

För att säkerställa produktens funktion och säkerhet skall du alltid ta med den till en officiell återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas i användarhandboken

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller respektive ägare
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
SA19_02_QSG_V1.2
wk9275