

Audiopřehrávač Philips GoGear

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Stručný návod k rychlému použití



PHILIPS

Potřebujete pomoc?

Na stránkách

www.philips.com/welcome


najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

- 110 Registrujte svůj výrobek
- 111 Obsah balení
- 112 Přehled ovládacích prvků a připojení
- 113 Celkový pohled na hlavní nabídku
- 114 Připojení a nabití
- 115 Instalace softwaru
- 116 Zapnutí a vypnutí přehrávače MUSE
- 116 Poslech hudby
- 117 Audioknihy
- 118 Přehrávání videozáznamů
- 118 Poslech rádia VKV
- 118 Nastavení
- 119 Ruční ověření a aktualizace firmwaru
- 119 Potřebujete pomoc?
- 120 Likvidace starého výrobku a integrované baterie
- 120 Úrovně okolního šumu a aktivní potlačení šumu

Registrujte svůj výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www.philips.com/welcome a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Obsah balení



Sluchátka



Kabel USB



Pouzdro




CD-ROM



Stručný návod k rychlému použití

* *Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.*



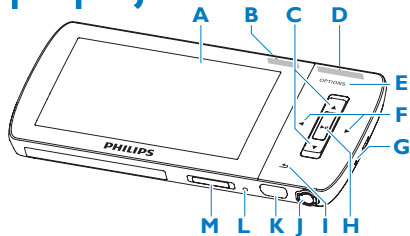






Přehled ovládacích prvků a připojení



A		displej
B	NC	přepínání: aktivace/deaktivace aktivního potlačení šumu
C	▲ / ▼	stisknutí: posun nahoru nebo dolů stisknutí a podržení: rychlý posun nahoru nebo dolů
D	- VOL +	stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti stisknutí a podržení: zvýšení/snížení rychlosti
E	OPTIONS	zobrazení dostupných možností


F	◀ / ▶	stisknutí: přechod na předchozí/další stisknutí a podržení: rychlý posun zpět/vpřed
G	MIC	mikrofon
H	▶	stisknutí: přehrát/pozastavit/potvrdit
I	↺	stisknutí: o jednu úroveň zpět stisknutí a podržení: návrat do hlavní nabídky
J	🎧	Konektor sluchátek
K	🔌	konektor rozhraní USB
L	RESET	stisknutí: resetování zařízení MUSE
M	🔌 / 🔒	posunutí a podržení: zapnutí a vypnutí zařízení MUSE

Celkový pohled na hlavní nabídku

Menu	Režim	Funkce
	Hudba	přehrávání hudebních stop
	Video	přehrávání videa
	Obrázky	prohlížení obrázků
	rádio VKV	poslech rádia VKV
	Nahrávky	vytváření nebo poslech nahrávek
	Zobrazení složek	prohlížení souborů ve složkách
	Čtečka textů	čtení textových souborů
	Nastavení	přizpůsobení nastavení zařízení MUSE
	Now playing	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Připojení a nabití

- 1 Konektor USB na dodaném kabelu USB připojte do volného portu USB na počítači.
- 2 Malý konektor rozhraní USB na kabelu USB připojte do malého konektoru rozhraní USB na přehrávači MUSE.
- 3 Zapněte počítač.
> *Přehrávač MUSE se nabíjí.*

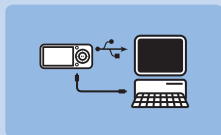

Poznámka

- Při prvním použití přehrávač MUSE nabíjejte alespoň 3 hodiny.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona .

Instalace softwaru

- 1 Připojení přehrávače MUSE k počítači.
- 2 Vložte disk CD, který byl dodán s přehrávačem MUSE, do jednotky CD-ROM počítače.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

Pokud nebude instalační program spuštěn automaticky:

- 1 Procházejte obsah disku CD pomocí aplikace Průzkumník Windows.
- 2 Dvakrát klikněte na soubor s příponou „.exe“.


Přehrávač MUSE je vybaven následujícím softwarem:

- **Philips Device Manager** (umožňuje získat aktualizace firmwaru přehrávače MUSE)
- **Aplikace Media Converter for Philips** (umožňuje převádět a přenášet videosoubory do přehrávače MUSE)
- **Windows Media Player** (umožňuje převádět a přenášet hudební soubory do přehrávače MUSE)
- **Napster player** (umožňuje převádět a přenášet hudební soubory do přehrávače MUSE)

Důležité


- Nezapomeňte nainstalovat software na dodaném disku CD-ROM, určený pro přenos hudby anebo videa.

Zapnutí a vypnutí přehrávače MUSE


1 Přehrávač lze zapnout nebo vypnout posunutím a podržením tlačítka  přibližně na 2 sekundy

Přehrávač MUSE má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 10 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač MUSE vypne.

1 Znovu zapněte přehrávač MUSE posunutím a podržením  přibližně na 2 sekundy.

Přehrávač MUSE je vybaven zajišťovacím spínačem, který brání náhodnému spuštění.


1 Chcete-li tlačítka zamknout během přehrávání, posuňte posuvné tlačítko do polohy .
> *Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.*

2 Chcete-li tlačítka znovu odemknout, posuňte posuvné tlačítko do středové polohy.

Poslech hudby

1 V hlavní nabídce vyberte položku  a otevřete režim přehrávání hudby.

2 Procházejte podnabídkami a vyberte si svou hudbu.

3 Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka .

- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a přehráváním.

Audioknihy



Přehrávač MUSE podporuje přehrávání knih v audio formátu. Použití této funkce vyžaduje, abyste si z webových stránek audible.com stáhli aplikaci **AudibleManager**. Pomocí aplikace **AudibleManager** můžete spravovat digitální obsah svých audioknih.


Navštivte webové stránky audible.com a zaregistrujte se. Procesem stahování aplikace **AudibleManager** vás provedou pokyny na obrazovce.



Audioknihy můžete vyhledávat podle názvu knihy nebo podle autora.


Při poslechu audioknihy můžete procházet stejným způsobem, jako v případě jiného audio souboru.

Přehrávání videozáznamů


- 1 V hlavní nabídce vyberte položku  a otevřete režim videa.
- 2 Procházejte podnabídkami a vyberte si své video.
- 3 Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka .

 - Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a přehráváním.

- 4 Během přehrávání videozáznamů lze stisknutím a podržením tlačítka  nebo  procházet rychle vpřed nebo vzad.

 - Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .

Poslech rádia VKV


- 1 Připojte sluchátka.
- 2 Z hlavní nabídky vyberte možnost  a otevřete režim rádia.







 - Kabel sluchátek funguje jako anténa VKV.

Nastavení

Přehrávač MUSE můžete přizpůsobit tímto způsobem:

V hlavní nabídce vyberte položku  a otevřete režim nastavení.

Nabídky  procházejte následujícím způsobem:

- 1 Stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr a přejděte na další úroveň (je-li k dispozici).
- 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí úroveň.
- 4 Stisknutím a podržením tlačítka  nabídku  ukončíte.

Ruční ověření a aktualizace firmwaru

- 1 Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti Internet.
- 2 Připojte přístroj MUSE k počítači (pokyny naleznete v části **Připojení a nabíjení**).
- 3 Kliknutím na možnost **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** v počítači spustíte program **Philips Device Manager**.
- 4 Klikněte na tlačítko **Update** (Aktualizovat).
> Software **Philips GoGear Muse Device Manager** prověří, zda jsou dostupné aktualizace firmwaru z Internetu, a nainstaluje je.
- 5 Až se na displeji zobrazí hlášení **Update completed** (Aktualizace byla dokončena), klikněte na tlačítko **OK**.
- 6 Odpojte přístroj MUSE od počítače.
> Přístroj MUSE zobrazuje hlášení **Updating firmware** (Probíhá aktualizace firmwaru)
> Po provedení aktualizace firmwaru se přístroj MUSE restartuje a je opět připraven k použití.

Potřebujete pomoc?

Uživatelský manuál

Viz návod k použití přibalený k přehrávači.

Online

Navštivte stránky www.philips.com/welcome

Likvidace starého výrobku a integrované baterie

Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Tento symbol se může používat ve spojení s chemickým symbolem, který znamená, že výrobek podléhá směrnici na ochranu životního prostředí pro tuto chemickou látku.



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se nebo vyžádejte od prodejce informace o místních nařízeních pro ekologickou likvidaci odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor podléhající směrnici EU 2006/66/ES, který nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku výrobek vždy odnesete do oficiálního sběrného dvora nebo servisního centra, kde může vyškolený pracovník provést vyjmutí / výměnu akumulátoru dle vyobrazení v uživatelském manuálu.

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because the correct disposal will help prevent negative consequences for the environmental and human health.

Úrovně okolního šumu a aktivní potlačení šumu

Hlučné prostředí může vážně poškodit zdraví a podněcovat stres. Technologie aktivního potlačení šumu umožňuje posluchači účinně zeslabovat zvuky nízké frekvence, a tím přispívat k omezení stresu.

Chcete-li plně využít funkce aktivního potlačení šumu přehrávače MUSE, je nutné používat speciální dodaná sluchátka a správně nosit náušníky:





Be responsible
Respect copyrights

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena

www.philips.com



Vytištěno v Číně
wk9234

SA1MUS_02_QSG_V1.0