

Philips GoGear-audiospeler

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Snelstartgids



PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/welcome

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-upgrades en antwoorden op veelgestelde vragen.


Inhoud

- 50 Product registreren
- 51 De inhoud van de doos
- 52 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen
- 53 Overzicht van het hoofdmenu
- 54 Aansluiten en opladen
- 55 Software installeren
- 56 De MUSE in- en uitschakelen
- 56 Naar muziek luisteren
- 57 Gesproken boeken
- 58 Video's afspelen
- 58 Naar FM-radio luisteren
- 58 Instellingen
- 59 Manually verify / update firmware
- 59 Hulp nodig?
- 60 Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij
- 60 Achtergrondruisniveaus en actieve ruisonderdrukking

Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

De inhoud van de doos



Oortelefoon



USB kabel



Pouch




CD-ROM



Snelstartgids

* *The images serve as reference only. Philips reserves the right to change color/design without notice.*

Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

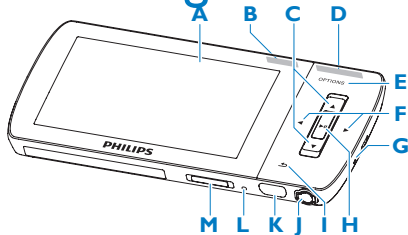

A		display
B	NC	dia: actieve ruisonderdrukking activeren/deactiveren
C	▲ / ▼	drukken: hiermee bladert u omhoog/omlaag ingedrukt houden: hiermee bladert u snel omhoog/omlaag
D	- VOL +	drukken: hiermee verhoogt/verlaagt u het volume ingedrukt houden: hiermee verhoogt/verlaagt u snel het volume
E	OPTIONS	hiermee geeft u de beschikbare opties weer


F	◀ / ▶	drukken: hiermee gaat u naar het volgende/vorige item ingedrukt houden: hiermee bladert u snel achteruit/voortuit
G	MIC	microfoon
H	▶ 	drukken: hiermee kunt u afspelen/onderbreken/bevestigen
I	↶	drukken: hiermee gaat u één niveau terug ingedrukt houden: hiermee keert u terug naar het hoofdmenu
J	🎧	hoofdtelefoonaansluiting
K	🔌	USB-aansluiting
L	RESET	drukken: hiermee reset u de MUSE
M	🔌 / 🔒	schuiven en vasthouden: hiermee schakelt u de MUSE in/uit

Overzicht van het hoofdmenu

Menu	Modus	Handeling
	Muziek	Hiermee speelt u muziektracks af
	Video	Hiermee speelt u video's af
	Foto's	Hiermee geeft u foto's weer
	FM-radio	Hiermee luistert u naar FM-radio
	Opnamen	Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze
	Mapweergave	Hiermee geeft u bestanden in mappen weer
	Tekstlezer	Hiermee leest u tekstbestanden
	Instellingen	Hiermee past u de instellingen van de MUSE aan
	Nu afspelen	Hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer

Aansluiten en opladen

- 1 Sluit de USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 2 Sluit de kleine USB-stekker van de USB-kabel aan op de kleine USB-aansluiting van de MUSE.
- 3 Zet de computer aan.
> De MUSE wordt opgeladen.

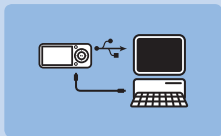

Opmerking

- Laad de MUSE bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op.
- De laadanimatie stopt en het pictogram  wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

Software installeren

- 1 Sluit de MUSE aan op uw computer.
- 2 Plaats de CD die bij de MUSE is geleverd in het CD-ROM-station van uw computer.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.

Als het installatieprogramma niet automatisch wordt opgestart:

- 1 Blader via Windows Verkenner door de inhoud van de CD.
- 2 Dubbelklik op het bestand dat eindigt op '.exe'.


De MUSE wordt geleverd met de volgende software:

- **Philips Device Manager** (helpt u bij het downloaden van firmware-updates voor de MUSE)
- **Media Converter van Philips** (helpt u bij het converteren en overbrengen van videobestanden naar de MUSE)
- **Windows Media Player** (helpt u bij het converteren en overbrengen van muziekbestanden naar de MUSE)
- **Napster-speler** (helpt u bij het converteren en overbrengen van muziekbestanden naar de MUSE)

Belangrijk



- Installeer eerst de software op de meegeleverde CD-ROM voor het overbrengen van muziek en video's.

De MUSE in- en uitschakelen




- 1 Verschuif  en houd deze knop ongeveer 2 seconden vast om te schakelen tussen de modi aan en uit.

De MUSE bevat een functie waarmee de MUSE zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard.

Na 10 minuten in de niet-actieve modus (wanneer er geen wordt muziek afgespeeld en er niet op een knop wordt gedrukt), wordt de MUSE uitgeschakeld.

- 1 Verschuif  en houd deze knop ongeveer 2 seconden vast om de MUSE weer in te schakelen. De MUSE heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen:
 - 1 Beweeg de schuifknop naar  om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen.
> *Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram.*
 - 2 Beweeg de schuifknop naar het midden om de knoppen weer te ontgrendelen.

Naar muziek luisteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de muziekmodus te openen.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw muziek te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
 - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.







Gesproken boeken

MUSE ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de **AudibleManager** downloaden vanaf audible.com. Met de **AudibleManager** kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren. Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de **AudibleManager**-software.

U kunt gesproken boeken zoeken op naam van het boek of op auteur.

Als u naar een gesproken boek luistert, kunt u op dezelfde manier navigeren als bij andere audiobestanden.

Video's afspelen


- 1 Selecteer  in het hoofdmenu om de videomodus te openen.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw video te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
 - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.
- 4 Houd tijdens de weergave van een video  of  ingedrukt om snel vooruit/achteruit te spoelen.
 - Druk op  om het afspelen te hervatten.


Naar FM-radio luisteren







- 1 Sluit de oortelefoon aan.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.
 - Het snoer van de oortelefoon dient als FM-antenne.

Instellingen

Zo kunt u de MUSE aanpassen:

Selecteer in het hoofdmenu  om de instellingen te openen.

Navigeer in het menu  als volgt:

- 1 Druk op  /  om een optie te selecteren.
- 2 Druk op  om een selectie te bevestigen en naar het volgende niveau (indien aanwezig) te gaan.
- 3 Druk op  om terug te gaan naar het vorige niveau.
- 4 Houd  ingedrukt om het menu  af te sluiten.

Manually verify / update firmware

- 1 Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet.
- 2 Sluit de MUSE aan op de computer (zie sectie **Aansluiten en opladen** voor instructies).
- 3 Klik op uw computer op **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** om **Philips Device Manager** te starten.
- 4 Klik op **Update**.
 - > **Philips GoGear Muse Device Manager** controleert op updates en installeert indien beschikbaar nieuwe firmware vanaf internet.
- 5 Als er **Update completed** op het scherm verschijnt, klikt u op **OK**.
- 6 Koppel de MUSE los van uw computer.
 - > Op het display van de MUSE verschijnt **Updating firmware**.
 - > Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de MUSE opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wietjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieuriichtlijn voor die chemische stof.

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.


Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld in de gebruikershandleiding:

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Achtergrondruisniveaus en actieve ruisonderdrukking

Een rumoerige omgeving kan van grote invloed zijn op ons welbevinden en bijdragen aan stress. Dankzij de actieve ruisonderdrukkingstechnologie kan de luisteraar laagfrequente geluiden grotendeels wegfilteren, waardoor ook minder stress wordt ervaren.

Om de actieve ruisonderdrukkingfunctie van de MUSE optimaal te benutten, moet u de speciaal meegeleverde oortelefoon gebruiken en ervoor zorgen dat de oordopjes goed op hun plaats zitten:

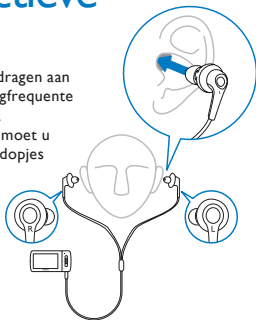



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China
wk9234

SA1MUS_02_QSG_V1.0