

Philips GoGear m¼zik alar

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Hızlı başlangı kılavuzu



PHILIPS

Yardı mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan soruların yanıtları gibi destek konularını bulabileceğiniz

www.philips.com/welcome


adresini ziyaret edin.

- 122 Ürününüzü kaydettirin
- 123 Kutunun içindekiler
- 124 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
- 125 Ana menü hakkında genel bilgiler
- 126 Bağlantı ve şarj
- 127 Yazılımın kurulumu
- 128 MUSE cihazının açılması ve kapatılması
- 128 Müzik dinleme
- 129 Sesli kitaplar
- 130 Videoların oynatılması
- 130 FM radyo dinleyin
- 130 Ayarlar
- 131 Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi
- 131 Yardım mı gerekiyor?
- 132 Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması
- 132 Arka plan gürültü seviyeleri ve aktif gürültü önleme

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğundan, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Kutunun içindekiler



Kulaklık



USB kablosu



Kılıf




CD-ROM



Hızlı başlangıç kılavuzu

* Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.



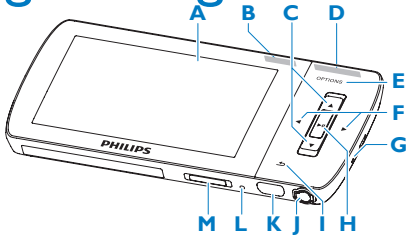






Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler



A		ekran
B	NC	kaydırma: aktif gürültü önlemeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır
C	▲ / ▼	basma: yukarı/aşağı kaydırır basılı tutma: yüksek hızda yukarı/aşağı kaydırır
D	- VOL +	basma: ses düzeyini artırır/azaltır basılı tutma: hızlı artırır/azaltır
E	OPTIONS	mevcut seçenekleri görüntüleyin


F	◀ / ▶	basma: sonrakine/öncekine geç basılı tutma: yüksek hızda geri/ileri kaydırır
G	MIC	mikrofon
H	▶	basın: oynat/duraklat/onayla
I	↺	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: ana menüye geri döner
J	🎧	kulaklık jakı
K	🔌	USB bağlantı yuvası
L	RESET	basın: MUSE sıfırlanır
M	🔌 / 🔒	kaydırın ve tutun: MUSE açılır/kapanır

Ana menü hakkında genel bilgiler


Menü	Mod	-
	Müzik	müzik parçaları çalın
	Video	video oynatın
	Resimler	fotoğraf görüntüleyin
	FM tuner	FM radyo dinleyin
	Kayıtlar	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
	Metin okuyucu	metin dosyalarını okuyun
	Ayarlar	MUSE ayarlarını kişiselleştirin
	Şimdi yürütülüyor	geçerli oynatma ekranını görüntüleyin

Baęlantı ve řarj

- 1 Birlikte gelen USB kablosunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna baęlayın.
- 2 USB kablosunun küçük USB ucunu, MUSE'ın küçük USB yakına baęlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
> MUSE řarj olur.

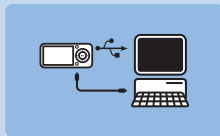

Not

- İlk kullanımda, GoGear Vibe'ı 3 saat řarjda bırakın.
- řarj işlemi tamamlandığın řarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

Yazılımın kurulumu

- 1 MUSE'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 MUSE ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa:

- 1 Windows Gezgini ile CD içeriğine gözetin.
- 2 '.exe' uzantılı dosyayı çift tıklayın.


MUSE, aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- **Philips Device Manager** (MUSE için bellek güncellemelerini almanıza yardımcı olur)
- **Media Converter for Philips** (MUSE için video dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)
- **Windows Media Player** (MUSE için müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)
- **Napster oynatıcı** (MUSE için müzik dosyalarını dönüştürmenize veya aktarmanıza yardımcı olur)

Önemli


- Müzik ve/veya video aktarımı için, birlikte verilen CD-ROM'daki yazılımı mutlaka kurun.

MUSE cihazının açılması ve kapatılması


1 Açık ve kapalı modları arasında geçiş yapmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye bu şekilde tutun.

MUSE, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine sahiptir.

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, MUSE kapanır.

1 MUSE ürününü tekrar açmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

MUSE, istemeden açılmasını önleyen bir kilide sahiptir:

1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.

> Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitletir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.


2 Tuşların kilidini açmak için sürgüyü orta konuma getirin.

Müzik dinleme

1 Müzik dinleme  ögesini seçin.

2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezin.

3 Oynatmak için  tuşuna basın.

• Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Sesli kitaplar







MUSE, sesli kitapları destekler. Bu özelliđi kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** yazılımını indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın dijital içeriđini yönetebilirsiniz.

audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.


Sesli kitapları kitap veya yazar adına göre arayabilirsiniz.

Sesli kitabı dinlerken herhangi bir ses dosyasıyla aynı yolla gezinebilirsiniz.

Videoların oynatılması


- 1 Ana menüde  öğesini seçerek video moduna girin.
- 2 Videonuzu seçmek için alt menülerde gezin.
- 3 Oynatmak için  tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- 4 Video oynatımı sırasında, hızlı ileri veya geri tarama için  veya  düğmesini basılı tutun.
 - Oynatmaya devam etmek için  tuşuna basın.


FM radyo dinleyin







- 1 Kulaklığı bağlayın.
- 2 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
 - Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.

Ayarlar

MUSE aşağıdaki yolla kişiselleştirilebilir:

Ayarlar moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.

 menüsünde şu işlemleri yapın:

- 1 Bir seçenek seçmek için  /  tuşlarına basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve varsa sonraki seviyeye geçmek için  tuşuna basın.
- 3 Önceki seviyeye geri dönmek için  tuşuna basın.
- 4  tuşunu basılı tutarak  menüsünden çıkın.

Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 MUSE'ı bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. **Bağlantı ve şarj** bölümü).
- 3 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat** > **Programlar** > **Philips Digital Audio Player** > **Muse Device Manager** öğelerini tıklatarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklatın.
> **Philips GoGear Muse Device Manager**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve İnternet'ten yeni bellenimi yükler.
- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülendiğinde **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- 6 MUSE'ın bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
> MUSE ekranında **Bellenim güncelleniyor** ifadesi görüntülenir.
> Bellenim güncellendikten sonra MUSE yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu


Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.


Çevrimiçi


Şu siteyi ziyaret edin: www.philips.com/welcome


Eski ürününüzün ve tümeleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

 Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

 Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

 Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.


 Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.

Arka plan gürültü seviyeleri ve aktif gürültü önleme

Gürültülü bir ortam huzurunuzu bozabilir ve strese yol açabilir. Aktif gürültü önleme teknolojisi dinleyicilerin düşük frekanslı sesleri büyük ölçüde azaltmasını sağlayarak stresi önlemeye katkıda bulunabilir.

MUSE ürününün aktif gürültü önleme özelliğinin tüm avantajlarından yararlanmak için birlikte verilen kulaklıkların doğru şekilde kullanılması gerekir:

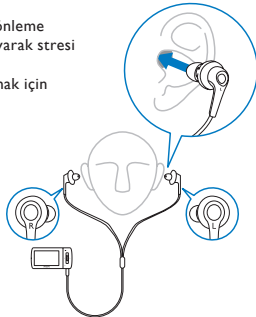



Be responsible
Respect copyrights

Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya veya
ilgili sahiplerine aittir.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com



Çin'de basılmıştır
wk9234

SA1MUS_02_QSG_V1.0