

Odtwarzacz audio Philips GoGear

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Skrócona instrukcja obsługi



PHILIPS

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową

www.philips.com/welcome.


Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

- 98 Zarejestruj produkt
- 99 Zawartość opakowania
- 100 Opis przycisków sterujących i połączeń
- 101 Opis głównego menu
- 102 Podłącz i ładuj
- 103 Instalacja oprogramowania
- 104 Włączanie i wyłączanie urządzenia MUSE
- 104 Słuchanie muzyki
- 105 Książki audio
- 106 Odtwarzanie plików wideo
- 106 Słuchanie radia FM
- 106 Ustawienia
- 107 Ręczna weryfikacja / aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- 107 Potrzebujesz pomocy?
- 108 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem
- 108 Poziomy szumu tła i aktywna redukcja szumów

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Zawartość opakowania



Słuchawki



przewód USB



Etui




Płyta CD-ROM



Skrócona instrukcja obsługi

* Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.



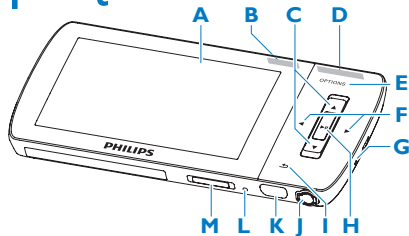






Opis przycisków sterujących i połączeń



A	wyświetlacz
B NC	ślajd: włączanie i wyłączenie funkcji aktywnej redukcji szumów
C ▲ / ▼	naciśnięcie: przewinięcie w górę lub w dół naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie przewinięcie w górę lub w dół
D - VOL +	naciśnięcie: zwiększanie/ zmniejszanie poziomu głośności naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności
E OPTIONS	przeglądanie dostępnych opcji


F ◀ / ▶	naciśnięcie: przejście do poprzedniego/następnego naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie przewinięcie do tyłu lub do przodu
G MIC	mikrofon
H ▶	naciśnięcie: odtwarzanie, wstrzymanie lub potwierdzenie
I ↶	naciśnięcie: cofnięcie o jeden poziom naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do głównego menu
J	gniazdo słuchawkowe
K	gniazdo USB
L RESET	naciśnięcie: przywracanie ustawień domyślnych urządzenia MUSE
M	przesunięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia MUSE

Opis głównego menu


Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtworzenie utworów muzycznych
	Film	odtworzenie plików wideo
	Zdjęcia	wyświetlanie zdjęć
	radio FM	słuchanie radia FM
	Nagrania	tworzenie lub słuchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Czytnik tekstu	odczytywanie plików tekstowych
	Ustawienia	konfiguracja ustawień urządzenia MUSE
	Now playing	wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania

Podłącz i ładuj

- 1 Podłącz wtyczkę USB dołączonego przewodu USB do dodatkowego portu USB w komputerze.
- 2 Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do małego gniazda USB urządzenia MUSE.
- 3 Włącz komputer.
> Urządzenie MUSE ładuje się.

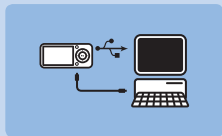

Uwaga

- W przypadku pierwszego użycia urządzenie MUSE należy ładować przez 3 godziny.
- Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

Instalacja oprogramowania

- 1 Podłącz urządzenie MUSE do komputera.
- 2 Włóż płytę CD dostarczaną wraz z urządzeniem MUSE do napędu CD-ROM komputera.
- 3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie:

- 1 Przejrzyj zawartość płyty CD za pomocą Eksploratora Windows.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik z końcówką „.exe”.


Urządzenie MUSE zawiera także następujące oprogramowanie:

- **Philips Device Manager** (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla urządzenia MUSE)
- **Media Converter for Philips** (umożliwia konwersję i przenoszenie plików wideo do urządzenia MUSE)
- **Windows Media Player** (umożliwia konwersję i przenoszenie plików muzycznych do urządzenia MUSE)
- **Odtwarzacz Napster** (umożliwia konwersję i przenoszenie plików muzycznych do urządzenia MUSE)

Ważne


- Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM służącej do przesyłania utworów muzycznych i/lub plików wideo.

Włączanie i wyłączenie urządzenia MUSE


1 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesun i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.

W urządzeniu MUSE jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy, co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora.

Po 10 minutach bezczynności (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden przycisk) urządzenie MUSE wyłącza się.

1 Przesun i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, aby ponownie włączyć urządzenie MUSE.


Urządzenie MUSE jest wyposażone w blokadę przycisków zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem:

1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesun suwak do pozycji .

> Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na ekranie pojawi się ikona blokady.


2 Aby ponownie odblokować przyciski, przesun suwak do pozycji środkowej.

Słuchanie muzyki

1 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb muzyczny.

2 Poruszając się po podmenu, wybierz swoją muzykę.







3 Naciśnij przycisk , aby odtworzyć.

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub uruchomić odtwarzanie.


Książki audio

Urządzenie MUSE obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program **AudibleManager** ze strony internetowej audible.com. Program **AudibleManager** pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio. Wejdź na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu **AudibleManager**. Książki audio można wyszukiwać według tytułu lub autora. Podczas słuchania książki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku każdego innego pliku audio.

Odtwarzanie plików wideo


- 1 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb wideo.
- 2 Poruszając się po podmenu, wybierz plik wideo.
- 3 Naciśnij przycisk , aby odtworzyć.
 - Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub uruchomić odtwarzanie.
- 4 Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij i przytrzymaj przyciski  lub , aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.
 - Naciśnij przycisk , aby wznowić odtwarzanie.


Słuchanie radia FM







- 1 Podłącz słuchawki.
- 2 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb radia.
 - Przewód do słuchawek służy jako antena FM.

Ustawienia

Tutaj dowiesz się, jak konfigurować urządzenie MUSE:

W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb ustawień.

W menu  wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję.
- 2 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego poziomu (jeśli jest dostępny).
- 3 Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zamknąć menu .

Ręczna weryfikacja / aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Podłącz urządzenie MUSE do komputera (szczegółowe instrukcje można znaleźć w części **Podłączanie i ładowanie**).
- 3 W komputerze kliknij kolejno: **Start** > **Programy** > **Philips Digital Audio Player** > **Muse Device Manager**, aby uruchomić program **Philips Device Manager**.
- 4 Kliknij polecenie **Update** (Aktualizuj).
 - > Program **Philips GoGear Muse Device Manager** sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.
- 5 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **Update completed** (Aktualizacja zakończona), kliknij przycisk **OK**.
- 6 Odłącz urządzenie MUSE od komputera.
 - > Na ekranie urządzenia MUSE pojawi się komunikat **Updating firmware** (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego).
 - > Urządzenie MUSE samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator


w sposób pokazany w instrukcji obsługi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Poziomy szum tła i aktywna redukcja szumów

Hałaśliwe środowisko może bardzo negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zwiększać stres. Technologia aktywnej redukcji szumów pozwala znacznie zredukować dźwięki o niskiej częstotliwości, co zapewnia mniejszy poziom stresu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji aktywnej redukcji szumów urządzenia MUSE, konieczne jest używanie specjalnych słuchawek i prawidłowe noszenie elementów dousznych:

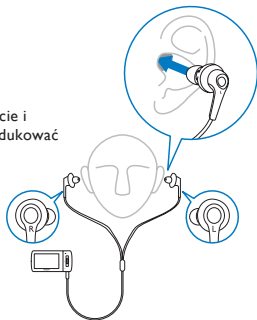



Be responsible
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.
lub ich odpowiednich właścicieli.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Wydrukowano w Chinach
wk9234

SA1MUS_02_QSG_V1.0