

Philips GoGear ljudspelare

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Snabbstartguide



PHILIPS

Behöver du hjälp?

Gå in på

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.


Innehåll

- 78 Registrera produkten
- 79 Detta innehåller lådan
- 80 Översikt över kontroller och anslutningar
- 81 Översikt över huvudmenyn
- 82 Ansluta och ladda
- 83 Installera program
- 84 Slå på/av MUSE
- 84 Lyssna på musik
- 85 Ljudböcker
- 86 Spela upp video
- 86 Lyssna på FM-radio
- 86 Inställningar
- 87 Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt
- 87 Behöver du hjälp?
- 88 Kassering av din gamla produkt och dess batterier
- 88 Nivåer för bakgrundsbrus och aktiv brusreducering

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.

Detta innehåller lådan



Hörlurar



USB-kabel



Fodral




CD-ROM



Snabbstartguide

* Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.



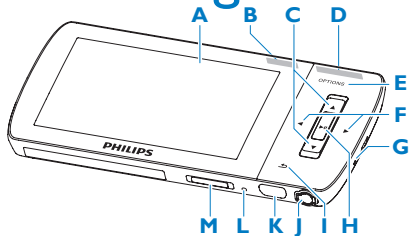






Översikt över kontroller och anslutningar



A		display
B	NC	skjut: aktivera/avaktivera aktiv brusreducering
C	▲ / ▼	tryck: bläddra uppåt/nedåt håll intryckt: bläddra uppåt/nedåt med hög hastighet
D	- VOL +	tryck: öka/minska volymen håll intryckt: öka/minska snabbt
E	OPTIONS	visa tillgängliga alternativ


F	◀ / ▶	tryck: gå till nästa/föregående håll intryckt: bläddra bakåt/framåt med hög hastighet
G	MIC	mikrofon
H	▶	tryck: spela upp/pausa/bekräfta
I	↺	tryck: tillbaka en nivå håll intryckt: återgå till huvudmenyn
J	🎧	Hörlursuttag
K	🔌	USB-uttag
L	RESET	tryck: återställ MUSE
M	🔌 / 🔒	skjut och håll intryckt: slå på/av MUSE

Översikt över huvudmenyn

Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp musikspår
	Video	spela upp video
	Bilder	visa bilder
	FM-radio	lyssna på FM-radio
	Inspelningar	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Textläsare	läs textfiler
	Inställningar	anpassa inställningarna för MUSE
	Nu spelas	visa den aktuella uppspelningsskärmen

Ansluta och ladda

- 1 Anslut den medföljande USB-kabelns USB-kontakt till en ledig USB-port på datorn.
- 2 Anslut USB-kabelns lilla USB-kontakt till det lilla USB-uttaget på MUSE.
- 3 Slå på datorn.
> MUSE laddas.

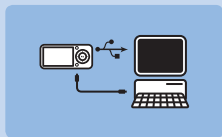

Obs!

- Låt MUSE laddas i 3 timmar första gången.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen  visas när laddningen är slutförd.

Installera program

- 1 Anslut MUSE till datorn.
- 2 Sätt i CD-skivan som medföljer MUSE i datorns CD-ROM-enhet.
- 3 Slutför installationen av programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt:

- 1 Bläddra i CD-skivans innehåll med Utforskaren i Windows.
- 2 Dubbelklicka på filen med tillägget .exe.

MUSE levereras med följande programvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara för **MUSE**)
- **Media Converter for Philips** (hjälp dig att konvertera och överföra videofiler för **MUSE**)
- **Windows Media Player** (hjälp dig att konvertera och överföra musikfiler för **MUSE**)
- **Napster-spelare** (hjälp dig att konvertera och överföra musikfiler för MUSE)


Viktigt

- Installera programvaran från den medföljande CD-skivan för musik- och videoöverföring.


Slå på/av MUSE

1 Skjut och håll  intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

MUSE har en automatisk standby- och avstängningsfunktion som sparar på batteriet. Efter 10 minuter i inaktivt läge (ingen musik spelas, ingen knapp trycks in) stängs MUSE av.

1 Skjut och håll  intryckt i ca 2 sekunder så slås MUSE på igen.


MUSE är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag:

1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget .

> *Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.*


2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till mittläget.

Lyssna på musik

1 Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget.

2 Navigera i undermenyerna och välj musik.

3 Spela upp genom att trycka på .

- Tryck på  om du vill växla mellan paus och spela upp.

Ljudböcker



MUSE har funktioner för böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från **audible.com**. Med **AudibleManager** kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.


Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av **AudibleManager**-programvaran.




Du kan söka efter ljudböcker efter boktitel eller författare.

Medan du lyssnar på en ljudbok kan du navigera på samma sätt som i alla ljudfiler.


Spela upp video

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna videoläget.
- 2 Navigera i undermenyerna och välj video.
- 3 Spela upp genom att trycka på .

 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och spela upp.


- 4 Under videovisning trycker du på  eller  för att skanna i snabbsökningsläge framåt eller bakåt.
 - Tryck på  när du vill fortsätta uppspelningen.


Lyssna på FM-radio







- 1 Anslut hörlurarna.
- 2 Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.
 - Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.

Inställningar

Så här anpassar du MUSE:

Välj  på huvudmenyn, så öppnas inställningsläget.

På menyn  navigerar du så här:

- 1 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .
- 2 Bekräfta valet genom att trycka på  och gå till nästa nivå (om sådan finns tillgänglig).
- 3 Tryck på  om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Håll  intryckt om du vill stänga menyn .

Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Anslut MUSE till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda**).
- 3 På datorn klickar du på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 4 Klicka på **Update** (Uppdatera).
 - > **Philips GoGear Muse Device Manager** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.
- 5 När det står **Update completed** (Uppdatering slutförd) på displayen klickar du på **OK**.
- 6 Koppla bort MUSE från datorn.
 - > I teckenfönstret för MUSE visas **Updating firmware** (Fast programvara uppdateras).
 - > MUSE startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att användas igen.

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som finns på spelaren.

Online


Gå till www.philips.com/welcome

Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

 Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållsoporna.


För att säkerställa produktens funktion och säkerhet skall du alltid ta med den till en officiell återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas i användarhandboken

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Nivåer för bakgrundsbrus och aktiv brusreducering

Bullriga miljöer kan försämra hälsan avsevärt och framkalla stress. Teknik för aktiv brusreducering gör att lyssnaren drastiskt kan minska lågfrekventa ljud och därmed även minska stressen.

Alla fördelar med funktionen för aktiv brusreducering hos MUSE kräver att de särskilda, medföljande hörlurarna används och att öronsnäckorna sitter ordentligt:

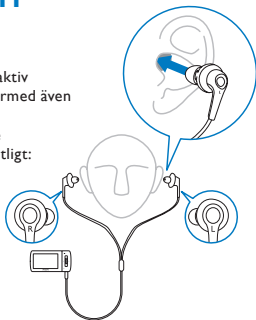



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
wk9235

SA1MUS_02_QSG_V1.1