


GoGear

Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode veebilehel

www.philips.com/welcome



- SA1MXX02B
- SA1MXX02K
- SA1MXX02KN
- SA1MXX02W
- SA1MXX04B
- SA1MXX04K
- SA1MXX04KN
- SA1MXX04P
- SA1MXX04W
- SA1MXX04WS
- SA1MXX08K

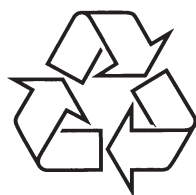

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

11TEHNILISED ANDMED

Vool

Vooluvarustus: 250 mAh Li-ion polymer
sisemine taaslaetav patarei
Mänguaeg¹ (muusika): 25 tundi

Tarkvara

Philips Device Manager: algseadistamiseks ja
uuendamiseks.

Ühenduvus

Kõrvaklapid 3.5 mm
USB 2.0 High speed

Heli

Kanali eristus: 45 dB
Sagedused: 80 Hz - 18 kHz
Väljundvool: 2 x 3 mW
Signaali ja müra suhe: > 84 dB

Audio taasesitus

Kokkupakkimise formaadid:
MP3 bititasemed: 8 - 320 kps ja VBR
MP3 sample tasemed: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz
WMA (kaitsmata) bititasemed: 5 - 192 kbps VBR
WMA sample tasemed: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz

Salvestatav meedia

Sisseehitatud mälu mahutavus²:
SA1MXX02K 2GB NAND Flash
SA1MXX04K 4GB NAND Flash
SAMXX04WS 4GB NAND Flash
SA1MXX08K 8GB NAND Flash

Muusika ülekandmine³

Lohistamine ja kukutamine Windows® Explorer'is

Ekraan

Värviline LCD 128 x 64 pikslit

Märkus

- ¹ Akudel on vaid teatud arv kordi, kui neid saab taaslaadida. Akude eluiga varieerub sõltuvalt kasutusest ja seadistustest.
- ² 1 GB = 1 biljon baiti; võimalik salvestusruum on väiksem. Kogu mälu ei saa kasutada, kuna osa sellest kasutab mängija. Salvestamise maht vastavalt 4 minutiliste lauludega ja 128 kbps MP3 kodeerimisega.
- ³ Ülekandekiirus võib varieeruda vastavalt operatsioonisüsteemile ja tarkvara seadistustele.

Süsteemi nõudmised

- Windows® XP / 2000 / Vista
- Pentium III 800 MHz protsessor või uuem
- 128 MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem
- USB port

Toetatud muusikafaili formaadid

GoGear Mix toetab järgmisi muusikaformaate:

- MP3
- kaitsmata WMA

SISUKORD

1. Oluline ohutusala info	4	Püsivara käsitsi kinnitamine/uuendamine	17
Üldine hooldus	4	10. Probleemide lahendamine	17
Toote ümbertöötlemine	5	11. Tehnilised andmed	18
2. Teie uus digitaalne audiomängija	7	Süsteemi nõudmised	18
Mis on karbis?	7	Toetatud muusikafaili formaadid	18
3. Alustamine	8	12. Sõnastik	19
Ülevaade nuppudest ja ühendustest	8		
Peamenüü ülevaade	8		
Ühendage ja laadige	9		
Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga	9		
Patarei oleku indikaator	9		
Ühendage digitaalne audiomängija ohutult lahti	9		
Tarkvara installeerimine	10		
4. GoGear Mix'i sisse- ja väljalülitamine	11		
Automaatne puhkerežiim ja sulgemine	11		
5. Muusika	11		
Muusika kuulamine	11		
Muusika korrastamine GoGear Mix'is	11		
Muusika leidmine	11		
6. Raadio	12		
FM raadio kuulamine	12		
Käsitsi raadiojaama seadistamine	12		
Eelseatud raadiojaama automaatne häälestamine	12		
Eelseatud raadiojaama mängimine	12		
7. Salvestised	13		
FM raadio salvestamine (Võimalik ainult osade versioonidega!)	13		
Audio/hääle salvestamine	13		
Salvestuste kuulamine	13		
Salvestise laadimine arvutisse	14		
Salvestiste kustutamine	14		
Digitaalse audiomängija kasutamine andmefailide kaasaskandmiseks	14		
8. Seadistused	15		
9. Digitaalse audiomängija uuendamine	17		

Vajate abi?

Palun külastage veebilehekülge

www.philips.com/welcome

kus pääsete ligi kõigile abistavatele materjalidele nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Üldine hooldus

! Hoiatus

- Kahjustuste ja rikete vältimiseks:
- Hoidke toodet liigse kuumuse eest, mis tuleneb kütteseadmest või otsesest päikesevalgusest.
- Ärge pillake toodet maha ega laske millelgi kukkuda toote peale.
- Ärge pillake toodet vette. Vältige kõrvaklappide pesa või patareide laeka kokkupuudet veega, kuna vesi võib seadmes põhjustada suuri kahjustusi.
- Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid võivad olla segajateks.
- Tehke oma failidest koopiaid. Palun säilitage originaalfailid, mille olete seadmesse alla laadinud. Philips ei vastuta andmete kaotamise eest, kui toode läheb katki või muutub loetamatuks.
- Kasutage ainult kaasas olevat muusika tarkvara (muusika ülekandmiseks, kustutamiseks jne), et vältida probleeme.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, sest need võivad toodet kahjustada.
- Läheduses asuvad töötavad mobiiltelefonid võivad tekitada häireid.

Kasutamise ja hoiustamise temperatuur

- Kasutage seadet vaid kohtades, kus temperatuur on 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoiustage seadet kohtades, kus temperatuur on -20 C ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Patareide eluiga võib lüheneda madalates temperatuuritingimustes.

Varuosad/Isatarvikud

Küllastage veebilehte www.philips.com/support, et tellida varuosasid/Isatarvikuid.

Kuulmisohutus



Kuulake mõõduka helitugevusega:

Kuulates kõrvaklappe valjult võite kahjustada oma kuulmist. Toode suudab tekitada helisid detsibellideulatuses, mis võivad põhjustada kuulmiskaotust, isegi vähem kui minut aega kuulates. Suurem detsibellideulatus on neile, kes on juba osalise kuulmiskaotusega.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku Teie "mugav" kuulamise helitugevus kohaneb valju heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib "normaalsena" tunduv helitugevus olla tegelikult valju ja kahjulik kuulmisele. Kaitsmaks end selle eest, reguleerige helitugevus ohutuks enne, kui kuulmine kohandub, ja jätkegi see sellisele tasemele.

Ohutu helitugevuse leidmine:

Keerake helitugevus vaikseks.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda selgelt ja puhtalt, ilma moonutusega.

Kuulake mõistlike ajaperioodide vältel:

Pikaajalisem heli kuulamine isegi normaalsel "ohutul" helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmise kaotust.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke sobilikke pause.

Järgige alljärgnevaid juhiseid kõrvaklappide kasutamises.

Kuulake mõistliku helitugevusega mõistlike ajaperioodide vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse muutmisega, kuna kõrv kohaneb tugevama heliga.

Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et Te ei kuule, mis ümber ringi toimub.

Peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt katkestama seadme kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukitega, rattaga, rulaga jne.; see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mõnedes piirkondades ebaseaduslik.

9 DIGITAALSE AUDIOMÄNGIJA UUENDAMINE

Digitaalset audiomängijat kontrollib siseprogramm nimega püsivara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast digitaalse audiomängija ostmist.

Tarkvaraprogramm **Philips Device Manager** saab kasutada Teie arvutit, et otsida internetis saadaval olevaid püsivara uuendusi.

Installeerige arvutisse **Philips Device Manager** digitaalselt audiomängijalt või laadige alla uusimad versioonid aadressilt www.philips.com/support.

Märkus

- Teie muusikafailid ei saa püsivara uuendusest mõjutatud.

Püsivara käsitsi kinnitamine/uuendamine

- 1 Veenduge, et Teie arvuti on internetti ühendatud.

- 2 Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga (vaadake peatükki **Ühendamine ja laadimine**).
- 3 Klikake arvutis **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Mix Device Manager**, et käivitada **Philips Device Manager**.
- 4 Klikake **Update** (uuenda).
 - ↳ Philips **GoGear Mix Device Manager** otsib uuendusi ja installeerib võimalusel internetist uue püsivara.
- 5 Kui ekraanile kuvatakse **Update completed** (uuendus on lõpule viidud), siis klikake **OK**.
- 6 Ühendage digitaalne audiomängija arvutist lahti.
 - ↳ Digitaalne audiomängija teeb peale püsivara uuendust algkäivituse ja on seejärel kasutamiseks jälle valmis.

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui GoGear Mix ei tööta korralikult või ekraan hangub, siis saate teha algkäivituse ilma andmeid kaotamata:

Kuidas algkäivitada GoGear Mix?

- Sisestage pastakaots või mõni muu terav objekt GoGear Mix'i alumisel küljel olevasse algkäivitusauku. Hoidke nii kaua, kuni mängija lülitab ennast välja.
- Kui algkäivitus ebaõnnestub, järgige samme, kuidas GoGear Mix **Philips Device Manager**'i abil taastada.

- 1 Valige arvutis **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Mix Device Manager > Philips Device Manager**, et käivitada **Philips Device Manager**.
- 2 Lülitage enne jätkamist GoGear Mix välja.
- 3 Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu + all, samal ajal kui ühendate GoGear Mix'i oma arvutiga.

- 4 Jätke nupu hoidmist kuni **Philips Device Manager** tunneb GoGear Mix'i ära ja siseneb taastusrežiimi.
- 5 Klikake arvutis **Repair** (paranda) nuppu ja järgige **Philips Device Manager**'i juhiseid, et lõpetada taastusprotsess.
- 6 Kui taastusprotsess on lõpetatud, siis ühendage GoGear Mix arvutist lahti.
- 7 Algakäivitage GoGear Mix.

8 SEADISTUSED

	[Rotate Screen] (ekraani pööramine)	<ul style="list-style-type: none">• [0°] (default) (0°; vaikimisi)• 180°
[Language] (keel)	<ul style="list-style-type: none">• [English] (default) (inglise; vaikimisi)• Czech (tsehhi)• Greek (kreeka)• German (saksa)• Spanish (hispaania)• French (prantsuse)• Italian (itaalia)• Hungarian (ungari)• Dutch (hollandi)• Norwegian (norra)• Polish (poola)• Portuguese (portugali)	<ul style="list-style-type: none">• Portuguese (Brazilian) (portugali (brasiilia))• Russian (vene)• Slovak (slovakkia)• Finnish (soome)• Swedish (rootsi)• Turkish (türgi)• Simplified Chinese (lihtsustatud hiina)• Traditional Chinese (traditsiooniline hiina)• Japanese (jaapani)• Korean (korea)• Thai (/97 version only) (tai; ainult /97 versioonil)
[Information] (informatsioon)	Capacity (mahutavus) Free space (vaba ruum) Firmware version (püsivara versioon) Model (mudel) Support site (toetuslehekülg)	
[Factory settings] (tehase seadistused)	Restore factory settings (Files are not affected.) (Taasta tehase seadistused; (Failid ei saa kahjustada))	<ul style="list-style-type: none">• [Yes] (jah)• [No] (ei)

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Muudatused

Tootja loata tehtud muudatused seadmele võivad lõppeda selle seadme õiguste võtmisega kasutajalt.

Autoriõiguste kaitse

Kõik kaubamärgid ja toote nimed on vastavate firmade või organisatsioonide omand.

Loata üks kõik millise salvestise, kas internetist tõmmatud või audio CD-lt võetud, kopeerimine on autoriõiguste kaitse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.

Loata materjalidest kaasa arvatud arvuti programmide, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest koopiategemine võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid**

Ole vastutustundlik! Austa autoriõiguseid.

Philips austab teiste intellektuaalseid omandeid ja palume ka oma kasutajatel sama teha.

Multimeedia sisu internetis võib olla loodud ja/või levitatud ilma originaalautoriõiguste omanike loata.

Autoriõigusteta sisu kopeerimine või levitamine võib rikkuda autoriõiguste seadusi mitmetes riikides, kaasa arvatud Teie riigis.

Autoriõiguste seaduste järgimine on Teie vastutusel.

Teie arvutile alla laetud video salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavale mängijale on kavandatud ainult avalikuks või õigete litsentsidega sisu kasutamiseks. Võite kasutada sellist sisu ainult privaatseks, mitte äriliseks kasutamiseks ja peate austama edaspidiseid autoriõiguste juhiseid, mis on määratud toote autoriõiguste omaniku poolt. Sellised juhendid võivad märkida, et edaspidised kopeerimised on keelatud. Videod võivad sisaldada tehnoloogiat, mis keelab teha edaspidiseid kopeerimisi. Selliste olukordade puhul ei tööta salvestamise funktsioon ja teid teavitatakse sõnumiga.

Info salvestamine

Philips on pühendunud oma toodete kvaliteedi parandamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse võimendamisele. Mõistmaks selle seadme kasutaja profiili, salvestab infot püsivale mälule seadmes. Salvestatud infot kasutatakse vigade ja probleemide, mida kasutajad kogeda võivad, identifitseerimiseks ja märkamiseks. Salvestatavateks andmeteks on näiteks muusika režiimis muusika taasesituse aeg,

radio režiimis taasesituse aeg, kui mitu korda näidati tühja aku märki jne. Salvestatud info ei sisalda sisu või meediat, mida kasutatakse seadmel või allalaadimise allikat. Salvestatud andmeid otsitakse välja ja kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja tagastab seadme Philipsi teenindusse kergendamaks vigade leidmist ja ennetamist. Salvestatud info on kasutajale kättesaadav, kui Ta seda palub.

Toote ümbertöötlemine

Teie toode on disainitud ja valmisatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Te näete oma tootel läbikriipsutatud prügikasti sümbolit, siis tähendab see seda, et toode kuulub Euroopa Liidu Direktiivi 2002/96/EC alla.




Palume toodet mitte visata tavalise olmeprügi hulka.

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Palume end informeerida kohalike elektroonikaseadmete kogumise reeglitega. Õige toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaskäitavat patareid, mis kuulub Euroopa Liidu Direktiivi 2006/66/EC alla ning mida ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Kindlustamaks toote funktsionaalsust ja turvalisust, viige oma toode alati ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, kus oma ala professionaal eemaldab/asendab patarei nii nagu allpool näidatud.

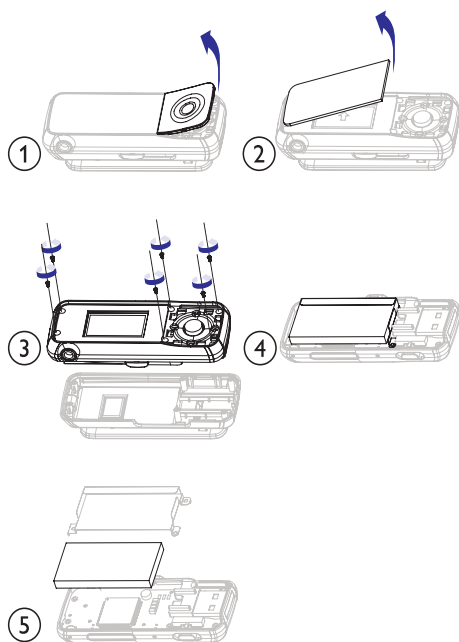

Palume end informeerida kohalikest regulatsioonidest patareide kogumise kohta. Patareide õige ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus Euroopa Liidule

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetega.

8 SEADISTUSED

Settings menüüs saab liikuda ja seadistusi kohandada järgmiselt:

- 1 Vajutage ▲/▼, et teha valik.
- 2 Vajutage ►||, et kinnitada valikut ja minna järgmisele tasemele (kui on olemas).
- 3 Vajutage ↶, et pöörduda tagasi eelmisele tasemele.
- 4 Vajutage ja hoidke ↶ nuppu all, et väljuda **Settings** menüüst.

⚙️ menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Seadistused	Valikute menüü	Alamvalikute menüü
[Play mode] (taasesituse režiim)	[Repeat] (korda)	<ul style="list-style-type: none"> • [Repeat off] (default) (kordus väljas; vaikimisi) • Pakaroti 1 (korda 1 kord) • Pakartoti visus (korda kõik)
	[Shuffle] (juhujärjesta)	<ul style="list-style-type: none"> • [Shuffle off] (default) (juhujärjestus väljas; vaikimisi) • [Shuffle all] (juhujärjesta kõik)
[Sound settings] (heli seadistused)	[Equalizer] (ekvalaiser)	<ul style="list-style-type: none"> • [Off] (default) (väljas; vaikimisi) • Funk • Hip hop • Jazz • [Classical] • Techno • [Custom] (enda seadistus)
	[Volume limit]	<ul style="list-style-type: none"> • [Off] (default) (väljas; vaikimisi) • [Set] (sisse lülitatud)
[Display settings]	[Theme] (teema)	<ul style="list-style-type: none"> • [Black] (default) (must; vaikimisi) • [Pink] (roosa) • [Blue] (sinine)
	[Screen off timer] (ekraani väljalülitumise taimer)	<ul style="list-style-type: none"> • [40 sec.] (40 sekundit) • [50 sec.] (50 sekundit) • [60 sec.] (60 sekundit) • [Always on] (alati sees)

7 SALVESTISED

Salvestise laadimine arvutisse

- 1 Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga (juhiseid vaadake peatükist **Ühendamine ja laadimine**).
- 2 Valige arvutis **Windows® Explorer**'is digitaalne audiomängija.
- 3 Valige **Recordings** (salvestised) > **Voice or FM radio*** (häälsalvestis või FM raadio).
- 4 Kopeerige ja kleepige salvestis mistahes soovitud kohta arvutis.

Märkus

- * FM raadio salvestusfunktsioon on võimaldatud vaid osade versioonide puhul. Vaadake digitaalse audiomängija ekraanimenüüd, saamaks teada millised funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

Salvestiste kustutamine

Kasutage digitaalses audiomängijas olevate salvestiste kustutamiseks arvutit:

- 1 Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga (juhiseid vaadake peatükist **Ühendamine ja laadimine**).
- 2 Valige arvutis **Windows® Explorer**'is digitaalne audiomängija.
- 3 Valige **Recordings** (salvestised) > **Voice or FM radio*** (häälsalvestis või FM raadio).
- 4 Valige salvestised, mida soovite kustutada.
- 5 Vajutage arvutis **Delete** (kustuta).
↳ Valitud salvestised on kustutatud.

Märkus

- * FM raadio salvestusfunktsioon on võimaldatud vaid osade versioonide puhul. Vaadake digitaalse audiomängija ekraanimenüüd, saamaks teada millised funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

Digitaalse audiomängija kasutamine andmefailide kaasaskandmiseks

Digitaalse audiomängijaga saate Te salvestada ja kaasas kanda andmefaile:

- 1 Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga (juhiseid vaadake peatükist **Ühendamine ja laadimine**).
- 2 Valige arvutis **Windows® Explorer**'is kopeeri andmefailid ja kleepige digitaalsesse audiomängijasse.

Nõuanne

- Andmefailide tagasikandmiseks arvutisse või kustutamiseks digitaalsest audiomängijast kasutage arvutit.

2 TEIE UUS DIGITAALNE AUDIOMÄNGIJA

GoGear Mix võimaldab Teil:

- mängida MP3 ja WMA faile
- kuulata FM raadiot
- teha salvetusi

Mis on karbis?

Veenduge, et olete saanud järgmised tooteosad:

Mängija



Kõrvaklapid



Kiire alguse teejuht




Märkus

- Pildid on ainult illustratiivsed. Philipsil on õigus muuta toote värvi/disaini ette hoiatamata.

3 ALUSTAMINE

Ülevaade nuppudest ja ühendustest

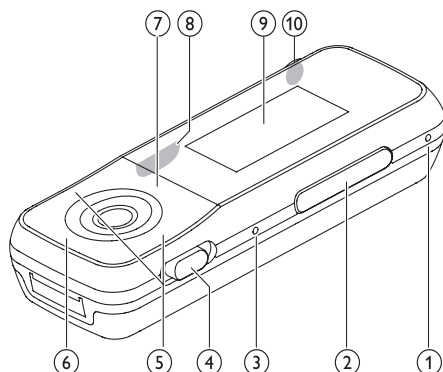

a	MIC	Mikrofon
b	- VOL +	Vajuta: suurenda/vähenda helitugevust Vajuta ja hoi: suurenda/vähenda kiiresti
c	RESET	Vajuta: algseadista digitaalne audiomängija
d	🔒	Libista: lukusta/lukusta lahti kõik nupud välja arvatud -VOL+
	🕒	Libista ja hoi: lülita digitaalne audiomängija sisse/välja
e	▲/▼	Vajuta: keri üles/alla Vajuta ja hoi: keri kiiresti üles/alla
f	⏸	Vajuta: mängi/pane pausi
g	↶	Vajuta: ühe taseme võrra tagasi Vajuta ja hoi: tagasi peamenüüsse
h	🔌	Libista välja: USB ühenduspesa
i	📺	Ekraan
j	🎧	Kõrvklappide pesa

! Hoiatust

- Valju helitugevuse kuulamine võib juba mõne hetkega olla kuulajale kahjulik.

Te saate oma GoGear Mix'ile seada helitugevustaseme piirangu, et määrata maksimaalne väljastatav helitugevus.

- Peamenüüs olles valige **[Settings] > [Sound settings] > [Volume limit]**.
- Vajutage +/- nuppe, et reguleerida taset.
- Vajutage kinnitamiseks **▶||**.
↳ Kui seate helitugevuslimiidi, siis ei saa GoGear Mix ületada seda helitugevust, isegi kui vajutate + nuppu.

Maksimaalse helitugevuse taastõimaldamiseks:

- Valige **[Settings] > [Sound settings] > [Volume limit]**.
- Seadke helitugevus maksimumile.
- Vajutage kinnitamiseks **▶||** nuppu.

Peamenüü ülevaade

Menüü	Režiim	Käsklus
🎵	Muusika	mängi muusikapalasisid
📻	FM raadio	kuula FM raadiot
🔊	Salvestised	loo või kuula salvestisi
📁	Kaustade vaatamine	vaata kaustades olevaid faile
🔧	Seadistused	kohanda oma GoGear Mix seadistusi
🎮	Nüüd mängiv ekraanil	näita hetkel mängivat lugu

7 SALVESTISED

FM raadio salvestamine (Võimalik ainult osade versioonidega!)

- Valige peamenüüs **📻 > [Start FM radio recording]** (käivitage FM raadiosalvestus).
 - Vajutage **▶||** nuppu, et liikuda pausi ja salvestama panemise vahel.
- Lõpetamiseks vajutage **↶** nuppu.
- Vajutage **▶||** nuppu, et salvestada salvestis või vajutage **↶** lõpetamiseks.
↳ Salvestised on salvestatud mängijasse. (Failinime formaat: FMRECXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis on loodud automaatselt.)

🌸 Nõuanne

- Leiate oma salvestise teekonna **[Recordings library]** (salvestiste raamatukogu) > **[FM radio]** (FM raadio) abil.

Audio/hääle salvestamine

Järgnevalt on kirjas, kuidas Te saate salvestada audiot/hääli sisseehitatud mikrofonil abil (vaadake peatükki **Ülevaade**, et saada teada, kus täpselt asub sisseehitatud mikrofon).

- Valige peamenüüs **🔊 > [Start voice recording]** (käivitage hääle salvestamine).
 - Vajutage **▶||** nuppu, et liikuda pausi ja salvestama panemise vahel.
- Lõpetamiseks vajutage **↶** nuppu.
- Vajutage **▶||** nuppu, et salvestada salvestis või vajutage **↶** lõpetamiseks.
↳ Salvestised on salvestatud mängijasse. (Failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis on loodud automaatselt.)

☰ Nõuanne

- Leiate oma salvestise teekonna **[Recordings library]** (salvestiste raamatukogu) > **[Voice]** (häälsalvestis) abil.

Salvestuste kuulamine

- Valige peamenüüs **🔊**.

FM raadio* salvestuste kuulamine:

- Menüüst **🔊** valige **[Recordings library]** > (salvestuste raamatukogu) > **[FM radio]** (FM raadio).
- Valige salvestis.
- Vajutage ette mängimiseks **▶||**.

☰ Märkus


- * FM raadio salvestusfunktsioon on võimaldatud vaid osade versioonide puhul. Vaadake digitaalse audiomängija ekraanimenüüd, saamaks teada millised funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

Audio/hääle salvestuste kuulamine:

- Valige **🔊** menüüst **[Recordings library]** (salvestuste raamatukogu) > **[Voice]** (häälsalvestis).
- Valige salvestis.
- Vajutage salvestise ette mängimiseks **▶||**.

6 RAADIO

FM raadio kuulamine

- 1 Valige peamenüüs , et siseneda raadiorežiimi.
 - Kõrvklappide juhe käitub FM antennina.




Käsitsi raadiojaama seadistamine

Raadiorežiimis  olles saate raadiojaama käsitsi häälestada.


- 1 Järgmise tugevama signaali otsimiseks vajutage ja hoidke ▲/▼ nuppu.
- 2 Sageduse paremaks häälestamiseks vajutage lühidalt ▲/▼.


Eelseatud raadiojaama automaatne häälestamine

Digitaalse audiomängija automaatse häälestamise funktsioon aitab Teil leida raadiojaamad ja salvestada nad eelnevalt määratud numbrite alla.

- 1  režiimil olles valige **[Auto tune]**.
 - ↳ Raadio häälestab automaatselt raadiojaamad ja salvestab sagedused eelmääratud kohtadele.
 - ↳ Saadaval on 20 eelmääratud kohta.
 - ↳ Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage  nuppu.
 - ↳ Raadiorežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all  nuppu.

Eelseatud raadiojaama mängimine

- 1  režiimis valige eelmääratud raadiojaam.
- 2 Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et muuta mõnele teisele eelmääratud kanalile.

- 3 Järgmise tugevama signaali otsimiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit ▲ või ▼ nuppu.
 - Raadiorežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all  nuppu.

Märkus


- Saate mängida eelseatud kanaleid ainult siis, kui olete raadiojaamad salvestanud eelmääratute alla. (Vaadake peatükki **Eelseatud raadiojaama automaatne häälestamine** leheküljel 12).

3 ALUSTAMINE


Ühendage ja laadige

GoGear Mix'I on sisseehitatud patarei, mida saab laadida arvuti USB pordi kaudu.

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga

- 1 Võtke integreeritud USB  pistik digitaalsest audiomängijast välja.
- 2 Ühendage pistik arvuti USB ühenduspesa.
- 3 Lülitage oma arvuti sisse.
 - ↳ GoGear Mix laeb.

Märkus

- Enne esmakordset kasutust laske GoGear Mix'il end 3 tundi laadida.
- Kui laadimine on lõppenud, siis lõpetab laadimisanimatsioon tegevuse ja ilmub ekraanile  ikoon.

Digitaalse audiomängija esmakordset ühendamisel arvutiga ilmub arvuti ekraanile pop-up aken:

- 1 Valige **Install Philips Device Manager**.


- 2 Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni installeerimine on lõppenud.

Kui pop-up aken ei ilmu automaatselt:

- 1 Valige **My Computer** (Windows XP/Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Tehke parem hiireklõps **Philips GoGear Mix'ile**.
- 3 Valige **Install Philips Device Manager**.
- 4 Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni installeerimine on lõppenud.


Patarei oleku indikaator

Umbkaudne patareide täisoleku tase kuvatakse ekraanil alljärgnevalt:




- ↳ Viikub patareiekraan näitab, et patareid on peaaegu tühjad. Mängija salvestab kõik seadistused ja lülitub 60 sekundi jooksul välja.

Märkus


- Akudel on piiratud taaslaadimiste arv. Akude eluiga ja laadimiste arv varieeruvad vastavalt kasutuse ja seadistuste tõttu.
- Kui laadimine on lõppenud, siis lõpetab laadimisanimatsioon tegevuse ja ilmub  ikoon.

Nõuanne

- Te saate säilitada patareide energiat ja suurendada digitaalse audiomängija mänguaega, kui Te kontrollite üle, kas olete  > **[Display settings]** > **[Screen off timer]** valikus valinud kõige lühema taimeriseadistuse.

Ühendage digitaalne audiomängija ohutult lahti

Vältimaks andmete kadu, ühendage digitaalne audiomängija arvutist lahti järgmiselt:

- 1 Väljuge oma arvutis kõikidest rakendustest, mis töötavad digitaalse audiomängijaga.
- 2 Klikake arvutis  nupul.
- 3 Oodake kinnitust, et võite digitaalse audiomängija ohutult eemaldada, seejärel ühendage audiomängija USB pordist lahti.

Tarkvara installeerimine


Digitaalse audiomängijaga kaasneb järgmine tarkvara:

- Philips Device Manager (Philipsi seadme haldaja; aitab Teil digitaalse audiomängija jaoks saada püsivara uuendusi)

GoGear Mix'i on sisse laetud järgnevad failid:

- Kiire alguse teejuht
- Kasutusjuhend
- Korduma kippuvad küsimused

4 GOGEAR MIX'I SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

- 1 Liikumaks sisse ja välja režiimide vahel, libistage ja hoidke  nuppu umbes 2 sekundit all.


Automaatne puhkerežiim ja sulgemine

GoGear Mix'l on automaatne puhkerežiim ja sulgemisomadus, mis võib säästa patareide energiatarbimist.

Peale 10 minutit jõuderežiimil olekut (muusika ei mängi, ühtegi nuppu ei vajutata) lülitab GoGear Mix end välja.




- 1 Libistage ja hoidke  nuppu umbes 2 sekundit all, et lülitada GoGear Mix jälle sisse.

Digitaalsel audiomängijal on lukustuslüüti, et vältida kogemata tehtavaid operatsioone.

- 1 Mängimise ajaks nuppude lukustamiseks liigutage liugur asendisse .
↳ Kõik nupud peale helitugevuse nupu lukustatakse ja ekraanil kuvatakse lukustusikoon.
- 2 Nuppudelt lukustuse äravõtmiseks liigutage liugur keskmisesse asendisse.

5 MUUSIKA

Muusika kuulamine

- 1 Valige peamenüüs olles , et siseneda muusikarežiimi.
- 2 Navigeerige alammenüüdes, et valida muusikat.
- 3 Vajutage mängimise alustamiseks .
 - Vajutage  nuppu, et liikuda pausi ja mängima panemise vahel.

Muusika korrastamine GoGear Mix'is

GoGear Mix'iga saab säilitada sadu muusikapalasisid. Muusikapalade organiseerimiseks ja hõlpsamaks leidmiseks saab GoGear Mix'is sorteerida muusika kataloogidesse.

- 1 Kui GoGear Mix on ühendatud arvuti USB pesasse, avage Windows® Explorer.
- 2 Looge katalooge GoGear Mix'i massmällu.
- 3 Kasutage lohista ja kukuta tegevust muusika sorteerimiseks kataloogides.

Muusika leidmine

Valige peamenüüs , et siseneda muusikarežiimi.

Digitaalne audiomängija pakub alljärgnevaid menüüvalikuid:

[All songs] (kõik laulud)

- Tähestikulises järjekorras lood

[Artists] (esitajad)

- Tähestikulises järjekorras esitajad
- Tähestikulises järjekorras albumid
- Lood järjestatud albumite järjekorras


[Albums] (albumid)

- Tähestikulises järjekorras albumid
- Lood järjestatud albumite järjekorras

[Playlists] (lugude nimekirjad)

- [Playlist-on-the-go]
- Lood järjestatud taasesituse järjekorras

Nõuanne

- Saate alternatiivselt valida  nupu peamenüüst ja leida oma failid kaustasid vaadates.