

Philips GoGear Audio/Video-Player

SA1OPS04
SA1OPS08
SA1OPS16
SA1OPS32

Kurzbedienungs- anleitung



- 1 Installieren
- 2 Anschließen
und Laden
- 3 Übertragen
- 4 Genießen

PHILIPS

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitung, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Aktualisierungen sowie und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie unsere Support-Center-Website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

- 54 Benutzerhandbuch?**
- 54 Registrieren des Produkts**
- 54 Aktualisierungen nicht vergessen!**
- 55 Verpackungsinhalt**
- 56 Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse**
- 57 Installieren**
- 57 Anschließen und Laden**
 - 57 Anschließen an PC
 - 58 Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player
- 58 Übertragen**
 - 58 Übertragen Ihrer Bild- und Musikdateien mit Windows Media Player 11
 - 60 Herunterladen, Konvertieren und Übertragen von Videos mit Stream Ripper von MediaConverter™
- 62 Genießen**
 - 62 Ein-/Ausschalten
 - 62 Hauptmenü
 - 62 Navigieren durch das Menü
- 63 Musikmodus**
- 64 Wiedergabe von Audiobooks**
 - 64 Hinzufügen von Audiobooks zum GoGear Opus
 - 64 Auswählen eines Audiobooks nach dem Buchtitel
 - 65 Audiobook-Kontrolle
- 65 Video**
 - 65 Wiedergeben von Videodateien
 - 65 Steuerung Schneller Vor-/Rücklauf
- 66 Radio**
 - 66 Automatische Sendersuche
 - 66 Anhören eines gespeicherten Radiosenders
- 67 Aufzeichnungen**
 - 67 Erstellen von Aufzeichnungen
 - 67 Wiedergeben von Aufzeichnungen
- 68 Napster**
- 69 Fehlerbehebung**
 - 69 Wie kann ich meinen Player zurücksetzen?
- 70 Benötigen Sie Hilfe?**
- 70 Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie**

Benutzerhandbuch?

Ein ausführliches Benutzerhandbuch sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist. Zudem können Sie diese Datei auch unter www.philips.com/support herunterladen.

Registrieren des Produkts

Da Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gerät zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Player unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie informieren können, sobald jeweils neue Aktualisierungen für Ihr Gerät verfügbar sind.

Aktualisierungen nicht vergessen!

Damit Sie an Ihrem neuen Gerät lange Freude haben, empfehlen wir Ihnen, dass Sie regelmäßig www.philips.com/support auf frei verfügbare Softwareaktualisierungen sowie den Firmware-Manager für Ihr Gerät überprüfen. Diese Downloads garantieren die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Players. Zudem sorgen Sie mit diesen dafür, dass mögliche neue Audioformate vom Player unterstützt werden.

Genießen Sie Ihre neue Musikerfahrung.

Verpackungsinhalt



Kopfhörer



USB-Kabel



CD-ROM



Kurzbedienungsanleitung


Was Sie sonst noch benötigen:



Computer

Systemvoraussetzungen Ihres Computers:
Windows XP (SP2 oder höher) oder Vista
Pentium III 800 MHz Prozessor oder höher
CD-ROM-Laufwerk
128 MB RAM
500 MB Festplattenspeicherplatz
USB-Anschluss
Internetverbindung (empfohlen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse

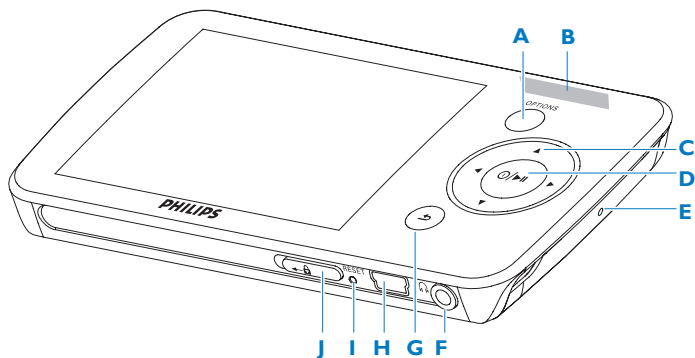

A	OPTIONS	Bietet abhängig vom aktuellen Menü eine Auswahl an Optionen	D	⏻ / ▶▶	Ein-/Ausschalten Wiedergabe/Aufnahme/Pause Auswahl bestätigen
B	-VOLUME+	Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke (für schnelles Verringern/Erhöhen Taste gedrückt halten)	E	MIC	Mikrofon
C	◀	Zurück (Taste gedrückt halten für schnelles Springen)	F	🎧	Kopfhöreranschluss
	▶	Vorwärts (Taste gedrückt halten für schnelles Springen)	G	↶	Eine Ebene zurück (Taste gedrückt halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren)
C	▲/▼	Auf-/Abwärtsscrollen (für schnelles Scrollen jeweilige Taste gedrückt halten)	H	🔌	USB-Anschluss
			I	RESET	Zurücksetzen des Geräts
J	🔒	Sperrung aller Tasten/ Schieberegler Tastensperre aufheben (außer den Lautstärketasten -VOLUME+)			



1 Installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Installation von **Windows Media Player**, **Philips Geräte-Manager** (Philips Device Manager) und **MediaConverter™ for Philips** durchzuführen. Der MediaConverter™ for Philips konvertiert Videoclips in geeignete Formate für den Player.

2 Anschließen und Laden

A Anschließen an PC

Schließen Sie Ihren Player an Ihren PC an, lädt das Gerät automatisch.

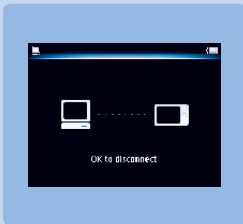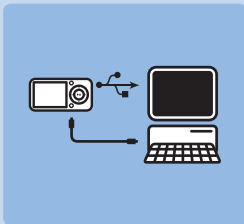

- 1 Vor erstmaliger Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät für mindestens 5 Stunden aufladen.
 - > *Der Akku ist in 4 Stunden voll (100 %) aufgeladen; bei einer Ladezeit von 2 Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen.*
- 2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Port, den Sie unten an Ihrem neuen Player finden, an, und stecken Sie das andere Ende am USB-Port Ihres PCs ein.
 - > *Haben Sie Ihren Player an Ihren PC angeschlossen, lädt das Gerät.*

B Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player

Der ungefähre Ladezustand der Batterie wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



Batterie vollständig
aufgeladen



Batterie zu zwei
Dritteln voll




Batterie halb
voll



Batterie fast
leer



Batterie leer

Hinweis: Ist die Batterie fast leer, blinkt eine entsprechende Anzeige  auf. Von Ihrem Player werden alle Einstellungen sowie unbeendete Aufnahmen gespeichert, bevor er sich in weniger als 60 Sekunden ausschaltet.

3 Übertragen

Sie können Musik- und Bilddateien mithilfe von **Windows Media Player** auf Ihren Player übertragen.


Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **Organisieren und Übertragen von Bildern und Musik mit Windows Media Player 11** der Bedienungsanleitung.

A Übertragen Ihrer Bild- und Musikdateien mit Windows Media Player 11

Download von Windows Media Player 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Starten Sie **Windows Media Player 11**.
- 2 Schließen Sie Ihren Player mittels des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels an Ihren PC an.
- 3 Haben Sie Ihren Player angeschlossen, ändert sich die Registerkarte "Sync" () und Ihr Gerät sowie die darauf gespeicherten Inhalte erscheinen im **Windows Media Player 11** (siehe obige Abbildung).
- 4 **Windows Media Player 11** startet dann automatisch die Synchronisierung der Inhalte Ihrer Musikbibliothek mit Ihrem Player.

Weitere Informationen zu Einstellungen und Optionen der Synchronisierung im **Windows Media Player 11** erhalten Sie im Benutzerhandbuch.


B **Herunterladen, Konvertieren und Übertragen von Videos mit Stream Ripper von MediaConverter™**

Wichtig


DRM-geschützte Videos, die Sie aus dem Internet heruntergeladen (erworben) haben, müssen eine Bitrate von ≤ 800 Kbit/s haben, damit sie an den Player übertragen werden können. Sie können die Lizenz für DRM-geschützte Videos erwerben, wenn Sie diese auf einem mit dem Internet verbundenen PC abspielen. Sie können DRM-geschützte Videos mit heruntergeladener Lizenz in den Ordner VIDEO Ihres Players ziehen.

Wichtig

Zum Verwenden der Stream Ripper-Funktion und zur Vermeidung von Downloadfehlern installieren Sie das "FLV-Codec" auf Ihrem PC. (Tipp: Wenn Sie "FLV-Codec" in die Internetsuchmaschine eingeben, finden Sie Webseiten, die den Download des FLV-Codec anbieten.)

- 1 Verwenden Sie den **Internet Explorer**, um die Website zu öffnen, von der Sie das Video herunterladen möchten.
Die Stream Ripper-Software unterstützt Downloads von folgenden Websites:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 Bei der Wiedergabe des Videos auf der Website müssen Sie den Mauszeiger über das Video bewegen, bis Sie das Stream Ripper-Symbol  in der linken oberen Ecke sehen. Klicken Sie anschließend auf **Download**.
 - > Wenn das Video heruntergeladen ist, öffnet sich der MediaConverter™ und zeigt das heruntergeladene Video.

- 3 Klicken Sie im **MediaConverter™**-Fenster auf **Start**, um die Konvertierung und die Übertragung des Videos zu starten.

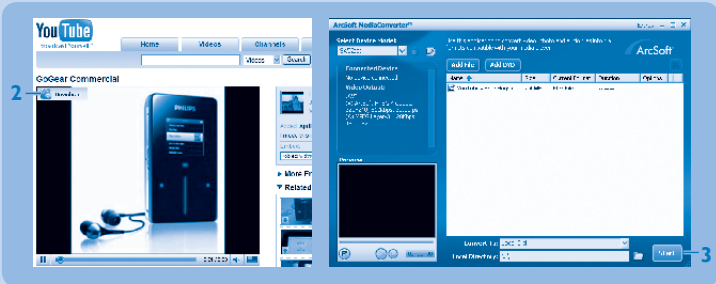


- > Der Konvertierungs- und Übertragungsfortschritt wird angezeigt.
Die konvertierten Dateien werden auf Ihren Player übertragen.


Tipp: Sie können diese Dateien auch im **Windows Explorer** auswählen und anschließend per Drag & Drop auf den Bildschirm des **MediaConverter™ for Philips** übertragen.

Hinweis: Falls erforderlich, werden die Dateien zuerst in ein Format umgewandelt, das der Player wiedergeben kann.









4 Genießen

A Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten Ihres Players die Taste , bis Ihnen das Philips Logo auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Taste  gedrückt, bis auf dem Display "Bye" angezeigt wird.

B Hauptmenü

	Musik	Wiedergeben Ihrer digitalen Musiktitel
	Videos	Wiedergeben von Videos
	Bilder	Anzeigen von Bildern
	Radio	Wiedergeben von UKW-Radio
	Aufnahme	Erstellen oder Wiedergeben von Aufnahmen
	Ordner	Anzeigen von Ordnern
	Einstellungen	Personalisieren von Player-Einstellungen
	Aktueller Titel	Zum Wiedergabebildschirm
	Zuletzt wiedergegeben	Fortsetzen der Wiedergabe

C Navigieren durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen und Vorgänge führt.

Funktion	Taste(n)
Zum vorherigen Menü zurückgehen	Taste  drücken
Zum Hauptmenü zurückgehen	Taste gedrückt  halten
Menüs durchsuchen	Taste  oder Taste  drücken
Durch eine Liste scrollen	Taste  bzw.  drücken
Eine Option auswählen	Taste OPTION drücken

Musikmodus (auch Wiedergabemodus für Aufzeichnungen)

Während der Musikwiedergabe stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Funktion	Aktion
Wiedergabe/Pause	Taste ▶▶ drücken
Zur nächsten Audiodatei springen	Taste ▶ drücken
Zur vorherigen Audiodatei zurückkehren	Taste ◀ drücken
Schneller Rücklauf	Taste ◀ gedrückt halten

Funktion	Aktion
Schneller Vorlauf	Taste ▶ gedrückt halten
Zum Menü zurückkehren	Taste ↶ drücken
Lautstärke erhöhen	Taste Vol + drücken
Lautstärke verringern	Taste Vol - drücken
Optionsmenü aufrufen	Drücken Sie die Taste OPTIONS

Wiedergabe von Audiobooks


Der Player unterstützt Bücher im Audioformat. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie die Anwendung AudibleManager von **audible.com** herunterladen. Mit dieser Anwendung können Sie die digitalen Inhalte Ihrer Audiobooks verwalten.

Besuchen Sie **audible.com**, und registrieren Sie sich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **AudibleManager** herunterzuladen.

Hinzufügen von Audiobooks zum GoGear Opus

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer die Anwendung **AudibleManager**.
- 2 Ziehen Sie Ihre Audiobooks mit der Maus auf den GoGear Opus.

Auswählen eines Audiobooks nach dem Buchtitel

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des GoGear Opus die Option , um in den Musikmodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** und anschließend **▶||**, um die Option **Audiobooks** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼** und dann **▶||**, um die Option **Audiobook-Titel** oder **Autoren** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** und anschließend **▶||**, um weitere Optionen auszuwählen.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Titel auszuwählen, und anschließend **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie zum Beenden die Taste **↶**.

Audiobook-Kontrolle


Der Player verfügt über die folgenden Audiobookmodi:

Funktion	Taste(n)
Play / Pause	Drücken Sie ►
Weiter zum Beginn eines neuen Abschnitts / Kapitels	Drücken Sie ►
Zurück zum Beginn des aktuellen Abschnitts / Kapitels	Drücken Sie ◀
Schneller Vorlauf im Audiobook	Drücken und halten Sie ►
Schneller Rücklauf im Audiobook	Drücken und halten Sie ◀
Aufrufen des Optionsmenüs	Drücken Sie OPTIONS
Rückkehr zum Suchmenü	Drücken Sie ↶
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie VOL +
Lautstärke reduzieren	Drücken Sie VOL -

Video

Wiedergeben von Videodateien

Sie können Videodateien, die auf Ihrem Player gespeichert sind, wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  für den Videomodus aus.
> Daraufhin wird Ihnen eine Liste von Videodateien, die auf dem Player gespeichert sind, angezeigt.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie ►|| zur Wiedergabe.
- 3 Zum Zurückgehen ins vorherige Menü drücken Sie kurz die Taste ↶; drücken Sie lange die Taste ↶, gelangen Sie wieder ins Hauptmenü.


Steuerung Schneller Vor-/Rücklauf

Sie können mit dem Player Videos im schnellen Vor- oder Rücklauf scannen.

Schneller Vor-/Rücklauf

- 1 Drücken Sie länger auf ►, um die 4-fache Geschwindigkeit auszuwählen.
> Sie können jederzeit die Taste ►||, drücken, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie bei 4-facher Geschwindigkeit auf ►, um zwischen den folgenden Geschwindigkeitsoptionen zu wechseln: 8-fache Geschwindigkeit > 16-fache Geschwindigkeit > 4-fache Geschwindigkeit...

Radio

Wählen Sie im Hauptmenü  aus, um in den Radiomodus zu gelangen.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.

Automatische Sendersuche



1 Wählen Sie im Radiomenü  **Automatischer Suchlauf** aus.


> *Der Player sucht nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch auf den Speicherplätzen ab.*


Sie können bis zu 20 Radiosender auf Ihrem Player bzw. den verfügbaren Speicherplätzen speichern.

Anhören eines gespeicherten Radiosenders


1 Wählen Sie im Radiomenü  **Speicherplatz** aus.

2 Drücken Sie die Taste , um die voreingestellten Sender auszuwählen. Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste .

3 Drücken Sie die Taste , um zu einem anderen voreingestellten Sender zu wechseln.

4 Drücken Sie für die Feineinstellung der Frequenz kurz die Taste .



5 Drücken Sie für die Suche nach einem stärkeren Empfangssignal lange die Taste .

Zum Verlassen des Radio-Menüs drücken Sie lange die Taste .

Aufzeichnungen




Sie können mit Ihrem neuen Player auch Sprachaufnahmen machen.

Erstellen von Aufzeichnungen

- 1 Wählen Sie  aus dem Hauptmenü.
- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um **Sprachaufzeichnung starten** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste .







> Der Player zeichnet auf und zeigt den Aufnahmebildschirm an.

- 3 Drücken Sie die Taste  um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Zum Beenden und Speichern der Aufnahme drücken Sie die Taste .
> Ihre Aufnahmen werden in der Aufnahmebibliothek des Players gespeichert.
- 5 Die Sprachaufnahme-Datei finden Sie unter  > **Aufnahme-Bibliothek** > **Sprachaufzeichnungen**.

Tip: Sie können eine Aufnahme jederzeit anhalten bzw. neu starten, indem Sie die Taste .

Wiedergeben von Aufzeichnungen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  > **Aufnahmebibliothek** > **Sprachaufzeichnungen** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um eine Aufzeichnung auszuwählen, die Sie hören möchten.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste .

Napster

Der Online-Musikservice Napster bietet Ihnen Millionen von Songs aller Genres – sowohl über den Kauf von einzelnen Titeln als auch die Music-Flatrate. Als Music-Flatrate Napster To Go-User können Sie unbegrenzt Songs auf Ihren GoGear Opus übertragen, ohne für jeden Song einzeln zu zahlen.

Die mit dem GoGear Opus gelieferte Napster-Software ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Finden von Musik bei Napster
- Einzelkauf von Titeln
- Auf Ihrem PC Musik wiedergeben, verwalten und auf CD brennen
- Übertragen von Napster-Musik auf den GoGear Opus

Um die Napster-Software zu nutzen, prüfen Sie bitte, ob Ihr Computer die Napster-Systemvoraussetzungen erfüllt. Achten Sie darauf, dass Sie den Internet Explorer 7 oder höher nutzen. Mehr Informationen dazu bekommen Sie auf www.napster.de/support.

So suchen Sie nach konkreten Musiktiteln:

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer tatsächlich mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Starten Sie die Napster-Software auf dem Computer und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie im oben rechts im Dropdown-Menü die Art der Suche aus (z.B. Album, Titel,..).
- 4 Geben Sie die Suchkriterien im Suchfeld ein (z. B. den Namen des Interpreten oder den Musiktitel).
- 5 Klicken Sie auf „Suchen“, um die Suche zu starten.

Hinweis Das Übertragen von Napster-Musik erfordert die Aktivierung eines Computers. Genauere Anweisungen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. Sie können auch Napster To Go starten, im Pulldown-Menü “Help” (Hilfe) auswählen und durch Klicken auf “Tutorial” (Anleitung) oder “User Guide” mehr erfahren.

Fehlerbehebung

Wie kann ich meinen Player zurücksetzen?

Führen Sie einen dünnen Stift oder einen vergleichbaren Gegenstand in die Reset-Öffnung ein, die Sie unten an Ihrem Player finden können. Halten Sie es so lange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Geräte-Manager (Device Manager), um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer den **Philips Geräte-Manager** (Philips Device Manager) über **Start > Programme > Philips Digital Audio Player > Philips Opus Geräte-Manager** (Philips Opus Device Manager).
- 2 Halten Sie die Taste **VOL+** gedrückt, während der Player eine Verbindung mit dem Computer herstellt.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Geräte-Manager** (Philips Device Manager) Ihren Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie dann auf **Repair**, und befolgen Sie die vom **Geräte-Manager** (Device Manager) angezeigten Anweisungen.
- 5 Wenn der Player erfolgreich repariert wurde, trennen Sie ihn vom PC, und starten Sie ihn neu.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM, die im Lieferumfang dieses Players enthalten ist.

Online

Hilfe finden Sie auch auf www.philips.com/welcome

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfallimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts, ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Abbildung).

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Be responsible
Respect copyrights

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Marken sind Eigentum der Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer
jeweiligen Eigentümer.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China
SA1OPS_02_QSG_V2.0
wk9301