

Philips GoGear audio-videospeler

SA1OPS04  
SA1OPS08  
SA1OPS16  
SA1OPS32

# Snelstartgids



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overbrengen
- 4 Genieten

**PHILIPS**

# Hulp nodig?

Ga naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

- 72 Is er een handleiding?
- 72 Uw product registreren
- 72 Upgrades
- 73 Wat zit er in de doos?
- 74 Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen
- 75 Installeren
- 75 Aansluiten en opladen
  - 75 Op PC aansluiten
  - 76 Let op de indicatie van het batterijniveau van de speler
- 76 Overbrengen
  - 76 Foto's en muziek overbrengen met Windows Media Player 11
  - 78 Video's downloaden, converteren en overbrengen met de MediaConverter™ Stream Ripper:
- 80 Genieten
  - 80 Inschakelen en afspelen
  - 80 Hoofdmenu
  - 80 Door het menu navigeren
- 81 Muziekmodus
- 82 Naar gesproken boeken luisteren
  - 82 Gesproken boeken toevoegen aan de GoGear Opus
  - 82 Gesproken boek selecteren op boektitel
  - 82 Bediening gesproken boek
- 83 Video
  - 83 Videoweergave
  - 83 Vooruit- of terugspoelen
- 83 Radio
  - 83 Automatisch afstemmen
  - 84 Op een voorkeurstation afstemmen
- 84 Opnamen
  - 84 Opnamen maken
  - 85 Opnamen afspelen
- 85 Problemen oplossen
  - 85 Hoe kan ik mijn speler resetten?
- 86 Hulp nodig?
- 86 Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

# Is er een handleiding?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en veelgestelde vragen op de CD die bij de speler wordt geleverd. U kunt hetzelfde bestand ook op deze website downloaden: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Uw product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

## Upgrades

Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren van uw product raden wij u aan regelmatig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en Firmware Manager voor uw product. Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

# Wat zit er in de doos?



Hoofdtelefoon



USB-kabel



CD-ROM



Snelstartgids


Wat u nog meer nodig hebt:



Computer

Een computer met:  
Windows XP (SP2 of hoger) of Vista  
Pentium III 800MHz-processor of hoger  
CD-ROM-station  
128 MB RAM  
500 MB ruimte op de harde schijf  
USB-poort  
Internetverbinding (aanbevolen)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger

# Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen

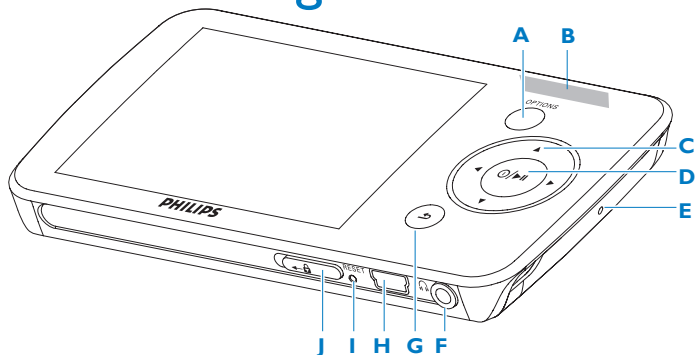

<b>A</b>	<b>OPTIONS</b>	Hiermee kunt u kiezen tussen verschillende opties, afhankelijk van het actieve menu	<b>D</b>	<b>⏪ / ⏩</b>	Aan / Uit Afspelen/Opnemen / Onderbreken Selectie bevestigen
<b>B</b>	<b>-VOLUME+</b>	Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume (ingedrukt houden om snel te verhogen/verlagen)	<b>E</b>	<b>MIC</b>	Microfoon
<b>C</b>	<b>◀</b>	Hiermee gaat u terug (ingedrukt houden om snel terug te gaan)	<b>F</b>	<b>📞</b>	Hoofdtelefoonaansluiting
	<b>▶</b>	Hiermee gaat u vooruit (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan)	<b>G</b>	<b>↶</b>	Hiermee gaat u één niveau terug (ingedrukt houden om terug te gaan naar hoofdmenu)
	<b>▲/▼</b>	Hiermee bladert u omhoog/omlaag (ingedrukt houden om snel te bladeren)	<b>H</b>	<b>🔌</b>	USB-aansluiting
			<b>I</b>	<b>RESET</b>	Resetten
			<b>J</b>	<b>🔒</b>	Ingedrukt houden om alle knoppen te vergrendelen/ontgrendelen (behalve -VOLUME+)



# 1 Installeren

- 1 Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM-station van uw PC.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** en **Philips MediaConverter™** te voltooien. De Philips MediaConverter™ converteert videoclips naar een voor de speler geschikt formaat.

# 2 Aansluiten en opladen

## A Op PC aansluiten

Als u de speler aansluit op de PC, wordt de speler automatisch opgeladen.

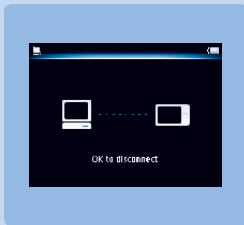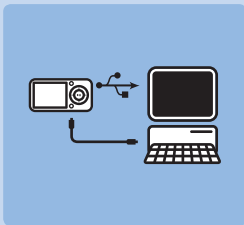

- 1 Laat de speler minstens 5 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.  
> De batterij is na 4 uur voor 100% opgeladen en na 2 uur voor 80%.
- 2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-poort aan de onderzijde van de speler. Sluit het andere uiteinde aan op de PC.  
> Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler met opladen.

## B Let op de indicatie van het batterijniveau van de speler

Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:



Vol



Tweederde vol




Halfvol



Bijna leeg



Leeg

**Opmerking** Als de batterij bijna leeg is, gaat het pictogram  knipperen. De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf binnen 60 seconden uit.

## 3 Overbrengen

U kunt muziek- en fotobestanden met **Windows Media Player** naar de speler overbrengen. Raadpleeg het gedeelte **Muziek en foto's organiseren en overbrengen met Windows Media Player 11** in de gebruikershandleiding voor meer informatie.


### A Foto's en muziek overbrengen met Windows Media Player 11

Download Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>





- 1 Start **Windows Media Player 11**.
- 2 Sluit de speler aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.
- 3 Als de speler is aangesloten, wijzigt het tabblad Synchroniseren in  en worden het apparaat en de inhoud daarvan zichtbaar in **Windows Media Player 11** (zie afbeelding hierboven).
- 4 Windows Media Player 11 begint automatisch de inhoud van de muziekbibliotheek te synchroniseren met de speler.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het instellen van synchronisatieopties in **Windows Media Player 11**.


## **B** **Video's downloaden, converteren en overbrengen met de MediaConverter™ Stream Ripper.**

### **Belangrijk**


Met DRM beveiligde video's die u van internet hebt gedownload (gekocht) moeten een bitsnelheid van  $\leq 800$  kbps hebben om ze te kunnen overbrengen naar de speler. U kunt de licentie voor beveiligde video's downloaden wanneer u de video's afspeelt op een PC met internetverbinding. Beveiligde video's met gedownloade licentie kunt u verplaatsen naar de map VIDEO van de speler door ze in Windows Verkenner daarheen te slepen.

### **Belangrijk**

Installeer de 'FLV-codec' op uw PC om de Stream Ripper-functie te gebruiken en foutmeldingen tijdens het downloaden te voorkomen. (Tip: als u 'FLV-codec downloaden' invoert in uw zoekmachine op internet, kunt u websites vinden waar u de FLV-codec kunt downloaden.)

- 1 Gebruik **Internet Explorer** om de website te openen waarvan u de video wilt downloaden.  
De Stream Ripper-software ondersteunt downloads van de volgende websites:
  - [video.google.com](http://video.google.com)
  - [myspace.com](http://myspace.com)
  - [youtube.com](http://youtube.com)
- 2 Beweeg tijdens het afspelen met uw muis over de video tot het pictogram Stream Ripper  verschijnt in de linkerbovenhoek en klik dan op **Download**.
  - > *Wanneer het downloaden van de video is voltooid, wordt MediaConverter™ geopend en wordt de video weergegeven.*

3 Klik in het scherm **MediaConverter™** op **Start** om het converteren en overbrengen van de video te starten.

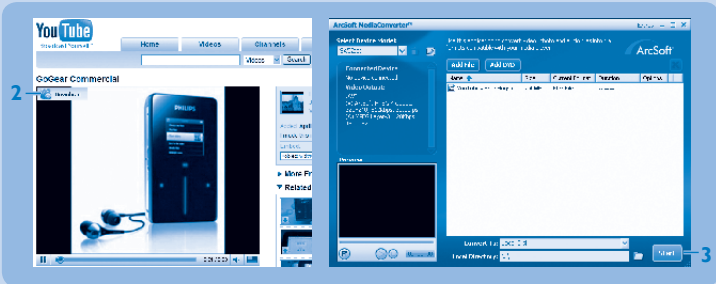



> De voortgang van het converteren en overbrengen wordt aangegeven.  
 Alle geconverteerde bestanden worden naar de speler overgebracht.

**Tip** U kunt de bestanden ook selecteren in **Windows Verkenner** en ze vervolgens slepen en neerzetten in het scherm van Philips MediaConverter.









**Opmerking** De bestanden worden, indien nodig, eerst geconverteerd naar een formaat dat op de speler kan worden afgespeeld.

# 4 Genieten

## A Inschakelen en afspelen

Druk op  tot het Philips-logo wordt weergegeven om de speler in te schakelen. Houd  ingedrukt tot 'Bye' op het scherm wordt weergegeven om de speler uit te schakelen.

## B Hoofdmenu

 Muziek	Digitale muziektracks afspelen
 Video's	Video's bekijken
 Foto's	Foto's bekijken
 Radio	FM-radio beluisteren
 Opnemen	Opnamen maken of beluisteren
 Mappen	Mappen bekijken
 Instellingen	De instellingen van uw speler aanpassen
 Speelt nu af	Ga naar het scherm Afspelen
Laatst afgespeeld	Afspelen hervatten

## C Door het menu navigeren

Uw speler beschikt over een intuïtief menunavigatiesysteem en leidt u langs de verschillende instellingen en bewerkingen.

Doel	Actie
Terug naar vorig menu	Druk op 
Terug naar hoofdmenu	Houd  ingedrukt
Door menu's bladeren	Druk op  of 
Door een lijst bladeren	Druk op  of 
Een optie selecteren	Druk op <b>OPTION</b>

# Muziekmodus (ook afspeelmodus voor opnamen)

De speler biedt de volgende opties in de muziekmodus:

Doel	Actie
Afspelen / Onderbreken	Druk op ►
Vooruit naar volgend audiobestand	Druk op ►
Terug naar vorig audiobestand	Druk op ◀
Snel terugspoelen	Houd ◀ ingedrukt

Doel	Actie
Snel vooruitspoelen	Houd ► ingedrukt
Terug naar bladermenu	Druk op ↶
Volume harder	Druk op Vol +
Volume zachter	Druk op Vol -
Optiemenu openen	Druk op OPTIONS

# Naar gesproken boeken luisteren

De speler ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de AudibleManager downloaden van **audible.com**. Met de AudibleManager kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren.

Kijk op **audible.com** en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de **AudibleManager**-software.

## Gesproken boeken toevoegen aan de GoGear Opus

- 1 Start **AudibleManager** op uw computer.
- 2 Sleep uw gesproken boeken naar de GoGear Opus.

## Gesproken boek selecteren op boektitel

- 1 Selecteer in het hoofdmenu van de GoGear Opus  om de muziekmodus te openen.
- 2 Druk op **▲** of **▼** en vervolgens op **▶||** om **Gesproken boeken** te selecteren.
- 3 Druk op **▲** of **▼** en vervolgens op **▶||** om **Titels boeken** of **Auteurs** te selecteren.
- 4 Druk op **▲** of **▼** en vervolgens op **▶||** om verdere selecties te maken.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om de titel te selecteren en vervolgens op **▶||** om af te spelen.
  - Druk op **⏏** om af te sluiten.

## Bediening gesproken boek







De speler werkt met de volgende bedieningsknoppen voor gesproken boeken:

Doel	Actie
Afspelen/onderbreken	Druk op <b>▶  </b>
Vooruit naar begin van nieuw gedeelte/hoofdstuk	Druk op <b>▶</b>
Terug naar begin van huidig gedeelte/hoofdstuk	Druk op <b>◀</b>
Vooruitspoelen door gesproken boek	Houd <b>▶</b> ingedrukt
Terugspoelen door gesproken boek	Houd <b>◀</b> ingedrukt
Optiemenu openen	Druk op <b>OPTIONS</b>
Terug naar bladernu	Druk op <b>⏏</b>
Volume harder	Druk op <b>VOL +</b>
Volume zachter	Druk op <b>VOL -</b>

# Video

## Videoweergave




U kunt videoclips afspelen die op de speler zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu om de videomodus in te schakelen.  
> De videobestanden op de speler worden in een lijst weergegeven.
- 2 Druk op  of  om het bestand te selecteren en druk op  om het weer te geven.
- 3 Druk kort op  om terug te gaan naar het vorige menu, en druk lang op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

## Vooruit- of terugspoelen

U kunt video's op de speler versneld vooruit- of terugspoelen.

### Vooruit- of terugspoelen

- 1 Druk lang op  om 4x de normale snelheid te selecteren.  
> Druk op  om weer normaal af te spelen.
- 2 Druk tijdens het afspelen op 4x de normale snelheid op  om te bladeren door de volgende snelheidsopties: 8x de normale snelheid > 16x de normale snelheid > 4x de normale snelheid...


# Radio

Kies  in het hoofdmenu om de radiomodus in te schakelen.

### De hoofdtelefoon aansluiten

De meegeleverde hoofdtelefoon dient tevens als radioantenne. Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale ontvangst.

### Automatisch afstemmen

- 1 Selecteer **Automatisch afstemmen** vanuit het menu Radio .  
> De radio stemt automatisch af op radiostations en slaat de frequenties op als voorkeurstations.  
De radio kan maximaal 20 radiostations als voorkeurstation opslaan.


## Op een voorkeurstation afstemmen

- 1 Selecteer **Presets** in het menu Radio .
- 2 Druk op ▲/▼ om het voorkeurstation te selecteren en op ►|| om het in te schakelen.
- 3 Druk op ◀/▶ om naar een ander voorkeurstation te gaan.
- 4 Druk kort op ▲/▼ voor fijnafstemming op de frequentie.
- 5 Druk lang op ▲/▼ om te zoeken naar het volgende sterke signaal.  
Druk lang op ↻ om de radiomodus te sluiten.


## Opnamen

U kunt met de speler geluidsopnamen maken.

### Opnamen maken

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Spraakopname starten** te selecteren en druk op ►|| om de opname te starten.




- > De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.
- 3 Druk op ►|| om te pauzeren.
  - 4 Druk op ↻ om te stoppen en de opname op te slaan.  
> De opnamen worden opgeslagen in de opnamebibliotheek op de speler.
  - 5 U vindt het bestand met spraakopnamen terug onder  > **Bibliotheek van opnames** > **Spraakopnamen**.

**Tip** U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door op ►|| te drukken.



## Opnamen afspelen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Bibliotheek van opnames** > **Spraakopnamen**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de opname te selecteren die u wilt beluisteren.
- 3 Druk op ►|| om af te spelen.

# Problemen oplossen

## Hoe kan ik mijn speler resetten?

Steek een speld of een ander scherp voorwerp in het reset-gaatje aan de onderkant van de speler. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

## Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen met Device Manager:

- 1 Start **Philips Device Manager** via **Start** > **Programma's** > **Philips Digital Audio Player (Philips digitale audiospeler)** > **Opus Device Manager** op uw PC.
- 2 Houd de knop **VOL+** ingedrukt terwijl de speler verbinding maakt met de PC.
- 3 Houd de knop ingedrukt totdat **Philips Device Manager** uw speler herkent en de herstelmodus activeert.
- 4 Klik op de knop **Repair** en volg de instructies in **Device Manager**.
- 5 Koppel de speler los van de PC nadat de speler is hersteld. Schakel de speler opnieuw in.

# Hulp nodig?

## Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD-ROM die bij de speler is meegeleverd.

## Online

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieuriichtlijn voor die chemische stof.

Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible  
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V.  
of hun respectieve eigenaren.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Gedrukt in China  
SA1OPS\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301