

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA1OPS04
SA1OPS08
SA1OPS16
SA1OPS32

Guide de mise en route



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfer (Transférer)
- 4 Utilisation

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web

www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les manuels d'utilisation, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 22 Existe-t-il un manuel ?
- 22 Enregistrement de votre produit
- 22 N'oubliez pas les mises à jour
- 23 Contenu de l'emballage
- 24 Présentation des commandes et connexions
- 25 Installation
- 25 Connexion et chargement
 - 25 Connexion au PC
 - 26 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
- 26 Transfert
 - 26 Transfert d'images et de musique avec le Lecteur Windows Media 11
 - 28 Téléchargement, conversion et transfert de vidéos à l'aide de la fonction Stream Ripper de MediaConverter™
- 30 Utilisation
 - 30 Mise sous/hors tension
 - 30 Menu principal
 - 30 Navigation dans les menus
- 31 Mode musique
- 32 Écoute de livres audio
 - 32 Ajout de livres audio au GoGear Opus
 - 32 Sélection des livres audio par titre de livre
 - 32 Commandes des livres audio
- 33 Vidéo
 - 33 Lecture d'une vidéo
 - 33 Commande de lecture rapide en avant/arrière
- 33 Radio
 - 33 Recherche automatique de station
 - 34 Écoute d'une station de radio présélectionnée
- 34 Enregistrements
 - 34 Réalisation d'enregistrements
 - 35 Lecture de vos enregistrements
- 35 Dépannage
 - 35 Réinitialisation du lecteur
- 36 Besoin d'aide ?
- 36 Mise au rebut de votre ancien produit et de la batterie intégrée

Existe-t-il un manuel ?

Un manuel d'utilisation détaillé et une foire aux questions (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Ce fichier peut également être téléchargé sur le site : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit sur le site www.philips.com/welcome ; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous conseillons de consulter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières mises à jour gratuites de votre logiciel et de Firmware Manager. Ces mises à jour vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de l'emballage



Écouteurs



Câble USB



CD-ROM



Guide de mise en route


Autres éléments nécessaires :



Ordinateur

Configuration de l'ordinateur :
Windows XP (SP2 ou supérieur) ou Vista
Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus
Lecteur de CD-ROM
128 Mo de mémoire vive
500 Mo d'espace libre sur le disque dur
Port USB
Connexion Internet (conseillée)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Présentation des commandes et connexions

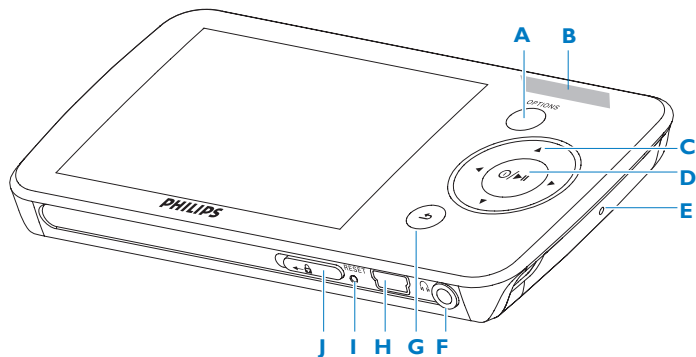

A	OPTIONS	Propose une série d'options, en fonction du menu actuel	D	⏪ / ⏩	Marche / Arrêt Lecture/Enregistrement / Pause Confirmation de la sélection
B	-VOLUME+	Augmente / diminue le volume (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	E	MIC	Microphone
C	◀	Retour rapide (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	F	🎧	Prise casque
	▶	Avance rapide (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	G	↶	Retour au niveau supérieur (maintenir enfoncé pour revenir au menu racine)
	▲/▼	Défilement vers le haut ou le bas (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	H	🔌	Connecteur USB
			I	RESET	Rétablir
			J	🔒	Verrouillage ou déverrouillage de tous les boutons à l'exception de -VOLUME+)



1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
- 2 Pour procéder à l'installation du **Lecteur Windows Media**, de **Philips Device Manager** et de **MediaConverter™ pour Philips**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. MediaConverter™ pour Philips permet de convertir les clips vidéo dans des formats pris en charge par le lecteur.

2 Connexion et chargement

A Connexion au PC

Votre lecteur se charge lorsque vous le connectez à votre ordinateur.

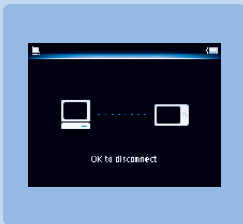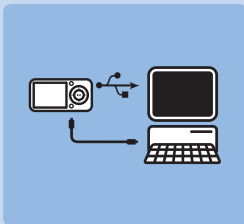

- 1 Chargez le lecteur pendant au moins 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
 - > La batterie est chargée à 80 % après 2 heures, à 100 % après 4 heures.
- 2 Connectez une extrémité du câble USB fourni au mini port USB situé au bas du lecteur et l'autre extrémité au connecteur approprié de votre ordinateur.
 - > Le lecteur commence à se charger dès que vous le connectez à l'ordinateur.

B Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil

Les niveaux approximatifs de charge de la batterie sont indiqués comme suit :



Batterie pleine



Batterie chargée
aux deux tiers




Batterie à moitié
chargée



Batterie faible



Batterie épuisée

Remarque Lorsque la batterie est presque épuisée, l'icône de batterie faible  clignote. Le lecteur sauvegarde tous les réglages et les enregistrements en cours et s'éteint en moins de 60 secondes.

3 Transfert

Le **Lecteur Windows Media** vous permet de transférer des fichiers musicaux et des images vers votre lecteur.


Pour plus d'informations, voir la section **Gestion et transfert d'images et de musique à l'aide du Lecteur Windows Media 11** du manuel d'utilisation.

A Transfert d'images et de musique avec le Lecteur Windows Media 11

Téléchargez le Lecteur Windows Media 11 sur le site :

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Lancez le **Lecteur Windows Media 11**.
- 2 Connectez votre lecteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change comme indiqué ici () , puis l'appareil et son contenu s'affichent dans le **Lecteur Windows Media 11** (figure ci-dessus).
- 4 Le **Lecteur Windows Media 11** commence immédiatement à synchroniser le contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.

Pour plus de détails sur les options de synchronisation du **Lecteur Windows Media 11**, veuillez consulter le manuel d'utilisation.


B **Téléchargement, conversion et transfert de vidéos à l'aide de la fonction Stream Ripper de MediaConverter™**

Important


Les vidéos protégées contre la copie (DRM) téléchargées (achetées) sur Internet doivent présenter un débit binaire \leq de 800 Kbit/s pour être transférées vers votre lecteur. Vous pouvez obtenir la licence des vidéos protégées contre la copie (DRM) lorsque vous les lisez sur votre PC connecté à Internet. Une fois leurs licences téléchargées, vous pouvez déplacer les vidéos protégées contre la copie (DRM) vers le dossier VIDEO de votre lecteur, par « glisser-déplacer » depuis l'Explorateur Windows.

Important

Pour utiliser la fonction Stream Ripper et éviter les messages d'erreur au téléchargement, installez le codec FLV sur votre ordinateur. (Astuce : tapez « Télécharger codec FLV » dans la barre de recherche de votre navigateur Internet, et vous trouverez tous les sites Web proposant le fichier.)

- 1** Dans **Internet Explorer**, ouvrez le site Web à partir duquel vous souhaitez télécharger la vidéo.
Le logiciel Stream Ripper prend en charge les téléchargements à partir des sites Web suivants :
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2** Lorsque la vidéo est en cours de lecture sur le site, placez le pointeur de la souris sur la vidéo, jusqu'à ce que s'affiche l'icône Stream Ripper  Download dans l'angle supérieur gauche. Cliquez ensuite sur **Download** (Télécharger).
> Lorsque la vidéo est téléchargée, MediaConverter™ s'ouvre et l'affiche.

- 3 Dans la fenêtre **MediaConverter™**, cliquez sur **Start** (Démarrer) pour lancer la conversion et le transfert de la vidéo.

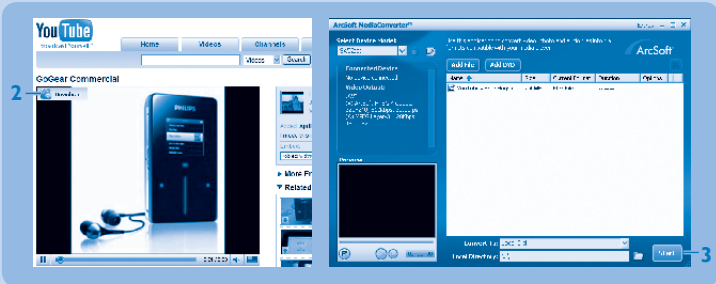


- > La progression de la conversion et du transfert s'affiche.
Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.


Astuce Vous pouvez également sélectionner les fichiers dans l'**Explorateur Windows** et les faire glisser dans l'écran **MediaConverter™ pour Philips**.

Remarque Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format compatible avec le lecteur.









4 Utilisation

A Mise sous/hors tension

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le logo Philips s'affiche.







Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le texte « Bye » s'affiche.

B Menu principal

	Musique	Lire des fichiers musicaux numériques
	Vidéo	Regarder des vidéos
	Photos	Visionner des photos
	Radio	Écouter la radio FM
	Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
	Dossiers	Afficher des dossiers
	Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
	Lecture en cours	Accéder à l'écran de lecture
	Dernier lu	Reprendre la lecture

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Objectif	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur 
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton  enfoncé
Parcourir les menus	Appuyez sur  ou 
Se déplacer dans une liste	Appuyez sur  ou 
Sélectionner une option	Appuyez sur OPTION

Mode musique (aussi mode de lecture des enregistrements)

Les options d'écoute suivantes sont disponibles sur votre lecteur :

Objectif	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►
Passer au fichier audio suivant	Appuyez sur ►
Revenir au fichier audio précédent	Appuyez sur ◀
Effectuer un retour rapide	Maintenez le bouton ◀ enfoncé

Objectif	Action
Effectuer une avance rapide	Maintenez le bouton ► enfoncé
Revenir au menu de navigation	Appuyez sur le bouton ↶
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -
Accéder au menu d'options	Appuyez sur OPTIONS

Écoute de livres audio


Votre lecteur prend en charge les livres au format audio. L'utilisation de cette fonction nécessite le téléchargement du logiciel AudibleManager sur le site **audible.com**. Le logiciel AudibleManager permet de gérer le contenu numérique de vos livres audio.

Rendez-vous sur le site **audible.com** et enregistrez-vous. Les instructions qui s'affichent à l'écran vous guident lors de la procédure de téléchargement du logiciel **AudibleManager**.

Ajout de livres audio au GoGear Opus

- 1 Sur votre ordinateur, lancez **AudibleManager**.
- 2 Glissez-déplacez vos livres audio vers le GoGear Opus.

Sélection des livres audio par titre de livre

- 1 Dans le menu principal du GoGear Opus, sélectionnez  pour accéder au mode musique.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Livres audio**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner l'option **Titres des livres** ou **Auteurs**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour effectuer des sélections supplémentaires.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un titre, puis sur ►|| pour lancer la lecture.
 - Pour quitter, appuyez sur ↵.

Commandes des livres audio


Votre lecteur propose les commandes suivantes en mode livre audio :

Fonction	Action
Lire/Pause	Appuyez sur ►
Passer au début de la section/du chapitre suivant(e)	Appuyez sur ►
Revenir au début de la section/du chapitre en cours	Appuyez sur ◀
Faire défiler le livre audio rapidement en avant	Maintenez le bouton ► enfoncé
Faire défiler le livre audio rapidement en arrière	Maintenez le bouton ◀ enfoncé
Accéder au menu d'options	Appuyez sur OPTIONS
Retourner au menu de navigation	Appuyez sur ↵
Augmenter le volume	Appuyez sur VOL +
Diminuer le volume	Appuyez sur VOL -

Vidéo

Lecture d'une vidéo

Vous pouvez visionner les clips vidéo stockés sur le lecteur.

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal pour accéder au mode vidéo.
> *La liste des fichiers vidéo stockés sur votre lecteur s'affiche.*
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis sur ►|| pour le lire.
- 3 Appuyez brièvement sur ↶ pour revenir au menu précédent et longuement sur ↶ pour revenir au menu principal.

Commande de lecture rapide en avant/arrière

Votre lecteur vous permet de passer des vidéos en revue en mode de lecture rapide en avant/arrière

Lecture rapide en avant/arrière

- 1 Appuyez longuement sur ► pour sélectionner la vitesse normale 4x.
> *Vous pouvez reprendre la lecture en vitesse normale en appuyant à tout moment sur ►||.*
- 2 En mode de vitesse normale 4x, appuyez sur ► pour faire défiler les options de vitesse suivantes : 8x normal speed > 16x normal speed > 4x normal speed.


Radio

Dans le menu principal, sélectionnez  pour activer le mode radio.


Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent d'antenne radio. Assurez-vous que vous avez correctement branché les écouteurs pour obtenir une bonne réception.

Recherche automatique de station

- 1 Dans le menu Radio , sélectionnez **Régl. auto.**
> *La radio détecte automatiquement les stations et enregistre les fréquences dans les présélections. La radio peut stocker jusqu'à 20 présélections.*

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 Dans le menu Radio , sélectionnez **Présélection**.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une station présélectionnée, puis sur ►|| pour l'écouter.
- 3 Appuyez sur ◀▶ pour changer de présélection.
- 4 Appuyez brièvement sur ▲/▼ pour régler plus précisément la fréquence.
- 5 Appuyez longuement sur ▲/▼ pour rechercher le signal fort suivant.
Pour quitter le mode radio, appuyez longuement sur ↵.

Enregistrements


Le lecteur vous permet d'enregistrer des sons.

Réalisation d'enregistrements

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Démarrer l'enregistrement vocal**, puis sur ►|| pour démarrer l'enregistrement.




> Le lecteur enregistre et l'écran d'enregistrement s'affiche.

- 3 Appuyez sur ►|| pour interrompre momentanément l'action en cours.
- 4 Appuyez sur ↵ pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
> Vos enregistrements sont sauvegardés dans la bibliothèque d'enregistrements du lecteur.
- 5 Le fichier des enregistrements vocaux se trouve sous  > **Enreg. bibliothèque** > **Enregistrements vocaux**.

Astuce Vous pouvez interrompre momentanément l'enregistrement, puis le reprendre à tout moment en appuyant sur le bouton ►||.

Lecture de vos enregistrements

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Enreg. bibliothèque** > **Enregistrements vocaux**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur

Insérez une petite aiguille ou la pointe de tout autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Attendez jusqu'à ce que votre lecteur s'éteigne.

Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de réparer votre lecteur à l'aide de Device Manager :

- 1 Choisissez **Démarrer** > **Programmes** > **Philips Digital Audio Player** > **Opus Device Manager** pour ouvrir l'application **Philips Device Manager**.
- 2 Maintenez le bouton **VOL+** enfoncé pendant que le lecteur se connecte à l'ordinateur.
- 3 Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse votre lecteur et passe en mode de réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Repair (Réparer)** et conformez-vous aux instructions affichées par **Device Manager**.
- 5 Une fois la procédure de réparation terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur, puis redémarrez-le.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation


Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le CD-ROM fourni avec ce lecteur.


En ligne


Visitez notre site www.philips.com/welcome


Mise au rebut de votre ancien produit et de la batterie intégrée

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

 Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC. Ce symbole peut également être associé à un symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive environnementale relative à ce produit chimique.

 Ne mettez jamais votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage non nuisible pour l'environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

 Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.

 Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre produit, confiez-le toujours à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie comme suit.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.



Be responsible
Respect copyrights

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou à leurs propriétaires respectifs.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

www.philips.com



Imprimé en Chine
SA1OPS_02_QSG_V2.0
wk9301