

Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear

SA1OPS04  
SA1OPS08  
SA1OPS16  
SA1OPS32

# Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Instaluj
- 2 Podłącz i ładuj
- 3 Przesyłaj
- 4 Używaj

**PHILIPS**

# Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

- 136 Czy dostępna jest instrukcja obsługi tego urządzenia?
- 136 Zarejestruj swój produkt
- 136 Nie zapomnij o uaktualnieniach.
- 137 Zawartość opakowania
- 138 Opis przycisków sterujących i połączeń
- 139 Instaluj
- 139 Podłącz i ładuj
  - 139 Podłączanie do komputera PC
  - 140 Odczytywanie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora w odtwarzaczu
- 140 Przesyłaj
  - 140 Przesyłanie plików muzycznych i zdjęć za pomocą programu Windows Media Player 11
  - 142 Pobieraj, konwertuj i przenoś pliki wideo korzystając z funkcji Stream Ripper programu MediaConverter™
- 144 Używaj
  - 144 Włączanie i odtwarzanie
  - 144 Menu główne
  - 144 Nawigacja w menu
- 145 Tryb muzyczny
- 146 Słuchanie książek audio
  - 146 Dodawanie książek audio do GoGear Opus
  - 146 Wybór książki audio według tytułu
  - 146 Sterowanie odtwarzaniem książek audio
- 147 Wideo
  - 147 Odtwarzanie plików wideo
  - 147 Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu
- 147 Radio
  - 147 Strojenie automatyczne
  - 148 Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej
- 148 Nagrania
  - 148 Nagrywanie
  - 149 Odtwarzanie nagrań
- 149 Rozwiązywanie problemów
  - 149 Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?
- 150 Potrzebujesz pomocy?
- 150 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

# Czy dostępna jest instrukcja obsługi tego urządzenia?

Dokładna instrukcja obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) znajdują się na płycie CD dołączonej do odtwarzacza. Te same pliki możesz również pobrać ze strony internetowej: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zarejestruj swój produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

## Nie zapomnij o uaktualnieniach.

Jesteśmy pewni, że nasz produkt będzie Ci służył przez długi czas. Aby zapewnić optymalne działanie, zalecamy regularne logowanie na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) i sprawdzanie dostępności darmowych uaktualnień oprogramowania oraz programu Firmware Manager dla danego produktu. Pobranie tych materiałów pomoże zoptymalizować działanie urządzenia i umożliwi korzystanie z nowych formatów plików audio w przyszłości.

Ciesz się nowymi muzycznymi wrażeniami!

# Zawartość opakowania



Sluchawki



Przewód USB



Płyta CD-ROM



Skrócona instrukcja obsługi


Inne potrzebne urządzenia:



Komputer

Komputer wyposażony w:  
System operacyjny Windows XP (SP2 lub nowszy) lub Vista  
Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy  
Napęd CD-ROM  
128 MB pamięci RAM  
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym  
Port USB  
Połączenie z Internetem (preferowane)  
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza

# Opis przycisków sterujących i połączeń

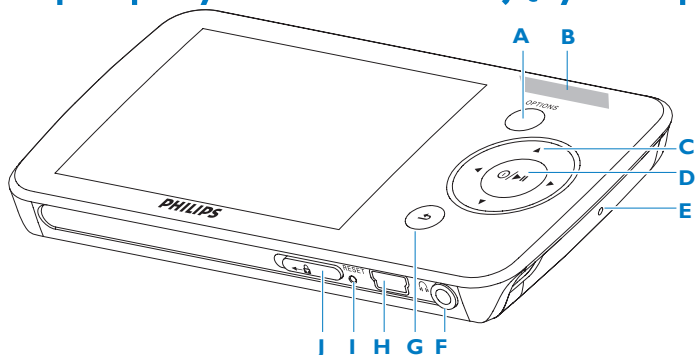

<b>A</b>	<b>OPTIONS</b>	Zapewnia wybór opcji, w zależności od bieżącego menu	<b>D</b>	<b>⏪ / ⏩</b>	Włączanie / Wyłączenie Odtwarzanie / Nagrywanie / Wstrzymanie Zatwierdzenie wyboru
<b>B</b>	<b>-VOLUME+</b>	Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności (przytrzymaj, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność)	<b>E</b>	<b>MIC</b>	Mikrofon
<b>C</b>	<b>◀</b>	Przeskakiwanie do tyłu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)	<b>F</b>	<b>🎧</b>	Gniazdo słuchawek
	<b>▶</b>	Przeskakiwanie do przodu (przytrzymaj, aby szybko przejść do określonego miejsca)	<b>G</b>	<b>↶</b>	Wstecz o jeden poziom (przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego)
	<b>▲/▼</b>	Przewijanie w górę / w dół (przytrzymaj, aby przewijać szybko)	<b>H</b>	<b>🔌</b>	Złącze USB
			<b>I</b>	<b>RESET</b>	Resetuj
			<b>J</b>	<b>🔒 suwak</b>	Przytrzymaj suwak, aby zablokować / odblokować wszystkie przyciski (oprócz przycisku <b>-VOLUME+</b> )



# 1 Instaluj

- 1 Włóż płytę CD dołączonej do produktu do napędu CD-ROM w komputerze.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalację programów **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** i **MediaConverter™ for Philips**. Program MediaConverter™ for Philips umożliwia konwersję plików wideo do odpowiedniego formatu odtwarzanego w odtwarzaczu.

# 2 Podłącz i ładuj

## A Podłączanie do komputera PC

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera rozpoczyna się automatyczne ładowanie akumulatora.

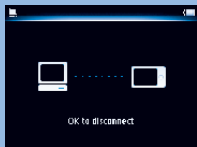

- 1 Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza ładuj akumulator przez co najmniej 5 godzin.
  - > Akumulator ładuje się w całości w ciągu 4 godzin, a w 80% w ciągu 2 godzin.
- 2 Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do portu mini USB w podstawie odtwarzacza, zaś drugi koniec przewodu podłącz do komputera.
  - > Ładowanie akumulatora rozpocznie się niezwłocznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.

## B Odczytywanie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora w odtwarzaczu

Oznaczenia szacowanego poziomu naładowania akumulatora:



Całkowicie  
naładowany



Pozostało dwie  
trzecie energii




Połowa



Niski poziom  
energii



Rozładowany

**Uwaga** W przypadku niemal całkowitego rozładowania akumulatora pojawi się migające ostrzeżenie . Wszystkie ustawienia odtwarzacza i nieskończone nagrania zostaną zapisane w pamięci, a odtwarzacz wyłączy się w ciągu niespełna 60 sekund.

## 3 Przesyłaj

Program **Windows Media Player** umożliwi przesłanie plików muzycznych i zdjęć do odtwarzacza.

Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi w części **Porządkowanie i przesyłanie plików muzycznych i zdjęć za pomocą programu Windows Media Player 11**.


## A Przesyłanie plików muzycznych i zdjęć za pomocą programu Windows Media Player 11

Pobierz program Windows Media Player 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>





- 1 Uruchom program **Windows Media Player 11**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
- 3 Po podłączeniu zakładka Synchronizuj zmienia się na następującą (  ), a odtwarzacz i jego zawartość stają się widoczne w programie **Windows Media Player 11** (patrz rysunek powyżej).
- 4 Program **Windows Media Player 11** rozpocznie automatyczną synchronizację zawartości biblioteki muzycznej z odtwarzaczem.

Szczegółowe ustawienia opcji synchronizacji w programie **Windows Media Player 11** można znaleźć w instrukcji obsługi.


## **B** **Pobieraj, konwertuj i przenoś pliki wideo korzystając z funkcji Stream Ripper programu MediaConverter™**

### **Ważne**


Pliki wideo zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) pobrane (zakupione) w Internecie muszą odznaczać się szybkością kompresji  $\leq 800$  kb/s, aby umożliwić ich przesyłanie do odtwarzacza. Licencję na odtwarzanie plików wideo zabezpieczonych przed kopiowaniem (DRM) można uzyskać po odtworzeniu tych plików w komputerze podłączonym do Internetu. Zabezpieczone pliki wideo z pobraną licencją można przenieść do folderu VIDEO w odtwarzaczu metodą „przeciągnij i upuść” w Eksploratorze Windows.

### **Ważne**

Aby skorzystać z funkcji Stream Ripper i zapobiec wyświetlaniu komunikatów o błędach, zainstaluj w komputerze kodek „FLV”. (Wskazówka: Po wprowadzeniu słów „download FLV codec” w wyszukiwarce internetowej zostaną wyświetlone strony internetowe, z których można pobrać kodek FLV).

- 1 Za pośrednictwem programu **Internet Explorer**, otwórz stronę internetową, z której chcesz pobrać plik wideo.  
Oprogramowanie Stream Ripper obsługuje pobieranie z następujących witryn:
  - video.google.com
  - myspace.com
  - youtube.com
- 2 Podczas odtwarzania pliku wideo na stronie internetowej przesuń kursor myszy nad filmem, aż w lewym górnym rogu pojawi się ikona funkcji Stream Ripper  **Download**.  
Następnie kliknij polecenie **Download**.  
> Po pobraniu pliku wideo otworzy się program MediaConverter™, w którym zostanie wyświetlony pobrany plik.

**3** W oknie programu **MediaConverter™** kliknij polecenie **Start**, aby skonwertować i przenieść plik wideo.

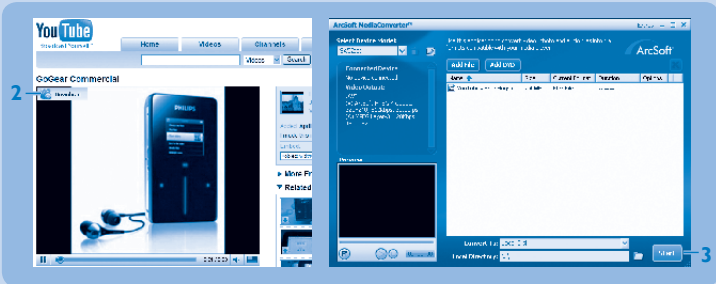


> Wyświetlany jest postęp konwersji i przenoszenia plików.  
Wszystkie skonwertowane pliki zostaną przeniesione do odtwarzacza.


**Wskazówka** Można także wybrać pliki w **Eksploratorze Windows**, a następnie przenieść je i upuścić na ekranie **programu MediaConverter™ for Philips**.

**Uwaga** Jeżeli jest to konieczne, pliki zostaną najpierw skonwertowane do formatu, który może być odtwarzany w odtwarzaczu.









# 4 Używaj

## A Włączanie i odtwarzanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się logo firmy Philips.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bye”.

## B Menu główne

 Muzyka	Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
 Filmy	Oglądanie filmów
 Zdjęcia	Wyświetlanie zdjęć
 Radio	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Nagrywanie lub słuchanie nagrań
 Foldery	Wyświetlanie folderów
 Ustawienia	Konfiguracja ustawień odtwarzacza
 Odtwarzanie	Przechodzenie do ekranu odtwarzania
Ostatnio odtwarzany	Wznawianie odtwarzania

## C Nawigacja w menu

Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.

Cel	Czynność
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk 
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Przeglądanie menu	Naciśnij przycisk  lub 
Przewijanie listy	Naciśnij przycisk  lub 
Wybór opcji	Naciśnij przycisk <b>OPTION</b>

# Tryb muzyczny (dotyczy również trybu odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz jest wyposażony w następujące opcje trybu muzycznego:

Cel	Działanie
Odtwarzanie / Wstrzymanie muzyki	Naciśnij przycisk ►
Przejdź do następnego pliku audio	Naciśnij przycisk ►
Powrót do poprzedniego pliku audio	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀
Szybkie przewijanie do tyłu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀

Cel	Działanie
Szybkie odtwarzanie do przodu	Naciśnij przycisk ►
Powrót do menu przeglądania zawartości	Naciśnij przycisk ↶
Zwiększenie głośności	Naciśnij przycisk Vol +
Zmniejszenie głośności	Naciśnij przycisk Vol -
Przejdź do menu opcji	Naciśnij przycisk OPTIONS

# Słuchanie książek audio















Odtwarzacz obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program AudibleManager ze strony internetowej **audible.com**. Program AudibleManager pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio.

Wejść na stronę **audible.com** i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu **AudibleManager**.

## Dodawanie książek audio do GoGear Opus







- 1 W komputerze uruchom program **AudibleManager**.
- 2 Przeciągnij i upuść książki audio do urządzenia GoGear Opus.

## Wybór książki audio według tytułu

- 1 W menu głównym urządzenia GoGear Opus wybierz opcję , aby przejść w tryb muzyczny.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , a następnie II, aby wybrać opcję **Książki audio**.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , a następnie II, aby wybrać opcję **Tytuły książek** lub **Autorzy**.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , a następnie II, aby wybrać pozostałe opcje.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać tytuł, a następnie II, aby odtwarzać.
  - Aby zakończyć, naciśnij przycisk .

## Sterowanie odtwarzaniem książek audio


Odtwarzacz udostępnia następujące funkcje odtwarzania książek audio:

Cel	Akcja
Odtwarzanie / wstrzymanie	Naciśnij przycisk  II
Przeskok do początku kolejnej części/rozdziału	Naciśnij przycisk 
Przeskok do początku bieżącej części/rozdziału	Naciśnij przycisk 
Szybkie przeskakiwanie do przodu książki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Szybkie przeskakiwanie do tyłu książki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Przejdźcie do menu opcji	Naciśnij przycisk <b>OPTIONS</b>
Powrót do menu przeglądania zawartości	Naciśnij przycisk 
Zwiększenie głośności	Naciśnij przycisk <b>VOL +</b>
Zmniejszenie głośności	Naciśnij przycisk <b>VOL -</b>

# Wideo

## Odtwarzanie plików wideo

Można odtwarzać pliki wideo zapisane w odtwarzaczu.

- 1 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb wideo.
  - > Zostanie wyświetlona lista plików wideo zapisanych w odtwarzaczu.
- 2 Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz plik i naciśnij przycisk ►II, aby odtwarzać.
- 3 Naciśnij na chwilę przycisk ↶, aby powrócić do poprzedniego menu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ↶, aby powrócić do menu głównego.

## Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu

Odtwarzacz umożliwia przeglądanie filmów w trybie szybkiego przewijania do przodu/do tyłu.

### Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►, aby wybrać zwykłą szybkość 4x.
  - > Naciśnij przycisk ►II w dowolnym momencie, aby wznowić odtwarzanie ze zwykłą szybkością.
- 2 W trybie szybkości 4x naciśnij przycisk ►, aby przełączyć między następującymi szybkościami:  
8x > 16x > 4x...


# Radio

Aby wejść do trybu radia, wybierz w menu głównym opcję .

### Podłączanie słuchawek


Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa. Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy koniecznie podłączyć je do odtwarzacza.

## Strojenie automatyczne

- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Automatyczne strojenie**.
  - > Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości jako dostępne stacje.

Radio umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji radiowych.


## Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 W menu Radio  wybierz pozycję **Pamięć**.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację i naciśnij przycisk ►||, aby ją włączyć.
- 3 Aby zmienić stację, naciśnij przyciski ◀▶.
- 4 Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przyciski ▲/▼.
- 5 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲/▼.  
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk ↻.


## Nagrania

Za pomocą odtwarzacza możesz również nagrywać dźwięk.

### Nagrywanie

- 1 W menu głównym wybierz opcję .
- 2 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz polecenie **Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej** i naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć.




- > Odtwarzacz rozpoczyna nagrywanie, a wyświetlacz pokazuje postęp rejestracji dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk ►||, aby wstrzymać.
  - 4 Naciśnij przycisk ↻, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać nagranie.  
> Wykonane nagrania są zapisywane w *Bibliotece nagrań* w odtwarzaczu.
  - 5 Pliki notatek głosowych są zapisywane w obszarze  > **Biblioteka nagrań** > **Notatki głosowe**.

**Wskazówka** Nagrywanie można wstrzymać i ponownie uruchomić w dowolnym momencie za pomocą przycisku ►||.



## Odtwarzanie nagrań

- 1 Z menu głównego wybierz opcję  > **Biblioteka nagrań** > **Notatki głosowe**.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 3 Naciśnij przycisk ►II, aby rozpocząć odtwarzanie.

# Rozwiązywanie problemów

## Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?

Wsuń szpilkę lub inny ostro zakończony przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie odtwarzacza. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

## Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj z programu **Device Manager**, aby przywrócić działanie odtwarzacza:

- 1 Uruchom program **Philips Device Manager**, klikając kolejno **Start** > **Programy** > **Philips Digital Audio Player** > **Opus Device Manager** w komputerze.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **VOL+** podczas łączenia się odtwarzacza z komputerem.
- 3 Trzymaj ten przycisk, aż program **Philips Device Manager** rozpozna odtwarzacz i wejdzie w tryb przywracania.
- 4 Kliknij przycisk **Repair** i wykonuj polecenia programu **Device Manager**.
- 5 Po naprawie odtwarzacza odłącz go od komputera i uruchom ponownie.

# Potrzebujesz pomocy?

## User Manual (Instrukcja obsługi)

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika, znajdującej się na płycie CD dostarczonej wraz z odtwarzaczem.

## W Internecie

Odwiedź stronę internetową [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

■ Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible  
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Wydrukowano w Chinach  
SA1OPS\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301