

Philips GoGear mzik video oynatıcı

SA1OPS04
SA1OPS08
SA1OPS16
SA1OPS32

Hızlı başlangıç kılavuzu



- 1 Kurulum
- 2 Baęlantı ve Őarj
- 3 Aktarma
- 4 Keyfini Çıkarın

PHILIPS

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

152 Bir kılavuz var mı?

152 Ürününüzü kaydettirin

152 Yükseltmeleri unutmayın

153 Ambalaj içeriği

154 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

155 Kurulum

155 Bağlantı ve şarj

155 Bilgisayara bağlantı

156 Oynatıcı pil seviyesi göstergesinin okunması

156 Aktarma

156 Windows Media Player 11 kullanarak müzik ve fotoğraf aktarm

158 MediaConverter™ Stream Ripper ile video yükleyin, dönüştürün ve aktarın

160 Keyfini Çıkarın

160 Açma ve oynatma

160 Ana menü

160 Menüde gezinme

161 Müzik modu

162 Sesli kitap dinleyin

162 GoGear Opus'ye sesli kitap ekleyin

162 Sesli kitapları kitap adına göre seçin

162 Sesli kitap kontrolleri

163 Video

163 Video oynatma

163 Hızlı ileri / geri alma

163 Radyo

163 Otomatik ayar

164 Ayarlanmış radyo istasyonunu çalma

164 Kayıtlar

164 Kayıt yapma

165 Kayıtları çalma

165 Sorun Giderme

165 Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?

166 Yardıma mı ihtiyacınız var?

166 Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Bir kılavuz var mı?

Cihazınızla aynı pakette, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve SSS'ı içeren bir CD bulunmaktadır. Aynı dosyayı ayrıca aşağıdaki İnternet sitesinden indirebilirsiniz: www.philips.com/support

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğunda, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Yükseltmeleri unutmayın

Uzun süre ürününüzün keyfini çıkaracağınızı biliyoruz. En iyi performans için, en yeni yazılım ve ürününüz için Firmware Manager güncellemeleri için www.philips.com/support adresini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Bu indirmeler, ürününüzün performansını optimize etmenize ve yeni ses formatları ile ilgili gelecekteki desteklerimizden yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Yeni müzik deneyiminizin keyfini çıkarın.

Ambalaj içeriđi



Kulaklıklar



USB kablosu



CD-ROM



Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka neler gerekecek:



Bilgisayar

Bilgisayar donanımı:

Windows XP (SP2 ya da üzeri) veya Vista
Pentium III 800MHz işlemci veya daha yüksek

CD-ROM sürücüsü

128 MB RAM


500MB sabit disk alanı

USB Portu

İnternet bağlantısı (tercih edilir)

Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha yeni

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

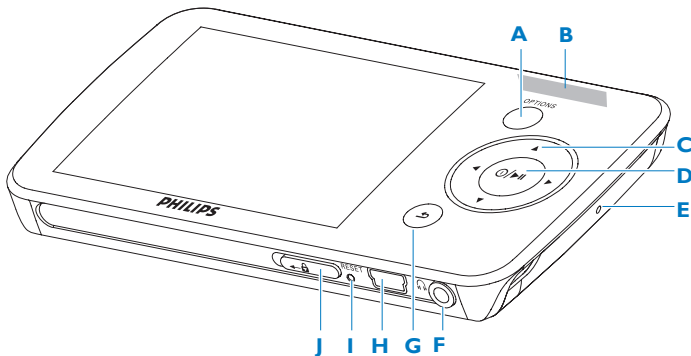

A	OPTIONS	Geçerli menüye bağlı olarak çeşitli seçenekler sunar
B	-VOLUME+	Ses seviyesini artırır/azaltır (hızlı artırmak/azaltmak için basılı tutun)
C	◀	Geriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
	▶	İleriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
	▲/▼	Yukarıya/aşağıya kaydırır (hızlı kaydırma için basılı tutun)

D	⏪ / ⏩	Açma / Kapama Oynatma / Kaydetme / Duraklatma Seçimi onaylar
E	MIC	Mikrofon
F	🎧	Kulaklık girişi
G	↶	Bir seviye geriye (kök menüye dönmek için basılı tutun)
H	🔌	USB konektörü
I	RESET	Sıfırlama
J	🔒 kaydırıcı	Tüm düğmeleri kilitlemek/kilidini açmak için kaydırıcıyı basılı tutun (-VOLUME+ hariç)



1 Kurulum

- 1 Ürününüzle birlikte verilen CD'yi, bilgisayarınızın CD ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 2 **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** ve **MediaConverter™ for Philips** uygulamalarının kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. MediaConverter™ for Philips uygulaması, video klipleri bu oynatıcıda kullanılacak formatlara dönüştürür.

2 Bağlantı ve şarj

A Bilgisayara bağlantı

Cihaz, bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak şarj olmaya başlar.

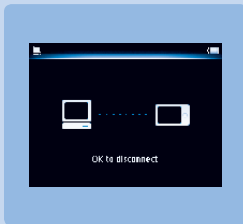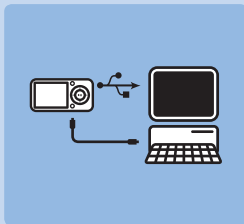

- 1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.
 - > Pil şarj seviyesi 4 saat sonunda %100, 2 saat sonunda %80'e ulaşır.
- 2 Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.
 - > Cihaz bilgisayara takıldığında şarj olmaya başlayacaktır.

B Oynatıcı pil seviyesi göstergesinin okunması

Pilin yaklaşık güç seviyesi aşağıdaki şekilde gösterilir:



Tam



Üçte iki dolu




Yarı dolu



Düşük



Boş

Not Piller hemen hemen boşaldığında pil ekranı  yanıp söner. Cihaz tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

3 Aktarma


Windows Media Player kullanarak oynatıcınıza müzik ve fotoğraf dosyaları aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda **Windows Media Player 11 kullanarak fotoğraf ve müzik düzenleyin ve aktarın** bölümüne başyurun.

A Windows Media Player 11 kullanarak müzik ve fotoğraf aktarın

Windows Media Player11 yüklemek için:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 **Windows Media Player 11**'i açın.
- 2 Cihazla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak oynatıcıyı bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Oynatıcı bağlandıktan sonra eşleştirme sekmesi gösterilen şekilde değişir () ve cihaz ve içeriği **Windows Media Player 11**'de görülebilir (bkz. aşağıdaki şekil).
- 4 **Windows Media Player 11**, otomatik olarak müzik kütüphanenizin içeriğini oynatıcınızla eşleştirmeye başlar.

Windows Media Player 11'de eşleştirme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

B


MediaConverter™ Stream Ripper ile video yükleyin, dönüştürün ve aktarın

Önemli


Internet'ten indirdiğiniz (satın aldığınız) DRM korumalı videoların bit hızı, oynatıcıya aktarabilmemiz için ≤ 800 kbps olmalıdır. Videoları Internet'e bağlı bilgisayarınızda izlerken, DRM korumalı videolar için lisans alabilirsiniz. Lisansı yüklenmiş DRM korumalı videoları Windows Explorer'da 'sürükle bırak' yöntemiyle oynatıcınızın VIDEO klasörüne taşıyabilirsiniz.

Önemli

Stream Ripper özelliğini kullanmak ve yükleme hata mesajlarını almamak için PC'nize 'FLV codec' kurun. (İpucu: Internet arama motoruna 'download FLV codec' (FLV codec yükle) yazdığınızda, FLV codec yükleyebileceğiniz websiteleri bulabilirsiniz.)

- 1 Video yüklemek istediğiniz Internet sitesini açmak için **Internet Explorer'**ı kullanın. Stream Ripper yazılımı, aşağıdaki Internet sitelerinden yapılacak yüklemeleri desteklemektedir:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 Video websitesinde oynatılırken, sol üst köşede Stream Reaper simgesini  görene kadar fare imlecini video üzerinde gezdirin ve **Yükle** düğmesini tıklayın.
> Video yüklendikten sonra MediaConverter™ videoyu açar ve gösterir.

3 MediaConverter™ penceresinde Başlat düğmesini tıklararak video dönüştürme ve aktarma işlemini başlatın.

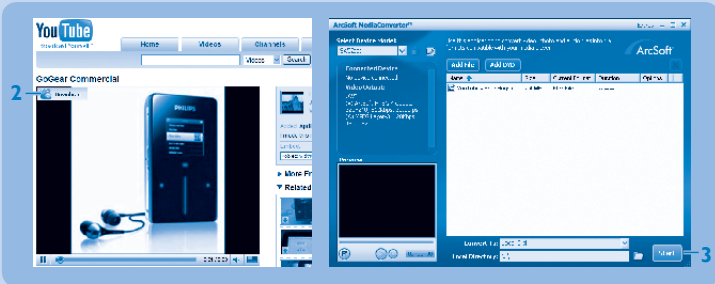





- > Dönüştürme ve aktarım ilerleme seviyesi gösterilir.
Dönüştürülen tüm dosyalar oynatıcıya aktarılır.

İpucu Ayrıca, **Windows Gezgini**'ni kullanarak dosyaları seçebilir ve bunları **MediaConverter™ for Philips** ekranına sürükleyip bırakabilirsiniz.









Not Eğer gerekirse dosyalar öncelikle cihazda oynatılabilecek bir formata dönüştürülecektir.

4 Keyfini Çıkarın

A Açma ve oynatma







Açmak için, ekranda Philips logosu görünene kadar   tuşuna basın. Kapatmak için, ekranda 'Bye' mesajı görünene kadar   düğmesine basın.

B Ana menü

 Müzik	Dijital müzik parçaları çalın
 Videolar	Video izleyin
 Fotoğraflar	Fotoğraf görüntüleyin
 Radyo	FM radyo dinleyin
 Kayıtlar	Kayıt oluşturun ya da dinleyin
 Klasörler	Klasörleri görüntüleyin
 Ayarlar	Oynatıcının ayarlarını değiştirin
 Şu anda çalan	Çalma ekranına gidin
Son çalan	Çalmaya devam edin

C Menüde gezinme

Cihazınızın, çeşitli ayarlar ve işlemler için size rehberlik edecek sezgisel bir menü gezinme sistemi bulunmaktadır.

Amaç	İşlem
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın
Ana menüye dönme	 tuşunu basılı tutun
Menülere gözetme	 veya  tuşuna basın
Listede gezinme	 veya  düğmesine basın
Bir seçeneği seçme	Seçenekler düğmesine basın

Müzik modu

(aynı zamanda kayıtlar için oynatma modu)

Cihaz aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	İşlem
Müzik Çalmak / Duraklatmak için	▶ tuşuna basın
Sonraki ses dosyasına geçmek için	▶ tuşuna basın
Önceki ses dosyasına dönmek için	◀ tuşuna basın
Hızlı geri sarmak için	◀ tuşunu basılı tutun

Amaç	İşlem
Hızlı ileri sarmak için	▶ tuşunu basılı tutun
Geçerli menüye geri dönmek için	↶ tuşuna basın
Sesi açmak için	Vol + tuşuna basın
Sesi kısmak için	Vol - tuşuna basın
Seçenekler menüsüne erişmek için	OPTIONS düğmesine basın.

Sesli kitap dinleyin















Oynatıcınız sesli kitap formatlarını desteklemektedir. Bu özelliği kullanabilmek için **audible.com** adresinden ek yazılımı indirmeniz gerekir. AudibleManager ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz.

audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

GoGear Opus'ye sesli kitap ekleyin

- 1 Bilgisayarınızda AudibleManager uygulamasını açın.
- 2 Sesli kitaplarınızı sürükleyip GoGear Opus'ye bırakın.

Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 GoGear Opus ana menüsünde müzik moduna girmek için  seçeneğini seçin.
- 2 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak **Sesli kitaplar** seçeneğini seçin.
- 3 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak **Kitap adları** veya **Yazarlar** seçeneğini seçin.
- 4 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak başka seçimler yapın..
- 5 Kitap adı seçmek için  veya  tuşuna ve ardından dinlemek için  tuşuna basın.
 - Çıkmak için  tuşuna basın.

Sesli kitap kontrolleri


Oynatıcı aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	Aksiyon
Oynat / Duraklat	 tuşuna basın
Yeni bölümün başına atlamak için	 tuşuna basın
O anki bölümün başına geri dönmek için	 tuşuna basın
Sesli kitapta hızlı ileri atlamak için	 tuşunu basılı tutun
Sesli kitapta hızlı geri atlamak için	 tuşunu basılı tutun
Seçenekler menüsüne erişmek için	OPTIONS düğmesine basın.
Geçerli menüye geri dönmek için	 tuşuna basın
Sesi açmak için	VOL + tuşuna basın
Sesi kısarak için	VOL - tuşuna basın

Video

Video oynatma

Cihazda kaydedilmiş olan video klipleri oynatabilirsiniz.

- 1 Ana menüde  öğesini seçerek Video moduna gelin.
> *Cihazda bulunan video dosyalarının listesi görüntülenir.*
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basıp dosyayı seçin ve oynatmak için ▶|| tuşuna basın.
- 3 Önceki menüye dönmek için ↶ düğmesine kısa süreli olarak, ana menüye dönmek için ↷ düğmesine uzun süreli olarak basın.

Hızlı ileri / geri alma

Oynatıcınızda videoları hızlı ileri / geri alabilirsiniz.

Hızlı ileri / geri

- 1 ▶ tuşuna uzun süre basarak 4x normal hızı seçin.
> *Normal oynatma hızına geri dönmek istediğiniz zaman ▶|| düğmesine basın.*
- 2 4x normal hız modundayken ▶ tuşuna basarak şu hız seçenekleri arasında gezinebilirsiniz:
8x normal hız > 16x normal hız > 4x normal hız...


Radyo

Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.


Kulaklıkları bağlayın

Cihazla birlikte verilen kulaklıklar, anten olarak da işlev görmektedir. Optimum seviyede sinyal alımı için kulaklıkları uygun şekilde bağlayın.

Otomatik ayar

- 1 Radyo menüsünden  **Otomatik ayar** öğesini seçin.
> *Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar, hafızadaki istasyonların üzerine kaydedilir. Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.*


Ayarlanmış radyo istasyonunu çalma


- 1 Radyo menüsünden  **Kayıtlı istasyonlar** ögesini seçin.
- 2 İstasyon hafızası seçmek için ▲/▼ düğmelerine, çalmaya başlamak için ►|| düğmesine basın.
- 3 Bir başka kayıtlı istasyona geçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 4 Frekans ince ayarını yapmak için ▲/▼ düğmelerine hızlı basın.
- 5 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲/▼ tuşlarına uzun süreli basın.
Radyodan çıkmak için ↻ tuşuna uzun basın.

Kayıtlar


Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz.

Kayıt yapma

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Ses kaydını başlat** seçeneğini seçin ve başlatmak için ►|| düğmesine basın.

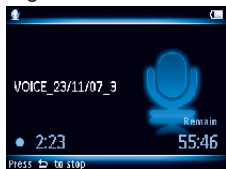

> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını görüntüler.

- 3 Duraklatmak için ►|| tuşuna basın.
- 4 Kaydı durdurmak ve kaydetmek için ↻ tuşuna basın.
> Kayıtlarınız oynatıcınızda **Kayıt kütüphanesi altına kaydedilir.**
- 5 Ses kayıtları dosyasını  > **Kayıt kütüphanesi** > **Ses kayıtları** altında bulabilirsiniz.

İpucu ►|| düğmesine basarak kaydı istediğiniz zaman duraklatabilir ve yeniden başlatabilirsiniz.

Kayıtları çalma

- 1 Ana menüden sırasıyla  > **Kayıt Kütüphanesi** > **Ses kayıtları** seçeneklerini seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz kaydı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 Çalmak için ►|| düğmesine basın.

Sorun Giderme

Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?

Cihazın alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir iğne veya bir başka sivri nesne sokun.
Cihaz kapanana kadar basılı tutun.

Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı geri yüklemek için

Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:

- 1 **Philips Device Manager** uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızda **Başlat** > **Programlar** > **Philips Digital Audio Player** > **Opus Device Manager** öğelerini seçin.
- 2 Oynatıcınız PC'ye bağlanırken **VOL+** düğmesini basılı tutun.
- 3 **Philips Device Manager** cihazınızı tanıyarak geri yükleme moduna geçene kadar düğmeyi basılı tutun.
- 4 **Tamir et** düğmesini tıklatın ve **Device Manager** uygulaması tarafından sağlanan talimatları izleyin.
- 5 Onarıldıktan sonra oynatıcının bilgisayarınızla bağlantısını kesin ve oynatıcıyı yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım Kılavuzu

Blk. bu oynatıcıyla birlikte verilen CD-ROM'daki kullanım kılavuzu.

Çevrimiçi

www.philips.com/welcome sitesini ziyaret edin

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.



Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.



Be responsible
Respect copyrights

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com



Çin'de basılmıştır
SA1OPS_02_QSG_V1.1
wk9301