

Audiopřehrávač Philips GoGear

SA1VBE02  
SA1VBE04  
SA1VBE08  
SA1VBE16

# Stručný návod k rychlému použití



**PHILIPS**

## Potřebujete pomoc?

Na stránkách

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

- 150 Registrujte svůj výrobek
- 151 Obsah balení
- 152 Přehled ovládacích prvků a připojení
- 154 Připojení a nabití
- 156 Instalace softwaru
- 157 Zapnutí přehrávače GoGear Vibe
- 158 Procházení nabídky a přehrávání
- 160 Přenos a uspořádání
- 161 Audioknihy
- 163 Aktualizace přehrávače GoGear Vibe
- 164 Potřebujete pomoc?
- 164 Likvidace starého výrobku a integrované baterie

# Registrujte svůj výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

# Obsah balení



Sluchátka



Kabel USB



CD-ROM



Stručný návod  
k rychlému  
použití

Dále budete  
potřebovat:




Počítač

Potřebujete počítač s následujícími minimálními požadavky:

- Windows XP (SP2 nebo novější) / Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k Internetu
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Mechanika CD-ROM
- Port USB

# Přehled ovládacích prvků a připojení

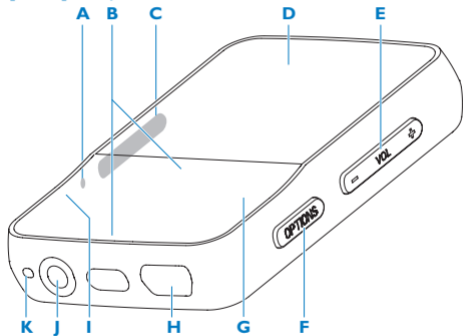

<b>A</b>	RESET	stisknutí: resetování zařízení GoGear Vibe
<b>B</b>	▲ / ▼	stisknutí: posun nahoru nebo dolů stisknutí a podržení: rychlý posun nahoru nebo dolů
<b>C</b>	⓪	posunutí a podržení: zapnutí a vypnutí zařízení GoGear Vibe
	🔒	posunutí: zamknutí/odemknutí všech tlačítek s výjimkou -VOL +
<b>D</b>		displej
<b>E</b>	-VOL +	stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti stisknutí a podržení: zvýšení/snížení rychlosti
<b>F</b>	OPTIONS	zobrazení dostupných možností
<b>G</b>	▶	stisknutí: přehrát/pozastavit
<b>H</b>	🔌	konektor rozhraní USB
<b>I</b>	↶	stisknutí: o jednu úroveň zpět stisknutí a podržení: návrat do hlavní nabídky
<b>J</b>	🎧	Konektor sluchátek
<b>K</b>	MIC	mikrofon

# Připojení a nabití

- 1 Konektor USB na dodaném kabelu USB připojte do volného portu USB na počítači.
- 2 Malý konektor rozhraní USB na kabelu USB připojte do malého konektoru rozhraní USB na přehrávači GoGear Vibe.
- 3 Zapněte počítač.  
> *Přehrávač GoGear Vibe se nabíjí.*



## Poznámka

- Při prvním použití přehrávač GoGear Vibe nabíjejte alespoň 3 hodiny.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona .



- 1 Připojení přehrávače GoGear Vibe k počítači.
- 2 Vložte disk CD, který byl dodán s přehrávačem GoGear Vibe, do jednotky CD-ROM počítače.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

Pokud nebude instalační program spuštěn automaticky:

- 1 Procházejte obsah disku CD pomocí aplikace Průzkumník Windows.
- 2 Dvakrát klikněte na soubor s příponou „.exe“.

# Instalace softwaru


Přehrávač GoGear Vibe je vybaven následujícím softwarem:

- Philips Device Manager (umožňuje získat aktualizace firmwaru přehrávače GoGear Vibe)
- Aplikace Media Converter for Philips (umožňuje převádět a přenášet videosoubory do přehrávače GoGear Vibe)
- Windows Media Player (umožňuje převádět a přenášet hudební soubory do přehrávače GoGear Vibe)


## **Důležité**

- Nezapomeňte nainstalovat software na dodaném disku CD-ROM, určený pro přenos hudby anebo videa.
- Před instalací softwaru zkontrolujte, zda váš počítač splňuje požadavky.

# Zapnutí přehrávače GoGear Vibe

1 Přehrávač lze zapnout nebo vypnout posunutím a podržením tlačítka  přibližně na 2 sekundy







Přehrávač GoGear Vibe je vybaven zajišťovacím spínačem, který brání náhodnému spuštění.

1 Chcete-li tlačítka zamknout během přehrávání, posuňte posuvné tlačítko do polohy .

> *Všetchna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.*

2 Chcete-li tlačítka znovu odemknout, posuňte posuvné tlačítko do středové polohy.

# Procházení nabídky a přehrávání

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku  /  / .
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte hudbu / videa / obrázky.
  - Režim  /   - Režim : Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání prezentace.
- 3 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** zobrazíte dostupné možnosti.

**Tip** Podrobnější informace o těchto funkcích najdete v uživatelském manuálu.

<b>Menu</b>	<b>Režim</b>	<b>Funkce</b>
	Hudba	přehrávání hudebních stop
	Video	přehrávání videa
	Obrázky	prohlížení obrázků
	rádio VKV	poslech rádia VKV
	Nahrávky	vytváření nebo poslech nahrávek
	Zobrazení složek	prohlížení souborů ve složkách
	Nastavení	přizpůsobení nastavení zařízení GoGear Vibe
	Now playing	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

# Přenos a uspořádání

Můžete nainstalovat aplikaci **Windows Media Player**, která umožňuje uspořádání a usnadňuje vyhledávání souborů.

- 1 Připojte přístroj GoGear Vibe k portu USB počítače a spusťte aplikaci **Windows® Explorer**.
- 2 Ve velkokapacitním paměťovém zařízení přístroje GoGear Vibe vytvořte složky.
- 3 Hudbu ve složkách uspořádejte přetažením položek.

**Aplikace MediaConverter™ for Philips** umožňuje

- stahovat videa ze sítě Internet do počítače jediným stisknutím tlačítka.
- převádět videosoubory (které jsou kompatibilní s aplikací **Windows Media Player**) v počítači na správnou velikost obrazovky přehrávače GoGear Vibe.
- přenášet převedená videa z počítače do přehrávače GoGear Vibe.

**Poznámka** Převod a přenos videa může trvat dlouho v závislosti na konfiguraci vašeho počítače.

# Audioknihy


Přehrávač GoGear Vibe podporuje přehrávání knih v audio formátu. Použití této funkce vyžaduje, abyste si z webových stránek audible.com stáhli aplikaci **AudibleManager**. Pomocí aplikace **AudibleManager** můžete spravovat digitální obsah svých audioknih.

Navštivte webové stránky audible.com a zaregistrujte se. Procesem stahování aplikace **AudibleManager** vás provedou pokyny na obrazovce.

Audioknihy můžete vyhledávat podle názvu knihy nebo podle autora.

Při poslechu audioknihy můžete procházet stejným způsobem, jako v případě jiného audio souboru.

# Poslech rádia

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku .
- 2 Chcete-li vyhledat další silnější signál, stiskněte a přidržte tlačítko ▲ / ▼.
- 3 Jemné ladění proveďte krátkým stisknutím tlačítka ▲ / ▼.

**Tip** Podrobnější informace o předvolbách a automatickém ladění najdete v uživatelském manuálu.

# Nastavení

**Nastavení** můžete procházet a přizpůsobit tímto způsobem.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka ►|| potvrďte výběr a přejděte na další úroveň (je-li k dispozici).
- 3 Stisknutím tlačítka ↶ se vrátíte na předchozí úroveň.
- 4 Stisknutím a podržením tlačítka ↶ nabídku **Nastavení** ukončíte.



# Aktualizace přehrávače GoGear Vibe

- 1 Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti Internet.
- 2 Připojte přístroj GoGear Vibe k počítači (pokyny naleznete v části **Připojení a nabíjení**).
- 3 Kliknutím na možnost **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** v počítači spustíte program **Philips Device Manager**.
- 4 Klikněte na tlačítko **Update** (Aktualizovat).
  - > Software **Philips GoGear Vibe Device Manager** prověří, zda jsou dostupné aktualizace firmwaru z Internetu, a nainstaluje je.
- 5 Až se na displeji zobrazí hlášení **Update completed** (Aktualizace byla dokončena), klikněte na tlačítko **OK**.
- 6 Odpojte přístroj GoGear Vibe od počítače.
  - > Po provedení aktualizace firmwaru se přístroj GoGear Vibe restartuje a je opět připraven k použití.

# Potřebujete pomoc?

## Uživatelský manuál

Viz návod k použití přibalený k přehrávači.

## Online


Navštivte stránky [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Likvidace starého výrobku a integrované baterie

Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Tento symbol se může používat ve spojení s chemickým symbolem, který znamená, že výrobek podléhá směrnici na ochranu životního prostředí pro tuto chemickou látku.

 Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se nebo vyžádejte od prodejce informace o místních nařízeních pro ekologickou likvidaci odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor podléhající směrnici EU 2006/66/ES, který nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku výrobek vždy odnesete do oficiálního sběrného dvora nebo servisního centra, kde může vyškolený pracovník provést vyjmutí / výměnu akumulátoru dle vyobrazení v uživatelském manuálu.

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because the correct disposal will help prevent negative consequences for the environmental and human health.



Be responsible  
Respect copyrights

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Vytištěno v Číně  
SA1VBE\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301