

Philips GoGear ljudspelare

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

Snabbstartguide



PHILIPS

Behöver du hjälp?

Gå in på

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppgraderingar och svar på vanliga frågor.

- 102 Registrera produkten
- 103 Detta innehåller lådan
- 104 Översikt över kontroller och anslutningar
- 106 Ansluta och ladda
- 108 Installera program
- 109 Slå på GoGear Vibe
- 110 Navigera och spela upp
- 112 Överför och organisera
- 113 Ljudböcker
- 115 Uppdatera GoGear Vibe
- 116 Behöver du hjälp?
- 116 Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.

Detta innehåller lådan



Hörlurar



USB-kabel



CD-ROM



Snabbstartguide

Dessutom behöver du följande:




Dator

Du behöver en dator med följande minimikrav:

- Windows XP (SP2 eller senare)/Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internet-anslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- CD-enhet
- USB-port

Översikt över kontroller och anslutningar

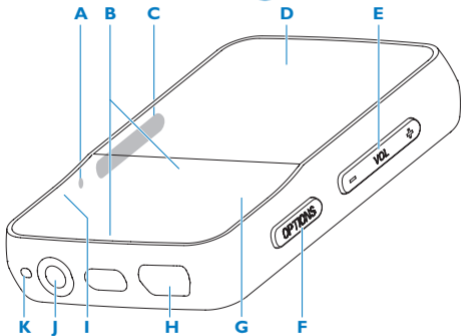


A	RESET	tryck: återställ GoGear Vibe
B	▲ / ▼	tryck: bläddra uppåt/nedåt håll intryckt: bläddra uppåt/nedåt med hög hastighet
C	ⓘ	skjut och håll intryckt: slå på/av GoGear Vibe
	🔒	skjut: lås/lås upp alla knappar utom -VOL +
D		display
E	-VOL +	tryck: öka/minska volymen håll intryckt: öka/minska snabbt
F	OPTIONS	visa tillgängliga alternativ
G	▶	tryck: spela upp/pausa
H	↔	USB-uttag
I	↶	tryck: tillbaka en nivå håll intryckt: återgå till huvudmenyn
J	🎧	Hörlursuttag
K	MIC	mikrofon

Ansluta och ladda

- 1 Anslut den medföljande USB-kabelns USB-kontakt till en ledig USB-port på datorn.
- 2 Anslut USB-kabelns lilla USB-kontakt till det lilla USB-uttaget på GoGear Vibe.
- 3 Slå på datorn.
> *GoGear Vibe laddas.*



Obs!

- Låt GoGear Vibe laddas i 3 timmar första gången.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen  visas när laddningen är slutförd.

- 1 Anslut GoGear Vibe till datorn.
- 2 Sätt i CD-skivan som medföljer GoGear Vibe i datorns CD-ROM-enhet.
- 3 Slutför installationen av programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt:

- 1 Bläddra i CD-skivans innehåll med Utforskaren i Windows.
- 2 Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe.

Installera program

GoGear Vibe levereras med följande programvara:

- Philips Device Manager (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara för GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (hjälp dig att konvertera och överföra videofiler för GoGear Vibe)
- Windows Media Player (hjälp dig att konvertera och överföra musikfiler för GoGear Vibe)


Viktigt

- Installera programvaran från den medföljande CD-skivan för musik- och videoöverföring.
- Innan du installerar programvaran ska du kontrollera att datorn uppfyller kraven.

Slå på GoGear Vibe











- 1 Skjut och håll ⓘ intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

GoGear Vibe är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag:

- 1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget  .
> *Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.*
- 2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till

mittläget.

Navigera och spela upp

- 1 Välj  /  /  på huvudmenyn.
- 2 Tryck på  /  för att välja musik/video/bilder.
 - Läge  / : Tryck på  om du vill växla mellan paus och att spela upp musik/video.
 - Läge : Tryck på  för att starta bildspel.
- 3 Tryck på **OPTIONS** så visas tillgängliga alternativ.

Tips! Du hittar mer detaljerad information om de här funktionerna i användarhandboken.

Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp musikspår
	Video	spela upp video
	Bilder	visa bilder
	FM-radio	lyssna på FM-radio
	Inspelningar	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för GoGear Vibe
	Nu spelas	visa den aktuella uppspelningsskärmen

Överför och organisera

Du kan installera **Windows Media Player** för att organisera och underlätta sökandet efter filerna.

- 1 Med GoGear Vibe ansluten till datorns USB-port öppnar du **Windows® Explorer**.
- 2 Skapa mappar i masslagringsdelen av GoGear Vibe.
- 3 Dra och släpp musikfilerna i mapparna.

Med MediaConverter™ for Philips kan du

- hämta videoklipp från internet till datorn med en knapptryckning.
- konvertera videofiler (som är kompatibla med **Windows Media Player**) på datorn till rätt skärmstorlek för GoGear Vibe.
- överföra konverterade videoklipp från datorn till GoGear Vibe.

Obs! Konvertering och överföring av videofiler kan ta lång tid, beroende på datorns konfiguration.


Ljudböcker

GoGear Vibe har funktioner för böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från **audible.com**. Med **AudibleManager** kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.

Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av **AudibleManager**-programvaran.

Du kan söka efter ljudböcker efter boktitel eller författare. Medan du lyssnar på en ljudbok kan du navigera på samma sätt som i alla ljudfiler.

Lyssna på radio

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Sök efter nästa starka signal genom att hålla ▲ / ▼ intryckt.
- 3 Finjustera frekvensen genom att trycka snabbt på ▲ / ▼.

Tips! Du hittar mer information om snabbval och autojustering i användarhandboken.

Inställningar

Så här navigerar du i och anpassar **inställningarna**.

- 1 Välj ett alternativ genom att trycka på ▲ / ▼.
- 2 Bekräfta valet genom att trycka på ► och gå till nästa nivå (om sådan finns tillgänglig).
- 3 Tryck på ↶ om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Håll ↶ intryckt om du vill stänga menyn **Inställningar**.

Uppdatera GoGear Vibe

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Anslut GoGear Vibe till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda**).
- 3 På datorn klickar du på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 4 Klicka på **Update** (Uppdatera).
 - > *Philips GoGear Vibe Device Manager* söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.
- 5 När det står **Update completed** (Uppdatering slutförd) på displayen klickar du på **OK**.
- 6 Koppla bort GoGear Vibe från datorn.
 - > *GoGear Vibe* startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att användas igen.

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som finns på spelaren.

Online


Gå till www.philips.com/welcome

Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

 Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna. För att säkerställa produktens funktion och säkerhet skall du alltid ta med den till en officiell återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas i användarhandboken

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
SA1VBE_02_QSG_V2.0
wk9301