

Philips GoGear m¼zik alar

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

Hızlı başlangı kılavuzu



PHILIPS

Yardı mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan soruların yanıtları gibi destek konularını bulabileceğiniz

www.philips.com/welcome

adresini ziyaret edin.

İçindekiler

- 166 Ürününüzü kaydettirin
- 167 Kutunun içindekiler
- 168 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
- 170 Bağlantı ve şarj
- 172 Yazılımın kurulumu
- 173 GoGear Vibe'i açın
- 174 Gezinme ve oynatma
- 176 Aktarın ve düzenleyin
- 177 Sesli kitaplar
- 179 GoGear Vibe'i güncelleyin
- 180 Yardım mı gerekiyor?
- 180 Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğundan, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Kutunun içindekiler



Kulaklık



USB kablosu



CD-ROM



Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka neler
gerecek:




Bilgisayar

Bilgisayarınızın aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılaması gerekir:

- Windows XP (SP2 veya üzeri) veya Vista
- Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

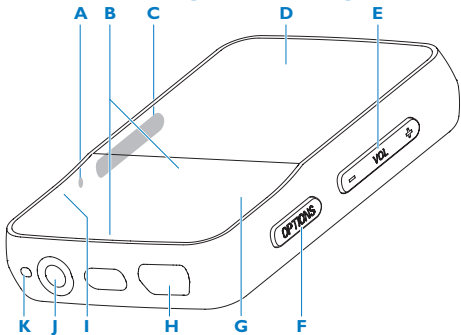


A	RESET	basın: GoGear Vibe sıfırlanır
B	▲ / ▼	basma: yukarı/aşağı kaydırır basılı tutma: yüksek hızda yukarı/aşağı kaydırır
C	①	kaydırın ve tutun: GoGear Vibe açılır/kapanır
	🔒	kaydırın: -VOL + dışında tüm düğmeleri kilitler/kilidini açar
D		ekran
E	-VOL +	basma: ses düzeyini artırır/azaltır basılı tutma: hızlı artırır/azaltır
F	OPTIONS	mevcut seçenekleri görüntüleyin
G	▶	basma: oynatır/duraklatır
H	🔌	USB bağlantı yuvası
I	↶	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: ana menüye geri döner
J	🎧	kulaklık jakı
K	MIC	mikrofon

Baęlantı ve řarj

- 1 Birlikte gelen USB kablosunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna baęlayın.
- 2 USB kablosunun küçük USB ucunu, GoGear Vibe'in küçük USB yakına baęlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
> *GoGear Vibe řarj olur.*



Not

- İlk kullanımda, GoGear Vibe'i 3 saat řarjda bırakın.
- řarj işlemi tamamlandıęın řarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

- 1 GoGear Vibe'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 GoGear Vibe ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa:

- 1 Windows Gezgini ile CD içeriğine gözatın.
- 2 '.exe' uzantılı dosyayı çift tıklayın.

Yazılımın kurulumu

GoGear Vibe, aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- Philips Device Manager (GoGear Vibe için bellek güncellemelerini almanıza yardımcı olur)
- Media Converter for Philips (GoGear Vibe için video dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)
- Windows Media Player (GoGear Vibe için müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)

Önemli

- Müzik ve/veya video aktarımı için, birlikte verilen CD-ROM'daki yazılımı mutlaka kurun.
- Yazılımı kurmadan önce bilgisayarınızın gereksinimleri karşıladığından emin olun.











GoGear Vibe'ı açın

1 Açık ve kapalı modları arasında geçiş yapmak için ⓘ düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye bu şekilde tutun.









GoGear Vibe, istemeden açılmasını önleyen bir kilide sahiptir:

- 1** Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü 🔒 konumuna getirin.
 - > *Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitlenir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.*
- 2** Tuşların kilidini açmak için sürgüyü orta konuma getirin.

Gezinme ve oynatma

- 1 Ana menüden  /  /  ögesini seçin.
- 2 Müzik / video / fotoğraf seçmek için  /  tuşuna basın.
 - Mod  / : Müzik/video duraklatma ve çalma/oynatma için  tuşuna basın.
 - Mod : Slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna basın.
- 3 Kullanılabilir seçenekleri görmek için **OPTIONS** tuşuna basın.

İpucu Bu özellikler hakkında daha fazla bilgiyi kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Menü	Mod	-
	Müzik	müzik parçaları çalın
	Video	video oynatın
	Resimler	fotoğraf görüntüleyin
	FM tuner	FM radyo dinleyin
	Kayıtlar	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
	Ayarlar	GoGear Vibe ayarlarını kişiselleştirin
	Şimdi yürütülüyor	geçerli oynatma ekranını görüntüleyin

Aktarın ve düzenleyin

Dosyalarınızı düzenlemek ve daha kolay bulmak için **Windows Media Player** kurabilirsiniz.

- 1 GoGear Vibe bilgisayarınızın USB portuna baęlıyken, **Windows® Gezgini** uygulamasını açın.
- 2 GoGear Vibe yęın depolama dizininde klasörler oluřturun.
- 3 Müzik dosyalarınızı sürükleyin ve klasörlerde düzenlemek için bırakın.

MediaConverter™ for Philips sayesinde

- tek tuřa basarak İnternet'ten PC'nize video indirebilirsiniz.
- bilgisayarınızdaki video dosyalarını (**Windows Media Player** uyumlu olanlar) GoGear Vibe için doęru ekran boyutuna dönüřtürebilirsiniz.
- dönüřtürölen videoları PC'den GoGear Vibe'a aktarabilirsiniz.

Not Video dönüřtürme ve aktarma, bilgisayarınızın konfigürasyonuna baęlı olarak uzun sürebilir.

Sesli kitaplar


GoGear Vibe, sesli kitapları destekler. Bu özelliđi kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** yazılımını indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın dijital içeriđini yönetebilirsiniz.

audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

Sesli kitapları kitap veya yazar adına göre arayabilirsiniz.

Sesli kitabı dinlerken herhangi bir ses dosyasıyla aynı yolla gezinebilirsiniz.

Radyo dinleyin

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲ / ▼ tuşlarını basılı tutun.
- 3 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ tuşlarına kısa süreyle basın.

İpucu Hazır ayarlar ve otomatik ayarlama hakkında daha fazla bilgiyi kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Ayarlar

Bu şekilde **Ayarlar** üzerinde gezinebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek seçmek için ▲ / ▼ tuşlarına basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve varsa sonraki seviyeye geçmek için ►|| tuşuna basın.
- 3 Önceki seviyeye geri dönmek için ↶ tuşuna basın.
- 4 ↷ tuşunu basılı tutarak **Ayarlar** menüsünden çıkın.

GoGear Vibe'ı güncelleyin

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 GoGear Vibe'ı bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. **Bağlantı ve şarj** bölümü).
- 3 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** öğelerini tıklayarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklayın.
 - > **Philips GoGear Vibe Device Manager**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve Internet'ten yeni bellemini yükler.
- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülediğinde **Tamam** seçeneğini tıklayın.
- 6 GoGear Vibe'in bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
 - > *Bellenim güncellendikten sonra GoGear Vibe yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.*

Yardı mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.

Çevrimiçi

Şu siteyi ziyaret edin: www.philips.com/welcome

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı

/ değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.



Be responsible
Respect copyrights

Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya veya
ilgili sahiplerine aittir.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com



Çin'de basılmıştır
SA1VBE_02_QSG_V2.0
wk9301