

เครื่องเล่นเพลง Philips GoGear

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



PHILIPS

หากต้องการความช่วยเหลือ

โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถหาใบงานสื่อสนับสนุนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และการตอบคำถามที่พบบ่อย

- 48 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
- 49 บรรจุภัณฑ์นี้ประกอบด้วย
- 50 ภาพรวมของการควบคุมและช่องเสียบ
- 52 เชื่อมต่อ และชาร์จ
- 54 ติดตั้งซอฟต์แวร์
- 55 เปิด GoGear Vibe
- 56 การเชื่อมต่อและเล่นเพลง
- 58 ถ่ายโอนและจัดเรียงไฟล์
- 59 หนังสือเสียง
- 60 ฟังวิทยุ
- 60 การตั้งค่า
- 61 อัปเดต GoGear Vibe
- 62 หากต้องการความช่วยเหลือ
- 62 การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ภายใน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้เอง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบได้ทันทีเมื่อมีซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่

บรรจุภัณฑ์นี้ประกอบด้วย



หูฟัง



สายเคเบิล USB



CD-ROM



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

คุณจำเป็นต้องมีอะไร
อย่างอื่นอีกบ้าง




เครื่องคอมพิวเตอร์

คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
ต่อไปนี้:

- Windows XP (SP2 หรือสูงกว่า) / Vista
- Pentium III 800MHz processor หรือสูงกว่า
- 512 MB RAM
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
- ไดรฟ์ CD-ROM
- ช่องต่อ USB

ภาพรวมของการควบคุมและช่องเสียบ

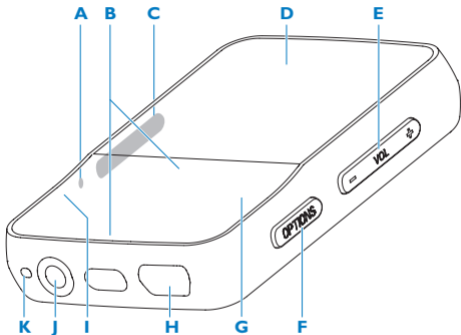

A	RESET	กด: รีเซ็ต GoGear Vibe
B	▲ / ▼	กด: เลื่อนขึ้น/ลง กดค้างไว้: เลื่อนขึ้น/ลงอย่างรวดเร็ว
C	⓪	สไลด์ค้างไว้: เปิด/ปิด GoGear Vibe
	🔒	สไลด์: ล็อก/ปลดล็อกทุกปุ่มยกเว้น -VOL +
D		จอแสดงผล
E	-VOL +	กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง กดค้างไว้: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเล่น
F	OPTIONS	ดูตัวเลือกที่มีมาให้
G	▶ 	กด: เล่น/หยุดชั่วคราว
H	↔	แจ้งการเชื่อมต่อเข้ากับ USB
I	↶	กด: ย้อนกลับ 1 ระดับ กดค้างไว้: กลับไปเมนูหลัก
J	🎧	แจ้งหูฟัง
K	MIC	ไมโครโฟน

เชื่อมต่อ และชาร์จ

- 1 เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของสาย USB ที่ใหม่เข้ากับพอร์ต USB ที่วางบนคอมพิวเตอร์
- 2 เชื่อมต่อปลั๊ก USB ขนาดเล็กของสาย USB เข้ากับแจ๊ค USB ขนาดเล็ก บน GoGear Vibe
- 3 เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - > *GoGear Vibe charges*



หมายเหตุ

- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ชาร์จ GoGear Vibe เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- ภาพแอนิเมชันแสดงการชาร์จจะหยุดลงและ  ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชาร์จ

- 1 เชื่อมต่อ GoGear Vibe เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใส่แผ่น CD ที่มูพรอมกับ GoGear Vibe ลงในไดรฟ์ CD-ROM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าโปรแกรมการติดตั้งไม่สามารถเริ่มต้นได้เองโดยอัตโนมัติ:
 - 1 ค้นหาเนื้อหาของ CD ด้วย Windows Explorer
 - 2 ดับเบิลคลิกบนไฟล์ที่ลงท้ายด้วย '.exe'

ติดตั้งซอฟต์แวร์

GoGear Vibe มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้:

- Philips Device Manager (ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ GoGear Vibe ได้)
- ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips (ช่วยให้คุณสามารถแปลงและถ่ายโอนไฟล์วิดีโอสำหรับ GoGear Vibe ได้)
- Windows Media Player (ช่วยให้คุณแปลงและถ่ายโอนไฟล์มีเดีย WMP สำหรับ GoGear Vibe ได้)

ข้อควรจำ

- อย่าลืมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใหม่ในแผ่น CD-ROM สำหรับการถ่ายโอนเพลง/หรือ วิดีโอของคุณ
- ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ว่าตรงตามข้อกำหนด

เปิด GoGear Vibe

1 ในการสลับไปมาระหว่างโหมดเปิดและปิด ให้สไลด์  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

GoGear Vibe มีสวิตช์ล็อกเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ:

1 เพื่อล็อกปุ่มในขณะที่คุณกำลังเล่นเพลง ให้เลื่อนสไลด์ไปยังตำแหน่ง



> ทุกปุ่มยกเว้นปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อกและไอคอนล็อกจะปรากฏบนหน้าจอ

2 ในการปลดล็อกปุ่มต่างๆ อีกครั้ง ให้เลื่อนตัวสไลด์ไปยังตำแหน่งกึ่งกลาง

การเลือดยุและเล่นเพลง

- 1 จากเมนูหลัก เลือก **🎵** / **📺** / **📺**
- 2 กด **▲** / **▼** เพื่อเลือก เพลง / วิดีโอ / ภาพ
 - โหมด **🎵** / **📺**: กด **▶||** เพื่อสลับไปมาระหว่างเล่นและหยุดชั่วคราว
 - โหมด **📺**: กด **▶||** เพื่อเริ่มแสดงภาพสไลด์
- 3 กด **OPTIONS** เพื่อดูตัวเลือกที่มีทั้งหมด

เคล็ดลับ คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ได้ **ในคู่มือผู้ใช้**

เมนู	โหมด	เพื่อ
	เพลง	เล่นเพลง
	วิดีโอ	เล่นวิดีโอ
	รูปภาพ	ดูรูปภาพ
	วิทยุ FM	ฟังวิทยุ FM
	การบันทึก	สร้างหรือฟังการบันทึก
	มุมมองโฟลเดอร์	ดูไฟล์ในโฟลเดอร์
	การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าของ GoGear Vibe
	การเล่น	แสดงหน้าจอที่เล่นในปัจจุบัน

ถ่ายโอนและจัดเรียงไฟล์

คุณสามารถติดตั้ง **Windows Media Player** เพื่อจัดเรียงและช่วยให้ค้นหาไฟล์ได้ง่าย

- 1 ให้เปิด **Windows® Explorer** ด้วย GoGear Vibe ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 สร้างโฟลเดอร์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลของ GoGear Vibe
- 3 ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อเรียงลำดับเพลงเป็นโฟลเดอร์

MediaConverter™ for Philips ให้คุณสามารถ

- ดาวน์โหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการคลิกปุ่มเดียว
- แปลงไฟล์วิดีโอ (สามารถใช้ร่วมกับ **Windows Media Player**) ในคอมพิวเตอร์ใหม่ขนาดหน้าจอที่ถูกต้องสำหรับ GoGear Vibe
- ถ่ายโอนวิดีโอที่ถูกแปลงแล้วจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง GoGear Vibe

หมายเหตุ การแปลงและการถ่ายโอนวิดีโอโดยปกติแล้วใช้เวลานานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หนังสือเสียง

GoGear Vibe รองรับหนังสือในรูปแบบเสียง ในการใช้คุณสมบัตินี้
คุณต้องดาวน์โหลด **AudibleManager** จาก audible.com ด้วย
AudibleManager คุณสามารถจัดการข้อมูลดิจิทัลของหนังสือเสียงของ
คุณได้
ไปรดูเยี่ยมชมและลงทะเบียนที่ audible.com คำแนะนำบนหน้าจอจะนำคุณ
ไปสู่ขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ **AudibleManager**
คุณสามารถค้นหาหนังสือเสียงด้วยชื่อหนังสือหรือผู้แต่ง
ขณะที่คุณฟังหนังสือเสียง คุณสามารถเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ ได้เช่นเดียวกั
บการใช้ไฟล์เสียงอื่นๆ

ฟังวิทยุ

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก **๒**
- 2 ในการค้นหาสัญญาณถัดไปที่แรงกว่า ให้กด **▲ / ▼** ค้างไว้
- 3 ในการปรับความถี่คลื่นให้ชัดที่สุด ให้กดสั้นๆ ที่ **▲ / ▼**

เคล็ดลับ คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและการหาคลื่นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในคู่มือผู้ใช้

การตั้งค่า

วิธีนำวิทยุและกำหนด การตั้งค่า

- 1 กด **▲ / ▼** เพื่อเลือกตัวเลือก
- 2 กด **▶||** เพื่อยืนยันการเลือกและไปที่หน้าจอถัดไป (หากมี)
- 3 กด **↶** เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- 4 กด **↶** ค้างไว้ เพื่อออกจากเมนู การตั้งค่า

อัปเดต GoGear Vibe

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- 2 เชื่อมต่อ GoGear Vibe เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ (โปรดดูคำแนะนำที่เชื่อมต่อและชาร์จ)
- 3 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** เพื่อเข้าสู่ **Philips Device Manager**
- 4 คลิก **Update**
 - > **Philips GoGear Vibe Device Manager** จะตรวจหาการอัปเดตแล้วติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่จากอินเทอร์เน็ต หากมี
- 5 เมื่อหน้าจอแสดง, **Update completed** คลิก **OK**
- 6 ยกเลิกการเชื่อมต่อ GoGear Vibe กับคอมพิวเตอร์
 - > GoGear Vibe จะรีสตาร์ทเมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วและจะพร้อมใช้งานอีกครั้ง

หากต้องการความช่วยเหลือ

คู่มือผู้ใช้

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome

การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ภายใน

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์กากบาทที่บ่งชี้ขยะบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย European Directive 2002/96/EC นอกจากนี้ สัญลักษณ์นี้ยังนำมาใช้ร่วมกับสัญลักษณ์สารเคมีซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสารเคมีนั้น

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษาข้อมูล หรือสอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับกฎระเบียบการรีไซเคิลโดย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองโดย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

เพื่อเป็นการปกป้องฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำการเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอด / เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในคู่มือการใช้งานทุกครั้ง

โปรดทราบสิ่งกีดขวางในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจากการกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์



Be responsible
Respect copyrights

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V.
หรือเจ้าของรายอื่นๆ

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

www.philips.com



พิมพ์ในจีน

wk9121