

Reproductor de audio GoGear de Philips

SA1VBE02  
SA1VBE04  
SA1VBE08  
SA1VBE16

# Guía de configuración rápida



**PHILIPS**

## ¿Necesita ayuda?

Visite

, donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

- 36 Registre su producto
- 37 Contenido de la caja
- 38 Descripción general de los controles y conexiones
- 40 Conexión y carga
- 42 Instalación del software
- 43 Encendido del Turn GoGear Vibe
- 44 Navegación y reproducción
- 46 Transferencia y organización
- 47 Audiolibros
- 49 Actualización del GoGear Vibe
- 50 ¿Necesita ayuda?
- 50 Desecho del producto antiguo y de la batería integrada

# Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) para que podamos informarle de nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

# Contenido de la caja



Auriculares



Cable USB



CD-ROM



Guía de configuración rápida

Otros elementos necesarios:




Ordenador

Necesita un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

- Windows XP (SP2 o superior) / Vista
- Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espacio en el disco duro
- Conexión a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 o posterior
- unidad de CD-ROM
- Puerto USB

# Descripción general de los controles y conexiones

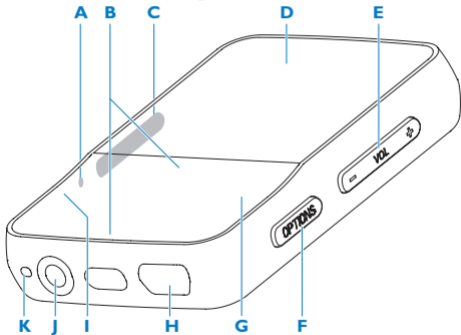


<b>A</b>	<b>RESET</b>	púselo para restablecer el GoGear Vibe
<b>B</b>	<b>▲ / ▼</b>	púselo para desplazarse hacia arriba/hacia abajo manténgalo pulsado para desplazarse hacia arriba/hacia abajo a gran velocidad
<b>C</b>	<b>⓪</b>	deslízelo y manténgalo en la misma posición para apagar/encender el GoGear Vibe
	<b>🔒</b>	deslízelo para bloquear/desbloquear todos los botones excepto <b>-VOL +</b>
<b>D</b>		pantalla
<b>E</b>	<b>-VOL +</b>	púselo para aumentar/disminuir el volumen manténgalo pulsado para aumentar o disminuir el volumen rápidamente
<b>F</b>	<b>OPTIONS</b>	permite ver las opciones disponibles
<b>G</b>	<b>▶  </b>	púselo para reproducir/pausa
<b>H</b>	<b>🔌</b>	toma de conexión USB
<b>I</b>	<b>↶</b>	púselo para retroceder un nivel manténgalo pulsado para volver al menú principal
<b>J</b>	<b>🎧</b>	conexión para auriculares
<b>K</b>	<b>MIC</b>	micrófono

# Conexión y carga

- 1 Inserte el conector USB del cable USB suministrado en un puerto USB disponible de su ordenador.
- 2 Conecte el conector USB pequeño del cable USB a la toma USB pequeña del GoGear Vibe.
- 3 Encienda el ordenador.  
> *El GoGear Vibe se carga.*



## Nota:

- La primera vez que lo utilice, deje el dispositivo GoGear Vibe cargando durante 3 horas.
- La animación de carga se detendrá y aparecerá el icono  cuando el proceso de carga haya finalizado.



- 1 Conecte el GoGear Vibe al ordenador.
- 2 Introduzca el CD suministrado con el GoGear Vibe en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación del software.

Si el programa de instalación no se inicia automáticamente:

- 1 Acceda al contenido del CD mediante el Explorador de Windows.
- 2 Haga doble clic en el archivo que termine con .exe.

# Instalación del software

GoGear Vibe incluye el siguiente software:

- Philips Device Manager (le ayuda a obtener las actualizaciones de firmware para el GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (le ayuda a convertir y transferir los archivos de vídeo para el GoGear Vibe)
- Windows Media Player (le ayuda a convertir y transferir los archivos de música para el GoGear Vibe)

## **Importante**











- No olvide instalar el software incluido en el CD-ROM suministrado para transferir archivos de música o vídeo.
- Antes de instalar el software, compruebe que el ordenador cumple los requisitos.

# Encendido del Turn









## GoGear Vibe

- 1 Para alternar entre los modos de encendido y apagado, deslice ⓘ y manténgalo en la misma posición durante aproximadamente 2 segundos.
- El GoGear Vibe dispone de un conmutador de bloqueo para evitar el accionamiento involuntario:
- 1 Para bloquear los botones durante la reproducción, mueva el botón deslizante a la posición 🔒 .
    - > *Se bloquean todos los botones, excepto los de volumen, y la pantalla muestra un icono de bloqueo.*
  - 2 Para volver a desbloquear los botones, desplace el botón deslizante hasta la posición central.

# Navegación y reproducción

- 1 En el menú principal, seleccione  /  / .
- 2 Pulse  /  para seleccionar las canciones, los vídeos o las imágenes.
  - Modo  / : pulse  para alternar entre pausa y reproducción de canciones o vídeos.
  - Modo : pulse  para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 3 Pulse **OPTIONS** para ver las opciones disponibles.

**Consejo:** Encontrará información más detallada acerca de estas funciones en el manual de usuario.

<b>Menú</b>	<b>Modo</b>	<b>Para</b>
	Música	reproducir pistas de música
	Vídeo	reproducir vídeos
	Imágenes	visualizar imágenes
	radio FM	escuchar la radio FM
	Grabaciones	crear o escuchar grabaciones
	Vista de carpeta	ver archivos de las carpetas
	Ajustes	personalizar los ajustes del GoGear Vibe
	En reproducción	visualizar la pantalla de reproducción actual

# Transferencia y organización

Puede instalar **Windows Media Player** para organizar los archivos y facilitar el acceso a los mismos.

- 1 Con el GoGear Vibe conectado al puerto USB del ordenador, abra el **Explorador de Windows®**.
- 2 Cree carpetas en el dispositivo de almacenamiento masivo del GoGear Vibe.
- 3 Utilice las acciones de arrastrar y soltar para organizar la música en las carpetas.

**MediaConverter™** for Philips le permite

- descargar vídeos de Internet en su ordenador con sólo pulsar un botón.
- convertir archivos de vídeo compatibles con **Windows Media Player** en su ordenador al tamaño de pantalla del GoGear Vibe.
- transferir los vídeos convertidos desde su ordenador al GoGear Vibe.

**Nota:** La conversión y transferencia de vídeos podría tardar un tiempo, según la configuración de su ordenador.

# Audiolibros


El GoGear Vibe es compatible con libros en formato de audio. Para utilizar esta función es necesario descargar **AudibleManager** de audible.com. Con **AudibleManager** puede gestionar el contenido digital de los audiolibros.

Visite audible.com y regístrese. Las instrucciones que aparecerán en pantalla le guiarán a través del proceso de descarga del software **AudibleManager**.

Puede buscar audiolibros por título o por autor.

Mientras escucha un audiolibro, puede navegar de la misma forma que lo haría con cualquier otro archivo de audio.

# Escuchar la radio

- 1 En el menú principal, seleccione .
- 2 Para buscar la siguiente señal más intensa, mantenga pulsado ▲ / ▼.
- 3 Para sintonizar de forma precisa la frecuencia de radio, pulse brevemente ▲ / ▼.

**Consejo:** Encontrará más información acerca de presintonías y sintonización automática en el manual de usuario.

# Ajustes

A continuación, le mostramos el modo en el que puede desplazarse por los **ajustes** y personalizarlos.

- 1 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción.
- 2 Pulse ►|| para confirmar una selección y pasar al siguiente nivel (cuando esté disponible).
- 3 Pulse ↶ para volver al nivel anterior.
- 4 Mantenga pulsado ↶ para salir del menú **Ajustes**.



# Actualización del GoGear Vibe

- 1 Asegúrese de que el ordenador está conectado a Internet.
- 2 Conecte el GoGear Vibe al ordenador (para obtener instrucciones, consulte la sección **Conexión y carga**).
- 3 En el ordenador, seleccione **Inicio > Programas > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** para ejecutar **Philips Device Manager**.
- 4 Haga clic en **Update** (Actualizar).
  - > **Philips GoGear Vibe Device Manager** busca las actualizaciones e instala el nuevo firmware si está disponible en Internet.
- 5 Cuando aparezca en la pantalla **Update completed** (Actualización finalizada), haga clic en **OK** (Aceptar).
- 6 Desconecte el GoGear Vibe del ordenador.
  - > El GoGear Vibe se reiniciará cuando se actualice el firmware y esté listo para utilizarse de nuevo.

# ¿Necesita ayuda?

## Manual de usuario

Consulte el manual de usuario almacenado en el reproductor.

## En línea

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Desecho del producto antiguo y de la batería integrada

Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto significa que dicho producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC. Este símbolo se puede usar también en combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que significa que el producto cumple la directiva medioambiental para dicha sustancia química.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese o pregunte a su distribuidor sobre la normativa local para reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto incluye una batería recargable contemplada por la directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar.

Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévalo siempre a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra en el manual de usuario. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Be responsible  
Respect copyrights

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Impreso en China  
SA1VBE\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301