

Lettore audio Philips GoGear

SA1VBE02  
SA1VBE04  
SA1VBE08  
SA1VBE16

# Guida rapida



**PHILIPS**

## In caso di aiuto

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) per accedere a una gamma completa di materiale di supporto che include manuali dell'utente, gli ultimi aggiornamenti software e le risposte alle domande frequenti.

- 86 Registra il prodotto
- 87 Contenuto della confezione
- 88 Panoramica su controlli e collegamenti
- 90 Collegamento e carica
- 92 Installazione del software
- 93 Accensione di GoGear Vibe
- 94 Navigazione e riproduzione
- 96 Trasferimento e organizzazione
- 97 Audiobooks
- 99 Aggiornamento di GoGear Vibe
- 100 In caso di aiuto
- 100 Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

# Registra il prodotto

Poiché è possibile aggiornare il prodotto, è consigliabile eseguire la registrazione su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) in modo da essere sempre informati nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento gratuito.

# Contenuto della confezione



Auricolari



Cavo USB



CD-ROM



Guida rapida

Altri strumenti  
necessari




Computer

È necessario un computer che disponga dei seguenti requisiti minimi:

- Windows XP (SP2 o superiore) o Vista
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 512 MB RAM
- 500 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Unità CD-ROM
- Porta USB

# Panoramica su controlli e collegamenti

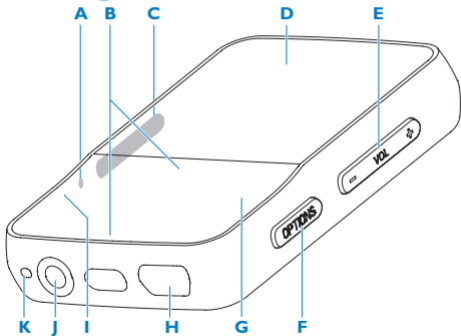


<b>A</b>	<b>RESET</b>	premendolo è possibile reimpostare GoGear Vibe
<b>B</b>	<b>▲ / ▼</b>	premendoli è possibile scorrere su/giù tenendoli premuti è possibile scorrere su/giù velocemente
<b>C</b>	<b>ⓘ</b>	facendolo scorrere e mantenendolo in posizione è possibile accendere/spengere GoGear Vibe
	<b>🔒</b>	facendolo scorrere è possibile bloccare/sbloccare tutti i tasti ad eccezione di <b>-VOL +</b>
<b>D</b>		display
<b>E</b>	<b>-VOL +</b>	premendoli è possibile aumentare/diminuire il volume tenendoli premuti è possibile aumentare/diminuire il volume in maniera veloce
<b>F</b>	<b>OPTIONS</b>	consente di visualizzare le opzioni disponibili
<b>G</b>	<b>▶  </b>	premendolo è possibile attivare la riproduzione/pausa
<b>H</b>	<b>🔌</b>	jack per cavo USB
<b>I</b>	<b>↶</b>	premendolo è possibile tornare indietro di un livello tenendolo premuto è possibile tornare al menu principale
<b>J</b>	<b>🎧</b>	jack per cuffie
<b>K</b>	<b>MIC</b>	microfono

# Collegamento e carica

- 1 Collegare la spina USB del cavo fornito a una porta USB libera del computer.
- 2 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB al jack USB piccolo di GoGear Vibe.
- 3 Accendere il computer.  
> *GoGear Vibe inizia a caricarsi.*



## Nota

- Al primo utilizzo, GoGear Vibe deve essere caricato per 3 ore.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona  viene visualizzata a conclusione dello stesso.



- 1 Collegare GoGear Vibe al computer.
- 2 Inserire il CD in dotazione con GoGear Vibe nell'unità CD-ROM del computer.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

- 1 Accedere al contenuto del CD mediante Esplora risorse.
- 2 Fare doppio clic sul file con estensione ".exe".

# Installazione del software


GoGear Vibe viene fornito con il seguente software:

- Philips Device Manager (consente di scaricare gli aggiornamenti per GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (consente di convertire e trasferire file video in GoGear Vibe)
- Windows Media Player (consente di convertire e trasferire file musicali per GoGear Vibe)


## **Importante**

- Assicurarsi di installare il software per il trasferimento di file musicali e/o video disponibile all'interno del CD-ROM in dotazione.
- Prima di installare il software, verificare che il computer soddisfi i requisiti.











# Accensione di GoGear Vibe

- 1 Per accendere/spegnere l'unità, far scorrere e mantenere in posizione  per circa 2 secondi.

GoGear Vibe dispone di un interruttore di blocco che evita di effettuare operazioni in modo accidentale:

- 1 Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .  
> *Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e sul display viene visualizzata l'icona di un lucchetto.*
- 2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti, spostare il cursore in posizione centrale.

# Navigazione e riproduzione

- 1 Dal menu principale, selezionare  /  / .
- 2 Premere  /  per selezionare musica/video/immagini.
  - Modalità  / : premere  per passare dalla pausa alla riproduzione di musica/video.
  - Modalità : premere  per avviare la presentazione.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare le opzioni disponibili.

**Suggerimento** Per informazioni più dettagliate su queste funzionalità, consultare il manuale dell'utente.

<b>Menu</b>	<b>Modalità</b>	<b>Funzione</b>
	Musica	Riproduzione di brani musicali
	Video	Riproduzione di video
	Immagini	visualizzare immagini
	radio FM	ascoltare la radio FM
	Registrazioni	realizzare o ascoltare registrazioni
	Visualizzazione cartelle	Visualizzazione di file all'interno delle cartelle
	Impostazioni	Personalizzazione delle impostazioni di GoGear Vibe
	Now playing	Visualizzazione dello schermo di riproduzione corrente

# Trasferimento e organizzazione

È possibile installare **Windows Media Player** per organizzare e facilitare l'individuazione dei file.

- 1 Quando GoGear Vibe è collegato alla porta USB del computer, aprire **Esplora risorse**.
- 2 Creare le cartelle all'interno della memoria di archiviazione di massa di GoGear Vibe.
- 3 Trascinare i brani suddividendoli all'interno delle cartelle.

**MediaConverter™** for Philips consente di

- scaricare video da Internet sul PC con un solo pulsante,
- convertire file video (compatibili con **Windows Media Player**) sul proprio PC per adattarli alle dimensioni dello schermo di GoGear Vibe.
- trasferire i video convertiti dal PC a GoGear Vibe.

**Nota** A seconda della configurazione del PC, la conversione e il trasferimento possono richiedere molto tempo.

# Audiobooks

GoGear Vibe supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il programma **AudibleManager** dal sito [audible.com](http://audible.com). Tramite **AudibleManager**, è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook.


Visitare il sito [audible.com](http://audible.com) ed effettuare la registrazione.

Attenersi alle istruzioni visualizzate per scaricare il software **AudibleManager**.

È possibile eseguire la ricerca degli audiobook in base al nome del libro o dell'autore.

Mentre si ascolta un audiobook, è possibile scorrere i brani come con qualsiasi altro file audio.

# Ascolto della radio

- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza, tenere premuto ▲ / ▼.
- 3 Per la regolazione ottimale della frequenza radio, premere brevemente ▲ / ▼.

**Suggerimento** Per informazioni più dettagliate su stazioni preimpostate e sulla sintonizzazione automatica, consultare il manuale dell'utente.

# Impostazioni

Questa procedura descrive il metodo di ricerca e personalizzazione delle **Impostazioni**:

- 1 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione.
- 2 Premere ►|| per confermare la propria scelta e passare al livello successivo (se possibile).
- 3 Premere ↶ per tornare al livello precedente.
- 4 Tenere premuto ↶ per uscire dal menu **Impostazioni**.



# Aggiornamento di GoGear Vibe

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Collegare GoGear Vibe al computer (per istruzioni, vedere la sezione **Collegamento e carica**).
- 3 Sul computer, selezionare **Start > Programmi > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager**, quindi avviare **Philips Device Manager**.
- 4 Fare clic su **Update**
  - > **Philips GoGear Vibe Device Manager** verifica la disponibilità di aggiornamenti e installa il nuovo firmware da Internet (qualora disponibile).
- 5 Quando il display visualizza **Update completed** fare clic su **OK**.
- 6 Scollegare GoGear Vibe dal computer.
  - > *Dopo l'aggiornamento firmware, GoGear Vibe si riavvia ed è pronto all'uso.*

# In caso di aiuto

## Manuale dell'utente

Vedere il manuale dell'utente salvato sul lettore.

## Online


Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

Tutti i nostri prodotti sono stati progettati e assemblati con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Il simbolo che raffigura un contenitore per rifiuti su ruote con sopra una X, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC. Questo simbolo può anche essere utilizzato accanto ad un simbolo chimico che indica che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale relativa a quella sostanza chimica.

 Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. È necessario informarsi o chiedere al proprio rivenditore di fiducia informazioni relative alle norme ambientali di zona circa il riciclaggio controllato dei rifiuti. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.



Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, recarsi presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato nel manuale dell'utente.

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because the correct disposal will help prevent negative consequences for the environmental and human health.



Be responsible  
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei  
rispettivi proprietari  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Stampato in Cina  
SA1VBE\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301