

Philips GoGear-audiospeler

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

Snelstartgids



PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/welcome

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-upgrades en antwoorden op veelgestelde vragen.

- 70 Product registreren
- 71 De inhoud van de doos
- 72 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen
- 74 Aansluiten en opladen
- 76 Software installeren
- 77 De GoGear Vibe inschakelen
- 78 Navigeren en afspelen
- 80 Overbrengen en organiseren
- 81 Gesproken boeken
- 83 De GoGear Vibe bijwerken
- 84 Hulp nodig?
- 84 Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

De inhoud van de doos



Oortelefoon



USB kabel



CD-ROM



Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt:




Computer

U hebt een computer nodig met de volgende minimale vereisten:

- Windows XP (SP2 of hoger)/Vista
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 512 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- CD-ROM-station
- USB-poort

Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

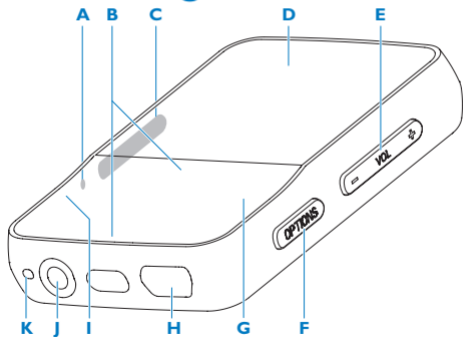


A	RESETTEN	drukken: hiermee stelt u de GoGear Vibe opnieuw in
B	▲/▼	drukken: hiermee bladert u omhoog/omlaag ingedrukt houden: hiermee bladert u snel omhoog/omlaag
C	⓪	schuiven en vasthouden: hiermee schakelt u de GoGear Vibe in/uit
	🔒	schuiven: hiermee vergrendelt/ontgrendelt u alle knoppen behalve -VOL +
D		display
E	-VOL +	drukken: hiermee verhoogt/verlaagt u het volume ingedrukt houden: hiermee verhoogt/verlaagt u snel het volume
F	OPTIONS	hiermee geeft u de beschikbare opties weer
G	▶ 	drukken: hiermee kunt u afspelen/onderbreken
H	↔	USB-aansluiting
I	↶	drukken: hiermee gaat u één niveau terug ingedrukt houden: hiermee keert u terug naar het hoofdmenu
J	📞	hoofdtelefoonaansluiting
K	MIC	microfoon

Aansluiten en opladen

- 1 Sluit de USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 2 Sluit de kleine USB-stekker van de USB-kabel aan op de kleine USB-aansluiting van de GoGear Vibe.
- 3 Zet de computer aan.
> *De GoGear Vibe wordt opgeladen.*



Opmerking

- Laad de GoGear Vibe bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op.
- De laadanimatie stopt en het pictogram  wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

- 1 Sluit de GoGear Vibe aan op uw computer.
- 2 Plaats de CD die bij de GoGear Vibe is geleverd in het CD-ROM-station van uw computer.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.

Als het installatieprogramma niet automatisch wordt opgestart:

- 1 Blader via Windows Verkenner door de inhoud van de CD.
- 2 Dubbelklik op het bestand dat eindigt op '.exe'.

Software installeren


De GoGear Vibe wordt geleverd met de volgende software:

- Philips Device Manager (helpt u bij het downloaden van firmware-updates voor de GoGear Vibe)
- Media Converter van Philips (helpt u bij het converteren en overbrengen van videobestanden naar de GoGear Vibe)
- Windows Media Player (helpt u bij het converteren en overbrengen van muziekbestanden naar de GoGear Vibe)


Belangrijk

- Installeer eerst de software op de meegeleverde CD-ROM voor het overbrengen van muziek en video's.
- Controleer voordat u de software installeert of uw computer aan de vereisten voldoet.











De GoGear Vibe inschakelen

- 1 Verschuif  en houd deze knop ongeveer 2 seconden vast om te schakelen tussen de modi aan en uit.









De GoGear Vibe heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen:

- 1 Beweeg de schuifknop naar  om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen.
 - > *Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram.*
- 2 Beweeg de schuifknop naar het midden om de knoppen weer te ontgrendelen.

Navigeren en afspelen

- 1 Selecteer    in het hoofdmenu.
- 2 Druk op  /  om muziek/video's/foto's te selecteren.
 - Modus  : druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen van muziek/video.
 - Modus : druk op  om de diapresentatie te starten.
- 3 Druk op **OPTIONS** om de beschikbare opties weer te geven.

Tip Meer gedetailleerde informatie over deze functies kunt u vinden in de gebruikershandleiding.

Menu	Modus	Handeling
	Muziek	Hiermee speelt u muziektracks af
	Video	Hiermee speelt u video's af
	Foto's	foto's bekijken
	FM-radio	naar FM-radio luisteren
	Opnamen	Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze
	Mapweergave	Hiermee geeft u bestanden in mappen weer
	Instellingen	Hiermee past u de instellingen van de GoGear Vibe aan
	Speelt nu af	Hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer

Overbrengen en organiseren

U kunt de **Windows Media Player** installeren om uw bestanden te ordenen zodat deze eenvoudiger te vinden zijn.

- 1 Open **Windows® Verkenner** terwijl de GoGear Vibe op de USB-poort van de computer is aangesloten.
- 2 Maak mappen in de massaopslagmap van de GoGear Vibe.
- 3 Orden uw muziek in de mappen door middel van slepen en neerzetten.

Met Philips MediaConverter™ **kunt u**

- met één knop video's downloaden van internet naar uw PC;
- videobestanden op uw PC (die compatibel zijn met **Windows Media Player**) converteren naar het juiste schermformaat voor de GoGear Vibe;
- geconverteerde video's overbrengen van uw PC naar de GoGear Vibe.

Opmerking Het converteren en overbrengen van video's kan lang duren, afhankelijk van de configuratie van de PC.

Gesproken boeken






GoGear Vibe ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de **AudibleManager** downloaden vanaf audible.com. Met de **AudibleManager** kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren.

Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de **AudibleManager**-software.

U kunt gesproken boeken zoeken op naam van het boek of op auteur.

Als u naar een gesproken boek luistert, kunt u op dezelfde manier navigeren als bij andere audiobestanden.






Naar de radio luisteren

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Houd / ingedrukt om te zoeken naar het volgende sterkere signaal.
- 3 Druk kort op / om de frequentie nauwkeurig af te stellen.

Tip Meer informatie over voorkeuzezenders en automatisch afstemmen kunt u vinden in de gebruikershandleiding.

Instellingen

Zo kunt u door de **Instellingen** navigeren en deze aanpassen.

- 1 Druk op / om een optie te selecteren.
- 2 Druk op || om een selectie te bevestigen en naar het volgende niveau (indien aanwezig) te gaan.
- 3 Druk op  om terug te gaan naar het vorige niveau.
- 4 Houd  ingedrukt om het menu **Instellingen** af te sluiten.

De GoGear Vibe bijwerken

- 1 Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet.
- 2 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer (zie sectie **Aansluiten en opladen** voor instructies).
- 3 Klik op uw computer op **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** om **Philips Device Manager** te starten.
- 4 Klik op **Update**.
 - > *Philips GoGear Vibe Device Manager* controleert op updates en installeert indien beschikbaar nieuwe firmware vanaf internet.
- 5 Als er **Update completed** op het scherm verschijnt, klikt u op **OK**.
- 6 Koppel de GoGear Vibe los van uw computer.
 - > *Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de GoGear Vibe opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.*

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.

Online


Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wieltes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieurijslijn voor die chemische stof.

 Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld in de gebruikershandleiding:

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China
SA1VBE_02_QSG_V2.0
wk9301