

Odtwarzacz audio Philips GoGear

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

Skrócona instrukcja obsługi



PHILIPS

Potrzebujesz pomocy?

Odwiędź stronę internetową www.philips.com/welcome.
Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np.
instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

- 134 Zarejestruj produkt
- 135 Zawartość opakowania
- 136 Opis przycisków sterujących i połączeń
- 138 Podłącz i ładuj
- 140 Instalacja oprogramowania
- 141 Włączanie urządzenia GoGear Vibe
- 142 Nawigacja i odtwarzanie
- 144 Przesyłanie i organizacja
- 145 Książki audio
- 147 Aktualizacja urządzenia GoGear Vibe
- 148 Potrzebujesz pomocy?
- 148 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Zawartość opakowania



Słuchawki



przewód USB



Płyta CD-ROM



Skrócona
instrukcja
obsługi

Inne potrzebne
elementy:




Komputer

Minimalne wymagania sprzętowe:

- System operacyjny Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie internetowe
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- napęd CD-ROM
- Port USB

Opis przycisków sterujących i połączeń

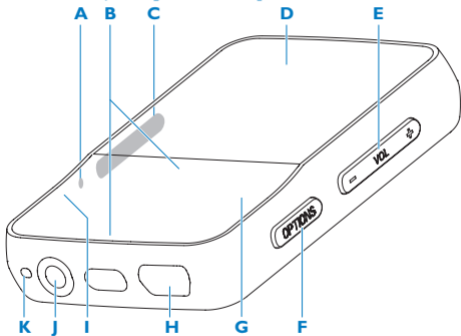


A	RESET	naciśnięcie: przywracanie ustawień domyślnych urządzenia GoGear Vibe
B	▲ / ▼	naciśnięcie: przewinięcie w górę lub w dół naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie przewinięcie w górę lub w dół
C	ⓘ	przesunięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia GoGear Vibe
	🔒	przesunięcie: blokowanie i odblokowanie wszystkich przycisków oprócz -VOL +
D		wyświetlacz
E	-VOL +	naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności
F	OPTIONS	przeglądanie dostępnych opcji
G	▶ 	naciśnięcie: odtwarzanie lub wstrzymanie
H	🔌	gniazdo USB
I	↶	naciśnięcie: cofnięcie o jeden poziom naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do głównego menu
J	🎧	gniazdo słuchawkowe
K	MIC	mikrofon

Podłącz i ładuj

- 1 Podłącz wtyczkę USB dołączonego przewodu USB do dodatkowego portu USB w komputerze.
- 2 Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do małego gniazda USB urządzenia GoGear Vibe.
- 3 Włącz komputer.
> *Urządzenie GoGear Vibe ładuje się.*



Uwaga

- W przypadku pierwszego użycia urządzenie GoGear Vibe należy ładować przez 3 godziny.
- Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

- 1 Podłącz urządzenie GoGear Vibe do komputera.
- 2 Włóż płytę CD dostarczaną wraz z urządzeniem GoGear Vibe do napędu CD-ROM komputera.
- 3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie:

- 1 Przejrzyj zawartość płyty CD za pomocą Eksploratora Windows.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik z końcówką „.exe”.

Instalacja oprogramowania


Urządzenie GoGear Vibe zawiera także następujące oprogramowanie:

- Philips Device Manager (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla urządzenia GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (umożliwia konwersję i przenoszenie plików wideo do urządzenia GoGear Vibe)
- Windows Media Player (umożliwia konwersję i przenoszenie plików muzycznych do urządzenia GoGear Vibe)


Ważne

- Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM służącego do przesyłania utworów muzycznych i/lub plików wideo.
- Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania należy sprawdzić, czy komputer spełnia odpowiednie wymagania.











Włączanie urządzenia GoGear Vibe

- 1 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesun i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.

Urządzenie GoGear Vibe jest wyposażone w blokadę przycisków zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem:

- 1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesun suwak do pozycji .
 - > Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na ekranie pojawi się ikona blokady.
- 2 Aby ponownie odblokować przyciski, przesun suwak do pozycji środkowej.

Nawigacja i odtwarzanie

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  /  / .
- 2 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać muzykę / pliki wideo / zdjęcia.
 - Tryb  / : Naciśnij przycisk , aby przełączyć między wstrzymaniem i odtwarzaniem muzyki / plików wideo.
 - Tryb : Naciśnij przycisk , aby uruchomić pokaz slajdów.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby przejrzeć dostępne opcje.

Wskazówka: Więcej szczegółowych informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtwarzanie utworów muzycznych
	Film	odtwarzanie plików wideo
	Zdjęcia	wyświetlanie zdjęć
	radio FM	słuchanie radia FM
	Nagrania	tworzenie lub słuchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Ustawienia	konfiguracja ustawień urządzenia GoGear Vibe
	Now playing	wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania

Przesyłanie i organizacja

Można zainstalować program **Windows Media Player** w celu uporządkowania i łatwiejszego wyszukiwania plików.

- 1 Po podłączeniu urządzenia GoGear Vibe do portu USB komputera otwórz **Eksplorator Windows®**.
- 2 Utwórz foldery w pamięci masowej urządzenia GoGear Vibe.
- 3 Przeciągnij i upuść pliki muzyczne we właściwym miejscu, aby je posortować w foldery.

Program MediaConverter™ for Philips umożliwia:

- pobieranie plików wideo z Internetu do komputera za pomocą kliknięcia jednego przycisku,
- konwertowanie plików wideo (zgodnych z programem **Windows Media Player**) na komputerze do prawidłowego formatu ekranu w celu prawidłowego wyświetlania w urządzeniu GoGear Vibe.
- przenoszenie skonwertowanych plików wideo z komputera do urządzenia GoGear Vibe.

Uwaga: Konwersja i przenoszenie plików wideo może zająć dużo czasu, w zależności od konfiguracji komputera.

Książki audio


Urządzenie GoGear Vibe obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program **AudibleManager** ze strony internetowej audible.com. Program **AudibleManager** pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio.

Wejdź na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu **AudibleManager**.

Książki audio można wyszukiwać według tytułu lub autora.

Podczas słuchania książki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku każdego innego pliku audio.

Słuchanie stacji radiowych

- 1 W menu głównym wybierz opcję .
- 2 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj przyciski ▲ / ▼.
- 3 Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przyciski ▲ / ▼.

Wskazówka: Więcej szczegółowych informacji na temat programowania stacji i automatycznego strojenia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Ustawienia

Tutaj dowiesz się, jak nawigować i dostosowywać pozycję **Ustawienia**.

- 1 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję.
- 2 Naciśnij przycisk ►II, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego poziomu (jeśli jest dostępny).
- 3 Naciśnij przycisk ↶, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ↶, aby zamknąć menu **Ustawienia**.

Aktualizacja urządzenia GoGear Vibe

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Podłącz urządzenie GoGear Vibe do komputera (szczegółowe instrukcje można znaleźć w części **Podłączanie i ładowanie**).
- 3 W komputerze kliknij kolejno: **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager**, aby uruchomić program **Philips Device Manager**.
- 4 Kliknij polecenie **Update** (Aktualizuj).
 - > Program **Philips GoGear Vibe Device Manager** sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.
- 5 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **Update completed** (Aktualizacja zakończona), kliknij przycisk **OK**.
- 6 Odłącz urządzenie GoGear Vibe od komputera.
 - > Urządzenie GoGear Vibe samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany w instrukcji obsługi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.
lub ich odpowiednich właścicieli.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Wydrukowano w Chinach
SA1VBE_02_QSG_V2.0
wk9301