

Аудиоплеер Philips GoGear

SA1VBE02  
SA1VBE04  
SA1VBE08  
SA1VBE16

# Краткое руководство пользователя



**PHILIPS**

## Необходима справка?

Посетите веб-сайт

, где можно найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

- 118 Зарегистрируйте изделие
- 119 Что входит в комплект поставки
- 120 Клавиши и подключения
- 122 Подключение и зарядка
- 124 Установка программного обеспечения
- 125 Включение GoGear Vibe
- 126 Поиск и воспроизведение
- 128 Передача и сортировка
- 129 Аудиокниги
- 131 Обновление ПО GoGear Vibe
- 132 Необходима справка?
- 132 Утилизация отслужившего изделия и встроенного аккумулятора

# Зарегистрируйте изделие

Для получения обновлений мы рекомендуем зарегистрировать изделие на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), чтобы мы могли информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.

# Что входит в комплект поставки



Наушники



Кабель USB



CD-ROM



Краткое  
руководство  
пользователя

Что еще вам  
потребуется:




Компьютер

Минимальные требования для подключения к компьютеру.

- Windows XP (SP2 или более поздней версии) или Vista
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- 512 МБ ОЗУ
- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Подключение к Интернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- привод CD-ROM
- Порт USB

# Клавиши и подключения

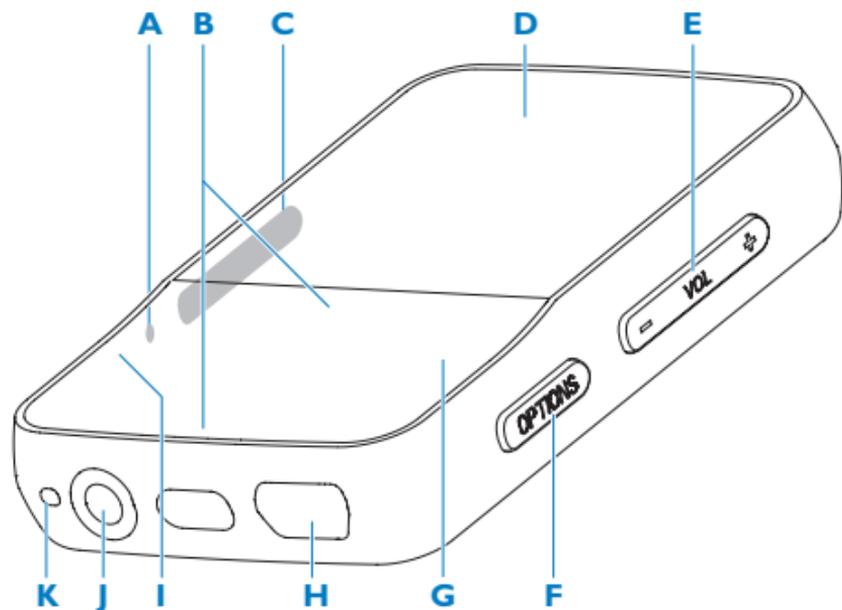

<b>A</b>	<b>RESET</b>	нажмите: сброс GoGear Vibe
<b>B</b>	<b>▲ / ▼</b>	нажмите для перемещения вверх/вниз нажмите и удерживайте для быстрого перемещения вверх/вниз
<b>C</b>	<b>⓪</b>	сдвиньте и удерживайте: включение/выключение GoGear Vibe
	<b>🔒</b>	сдвиньте: блокировка/разблокировка всех кнопок, кроме -VOL +
<b>D</b>		дисплей
<b>E</b>	<b>-VOL +</b>	нажмите для увеличения/уменьшения громкости нажмите и удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения громкости
<b>F</b>	<b>OPTIONS</b>	просмотр доступных параметров
<b>G</b>	<b>▶  </b>	нажмите для воспроизведения/паузы/ подтверждения
<b>H</b>	<b>🔌</b>	гнездо подключения устройства USB
<b>I</b>	<b>↶</b>	нажмите для перехода на один уровень назад нажмите и удерживайте для возврата в главное меню
<b>J</b>	<b>🎧</b>	разъем для наушников
<b>K</b>	<b>MIC</b>	микрофон

# Подключение и зарядка

- 1 Подключите USB-разъем прилагаемого кабеля USB к компьютеру.
- 2 Подключите малый разъем USB-кабеля к малому гнезду USB на GoGear Vibe.
- 3 Включите компьютер.  
> Выполняется зарядка GoGear Vibe.



## Примечание

- Перед первым использованием заряжайте GoGear Vibe не менее 3 часов.
- При прекращении анимации зарядки устройство полностью заряжено, на дисплее отображается значок .

- 1 Подключите GoGear Vibe к компьютеру.
- 2 Вставьте компакт-диск, поставляемый в комплекте с GoGear Vibe, в привод CD-ROM компьютера.
- 3 Для завершения установки ПО следуйте инструкциям на экране.

Если не удалось запустить установку автоматически:

- 1 Откройте содержимое компакт-диска в проводнике Windows.
- 2 Дважды щелкните файл с расширением '.exe'.

# Установка программного обеспечения

Комплект поставки GoGear Vibe включает в себя следующее ПО.

- Philips Device Manager (для получения обновлений ПО для GoGear Vibe)
- Media Converter для Philips (для преобразования и передачи видеофайлов на GoGear Vibe)
- Windows Media Player (для преобразования и передачи аудиофайлов на GoGear Vibe)

## **Важно**

- Для переноса музыки и видеозаписей необходимо установить ПО на прилагаемом компакт-диске.
- Перед установкой ПО проверьте соответствие компьютера системным требованиям.

# Включение GoGear Vibe

- 1 Для включения или выключения сдвиньте и удерживайте ① в течение 2 секунд.

На GoGear Vibe имеется фиксатор для защиты от случайного нажатия кнопок.

- 1 Для блокировки кнопок управления во время воспроизведения установите фиксатор в положение  .  
> Все кнопки кроме кнопок управления громкостью будут заблокированы, а на дисплее отобразится значок блокировки.
- 2 Для снятия блокировки кнопок установите фиксатор в центральное положение.

# Поиск и воспроизведение

- 1 В главном меню выберите  /  / .
- 2 Нажмите  /  /  чтобы выбрать музыку / видеозаписи / изображения.
  - Режим  / . Нажмите  / , чтобы приостановить или продолжить воспроизведение музыки / видеозаписи.
  - Режим . Нажмите , чтобы запустить слайд-шоу.
- 3 Для просмотра доступных параметров нажмите **OPTIONS**.

**Совет.** Дополнительные сведения о функциях указаны в руководстве пользователя.

<b>Меню</b>	<b>Режим</b>	<b>Функции</b>
	Музыка	воспроизведение музыкальных дорожек
	Видео	воспроизведение видеозаписей
	Картинки	просмотр изображений
	радиовещание FM	прослушивание FM-радио
	Записи	создание или прослушивание записей
	Просмотр папок	просмотр файлов, хранящихся в папках
	Настройки	выбор настроек GoGear Vibe
	Текущее воспроизведение	отображение текущего экрана воспроизведения

# Передача и сортировка

Установите **Windows Media Player**, чтобы упорядочить и упростить расположение файлов.

- 1 Подключите GoGear Vibe к порту USB компьютера и откройте проводник **Windows®**.
- 2 Создайте папки в устройстве памяти GoGear Vibe.
- 3 Сортировать аудиофайлы по папкам можно с помощью перетаскивания.

**MediaConverter™** для Philips предоставляет следующие возможности:

- загрузка видеофайлов из сети Интернет и с компьютера одним нажатием.
- преобразование масштаба видеофайлов (совместимых с **проигрывателем Windows Media**) на ПК в соответствии с размером экрана GoGear Vibe.
- копирование преобразованных видеофайлов с ПК на GoGear Vibe.

**Примечание.** В зависимости от конфигурации компьютера преобразование и передача файлов может занять длительное время.

# Аудиокниги

GoGear Vibe поддерживает функцию прослушивания аудиокниг. Для использования данной функции необходимо загрузить программу **AudibleManager** с сайта [audible.com](http://audible.com). Программа **AudibleManager** позволяет управлять аудиокнигами.

Посетите сайт [audible.com](http://audible.com) и зарегистрируйтесь. Для загрузки программы **AudibleManager** следуйте инструкциям на экране. Поиск аудиокниги выполняется по названию или автору. При прослушивании аудиокниги перемещение выполняется тем же способом, что и при прослушивании обычного музыкального файла.

# Прослушивание радио

- 1 В главном меню выберите .
- 2 Для поиска следующего устойчивого сигнала нажмите и удерживайте **▲ / ▼**.
- 3 Чтобы точно настроить частоту радиостанции, нажмите и отпустите **▲ / ▼**.

**Совет.** Дополнительные сведения о предустановках и функции автоматической настройки указаны в руководстве пользователя.

# Настройки

Порядок перемещения и выбора в меню **Настройки**.

- 1 Чтобы выбрать параметр, нажмите **▲ / ▼**.
- 2 Для подтверждения выбора и перехода на следующий уровень (если доступно) нажмите **▶||**.
- 3 Для возврата на предыдущий уровень нажмите **↶**.
- 4 Для выхода из меню **Настройки** нажмите **↶**.

# Обновление ПО GoGear Vibe

- 1 Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.
- 2 Подключите GoGear Vibe к компьютеру (дополнительные инструкции см. в разделе **Подключение и зарядка**).
- 3 На компьютере перейдите в меню **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager**, чтобы запустить **Philips Device Manager**.
- 4 Нажмите **Update**.
  - > Программа **Philips GoGear Mix Device Manager** выполнит проверку обновлений встроенной программы в Интернете и установит обновление, если оно доступно.
- 5 Когда на дисплее отобразится сообщение **Update completed**, нажмите **OK**.
- 6 Отключите GoGear Vibe от компьютера.
  - > После обновления ПО GoGear Vibe выполнит перезагрузку и будет готов к использованию.

# Необходима справка?

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя в плеере.

## Интернет

Зайдите на веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Утилизация отслужившего изделия и встроенного аккумулятора

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводиться в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие

директивы ЕС 2006/66/ЕС, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором. Чтобы обеспечить правильное и безопасное функционирование изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для извлечения и замены аккумулятора специалистами, как показано в руководстве.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Be responsible  
Respect copyrights

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения.  
Торговые марки являются собственностью компании Koninklijke Philips  
Electronics N.V. или соответствующих владельцев  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Напечатано в Китае  
SA1VBE\_02\_QSG\_V2.0  
wk9301