

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Аудио плеър

SA2100

SA2101

SA2104

SA2105

SA2110

SA2111

SA2114

SA2115

SA2120

SA2121

SA2124

SA2125



PHILIPS

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА

Основна поддръжка

За да избегнете повреда или счупване:

- Не излагайте плеъра на силна топлина, причинена от оборудване, което загарява, нито на директна слънчева светлина.
- Не изпускайте плеъра или не позволявайте на други предмети да падат върху него.
- Не използвайте никакви почистващи препарати, които съдържат алкохол, амоняк, безин, или абразиви, тъй като могат да увредят плеъра.
- Включените мобилни телефони в близост до плеъра могат да доведат до смущения.
- Правете по две копия на файловете. Моля, уверете се, че на плеъра се съдържат оригиналните файлове, които сте свалили. Philips не носи отговорност за каквато и да е загуба на информация, ако продуктът се повреди или не ако данните не могат да се четат.
- Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.) с вашите музикални файлове само с осигурения музикален софтуеър, за да избегнете проблеми!

Относно функционирането и температурите на съхранение

- Действайте с плеъра на място където температурата е винаги между 0 и 35 градуса по Целзий (32 до 95 по Фаренхайт).
- Съхранявайте на място където температурата е винаги между -20 и 45 градуса по Целзий (-4 до 113 по Фаренхайт).
- Живота на батериите може да бъде по-кратък, ако плеъра се използва в условия с ниски температури.

Подмяна на части/аксесоари

Посетете www.philips.com/support или се свържете с горещата линия за помощ на потребители (телефоният номер може да бъде намерен на първата страница на тази инструкция), за да бъдат подменени части/аксесоари.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в поодължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална “безопасна” сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.

- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Важно

(за моделите снабдени със слушалки):

Philips гарантира съгласява с максималната сила на звука на неговите аудио плеъри, както са определени от съответни регулаторни тела само с оригиналния модел на осигурените слушалки. В случай, че те трябва да бъдат заменени, ние препоръчваме да се свържете с вашия доставчик, за да поръчате модел еднакъв с този, на оригиналните слушалки, осигурени от Philips.

Информация относно авторските права

Всички други марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани компании или организации.

Незаконите презаписи на всякакви записи, независимо дали са свалени от интернет или са направени от аудио дискове са в нарушение със законите за авторските права и са международна заплаха.

Създаването на незаконни записи на защитени срещу записване материали, включително компютърни програми, файлове, излъчван материал или звукозаписи, може да нарушават авторските права и се считат за престъпление. Това оборудване не бива да се използва за такива цели.

Windows Media и логото на Windows са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

ВАШИЯТ НОВ ПЛЕЪР

С вашият новозакупен плеър, можете да се насладите на следното:

- възпроизвеждане на MP3 и WMA
- FM радио
- диктофон

Какво има в кутията

Следните аксесоари са включени с вашия плеър:



плеър



слушалки



USB кабел



AAA батерия



Ръководство за бърза употреба




Диск съдържащ Philips Device Manager, Philips Media Converter, инструкция за експлоатация и секция с често задавани въпроси.

Регистриране на вашия продукт

Силно ви препоръчваме да регистрирате вашия продукт, за да имате достъп до безплатни обновления. За да регистрирате продукта, моля влезте в www.philips.com/register, за да можем да ви информираме за нови обновления, които са достъпни, възможно най-скоро.

НАЧАЛО

Преглед на бутоните за управление и свързките

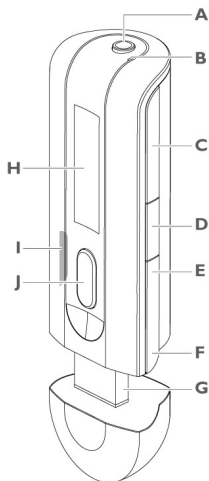

A Жак за слушалки

B Микрофон

C - Vol +

За усилване/намаляване на силата на звука

D MENU/REC

Натиснете, за да влезете в менюто/ за да се върнете към предното меню/ за да пуснете или спрете диктофона

E

Натиснете, за да се върнете на предишната песен, натиснете и задръжте за да превъртите назад.

В режим меню, натиснете, за да управлявате в менюто

F

Натиснете, за да преминете на следващата песен, натиснете и задръжте за да превъртите напред.

В режим меню, натиснете, за да управлявате в менюто

G Място за свързване на USB

H Display

Динамично показване на менюто, възможностите и информация за песните.

I

Изключва или включва бутоните за управление

J

За изключване/включване на плеъра и пускане/спиране в пауза на възпроизвеждането, за потвърждаване на настройка в менюто

Инсталиране

! Важно

Уверете се, че инсталирате софтуеъра осигурен на приложения диск за прехвърляне на музика.

Изисквания на системата:

- Windows XP, ME или 2000
- Pentium Class 300MHz процесор или по-добър
- 128 MB RAM
- 500 MB свободно място на хард диска
- Връзка към интернет (препоръчително)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
- USB порт

1. Пуснете приложения с вашия продукт диск в CD-ROM устройството на вашия компютър.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията на Philips Device Manager.
3. Ако програмата за инсталиране не започне автоматично, потърсете в съдържанието на диска с Windows Explorer и стартирайте програмата като натиснете два пъти с мишката на файла завършващ на .exe.

Загубили сте диска? Не се безпокойте, можете да свалите съдържанието на диска от www.philips.com/support.

Свързване

Поставяне на батерията


1. Премахнете капачето на USB накрайника.



2. Премахнете капачето на батерията като го приплъзнете в посоката означена със стрелка.
3. Поставете осигурената AAA батерия в отделението за батериите.ю

Индикация за нивото на батерията

Приблизителните нива на сила на вашата батерия се означават по следния начин:



Бележка

Когато батерията е почти празна, индикаторът за недостатъчна (почти празна) батерия ще започне да мига. Вашият плейър ще се изключи след не повече от 60 секунди. Вашият плейър ще запамети всички настройки и незавършени записи преди да се изключи.

Прехвърляне

Вашият плейър служи като USB устройство в Windows Explorer. Можете да подредите файлове, да прехвърляте музика на вашия плейър, по време на USB свързката.

1. Кликнете и изберете една или повече песни, които искате да прехвърлите между вашия плейър и вашия компютър.
2. Използвайте действията за издърпване и пускане, за да извършите прехвърлянето.


Съвет

За да прехвърлите музикални дискове на вашия плейър, използвайте софтуеър като Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, превърнете песните на вашия музикален диск в MP3/WMA файлове. Копирайте тези файлове на вашия дигитален аудио плейър посредством Windows Explorer. Безплатни врсии на тези програми могат да се изтеглят от интернет.

Съвет

Подредете музиката си в папки. Вашия плейър поддържа търсенето в папки, така че можете да подредите вашата музика по изпълнители и албуми. Можете да издърпате и пуснете цели папки върху вашия плейър. Можете също така, да запаметите музика извън папките, и да пуснете тази музика като изберете Other songs (други песни) от менюто с папките или просто да отидете и изберете Shuffle All, за да се пусне всичката музика запаметена както в папките, така и извън тях.

Изключване на плейъра безопасно

Изключете всяка действащо приложение на плейъра. За да го изключите безопасно натиснете  на лентата с икони показана на вашия компютър.

Наслаждавайте се

Включване и изключване

За да включите плейъра натиснете ►|| докато на екрана не се появи на поздравителния екран "PHILIPS".

За да изключите плейъра натиснете и задръжте ►|| докато не изгасне екрана.





Съвет

Вашия плейър автоматично ще се изключи след 3 минути, ако няма пусната музика или не се извършват никакви действия.

Управление на менюто

Плейъра има система за интуитивно управление на менюто, за да ви насочва през различните действия и възможности. Използвайте ◀◀ и ▶▶, за да търсите из менютата. Натиснете ►||, за да потвърдите вашия избор. Можете да натиснете MENU, за да влезете в менюто и да се върнете към предишното меню.

Когато плейъра се включи, можете да видите дървовидно меню. То включва:

| | |
|---|--|
|  Music (музика) | Пуснете вашите песни |
|  Radio (радио) | За да слушате предварително зададените радио станции. |
|  Recording (запис) | Правите или слушате записи на диктофона |
|  Settings (настройки) | Смяна на режима, еквайзерите или настройките на езика, за показване на информация за плейъра |

ДЕТАЙЛНИ ОПЕРАЦИИ

Режим музика (също приложим при възпроизвеждане на запис)

Управление

Можете да извършите следните действия по време на възпроизвеждането на музика:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| За да | Направете следното |
| Пуснете/спрете в пауза музиката | натиснете ► |
| Прескочите следващата песен | натиснете ►► |
| Се върнете към предишната песен | натиснете ◀◀ |
| Превъртите напред | натиснете и задръжете ►► |
| Превъртите назад | натиснете и задръжете ◀◀ |
| Се върнете към менюто за търсене | задръжете/натиснете веднъж MENU |
| Увеличете звука | натиснете VOL + |
| Намалите звука | натиснете VOL - |

От главното меню, изберете , за да влезете в режим за музика.

Можете да търсите от следните възможности за музика:

| | | |
|--|--|---|
| Folder (Папка) | Folder (папка) | Пуска песните от папката в азбучен ред |
| | Other Songs (други песни) | Пуска песните, които не са папка по азбучен ред |
| Shuffle All (разбъркано пускане на всички) | За пускане на всички песни в разбъркан ред | |

Бележка




Този плеър не поддържа защитени срещу записване (DRM) WMA песни, които са изтеглени от интернет.

Функции на възпроизвеждане

Режими на възпроизвеждане

Можете да настроите вашия плеър да пуска песни както разбъркано, така и повтарящо се.

1. Натиснете MENU, изберете Settings и след това изберете Play modes.
2. Натиснете ◀◀/►►, за да преминавате през различните режими на възпроизвеждане (Off, Repeat 1, Repeat All, Shuffle & repeat).
3. Натиснете ►||, за да потвърдите избора си.

| Икона | Значение |
|---|---|
| Off | Нормално възпроизвеждане |
|  Repeat 1 | За да се възпроизведат една песен неколкократно |
|  Repeat All | За да се възпроизведат всички песни неколкократно |
|  Shuffle & repeat | За да се възпроизведат всички песни неколкократно и в разбъркан ред |

Бележка

Режимите на възпроизвеждане не са достъпни при възпроизвеждане на записи.

Настройки на звука

Можете да настроите плеъра да възпроизвежда музика с различни EQ (еквалайзери).

1. Натиснете MENU, изберете Settings и след това изберете Sound Settings.
2. Натиснете ◀◀/►►, за да изберете между Rock(рок), Jazz(джаз), Pop(поп), Classical(класическа) или Off(изключени).
3. Натиснете ►||, за да потвърдите избора си.


Радио

От главното меню, изберете , за да влезете в режим за радио.

Свържете слушалките


Осигурения комплект слушалки служат като радио антена. Уверете се, че са правилно свързани, за да се осигури оптимално приемане.

Избор на FM регион

От главното меню, изберете  > Radio settings (радио настройки)

| Регион | Честотен диапазон | Стъпки за финна настройка |
|--------|-------------------|---------------------------|
| Европа | 87.5 - 108 MHz | 0.05 MHz |
| САЩ | 87.5 - 108 MHz | 0.1 MHz |
| Азия | 87.5 - 108 MHz | 0.05 MHz |


Автоматично настройване

1. Изберете Auto tune в менюто за радиото .
 - Плеъра ще търси радио станции със най-силен сигнал и автоматично ще ги запамети, като може да запамети максимално 10 предварително зададени канала.

Съвет

Спрете автоматичното настройване като натиснете някой бутон с изключение на бутоните за силата на звука.

Пускане на предварително зададена радио станция и настройване на станцията

1. От менюто за радио , изберете Preset.
2. Натиснете **◀◀** или **▶▶**, за да търсите и изберете предварително зададените радио станции.
3. След като сте избрали предварително зададена радио станция, натискането веднъж на **◀◀/▶▶** може да смени на друга предварително зададена радио станция.
4. Можете също така да настроите честотата на избраната предварително зададена радио станция като задържите **◀◀/▶▶**, номера на предварително зададена станция започва да мига, натиснете веднъж на **◀◀** или **▶▶**, за да промените честотата с една стъпка, задържете, за да потърсите следващият най-близък силен сигнал. За да потвърдите и запаметите сигнала, натиснете **▶||**, или натиснете **◀◀/▶▶**, за да търсите отново.

Ръчно настройване

1. Ръчното настройване, намиращо се в менюто на радиото ви предоставя възможността директно да настроите пуснатата в момента/последно пуснатата предварително зададена станция.
2. Номера на пуснатата в момента/последно пуснатата предварително зададена станция започва да мига след като влезете в това меню.
3. Натиснете веднъж **◀◀** или **▶▶**, за да промените честотата с една стъпка (0.05 MHz за Европа и Азия, 0.1 MHz за Америка).
4. Задържете **◀◀** или **▶▶**, за да потърсите следващият най-близък силен сигнал.
5. За да потвърдите и запаметите сигнала,

натиснете **▶||**, или натиснете **◀◀/▶▶**, за да търсите отново, като стъпки 3 или 4 спонемати по-горе.

Предварително зададени станции за всеки регион

Плеъра може да запамети различен набор от предварително зададени радио станции за всеки регион. След като сте избрали регион на радио настройките и сте запаметили предварително зададена станция, тези предварително зададени станции ще бъдат запаметени само в този регион.

Записи

Можете да направите запис на глас като използвате вашия плеър и да възпроизведете записите.

Създаване на записи


1. Натиснете и задържете REC, за да започне записването на гласа.
 - На плеъра се появява как върви записа на гласа.
2. Натиснете и задържете REC отново, за да спрете записването на гласа.
 - На плеъра се появява как върви процеса на записване. Записът на гласа ще бъде запаметен на плеъра. (формат на името на файла: VOICEXXX.WAV, където XXX е поредния номер на записа, който ще бъде автоматично създаден.)

Съвет

Можете да спрете в пауза и да продължите записи по всяко време с бутона ▶||.

Възпроизвеждане на записи

Можете да откриете направените записи в режим за записи.

1. От дървовидното меню, изберете , за да влезете в режим за записи. Плеъра ще пусне всички ваши записи по азбучен ред и възпроизвеждането ще започне с последния направен запис.
2. Натиснете **▶||**, за да спрете в пауза възпроизвеждането на записа.
3. Натиснете **◀◀** или **▶▶**, за да пуснете предишния или следващия запис.

- Натиснете и задръжте ◀◀ или ▶▶, за да превъртите напред или назад пуснатия за възпроизвеждане в момента запис.

Качване на записи на компютъра

- Свържете плеъра към вашия компютър.
- Изберете плеъра от Windows Explorer.
 - Ще откриете папка Voice. Тази папка съдържа записите.
- Копирайте и прехвърлете на желаното от вас място на компютъра.

Изтриване на записа

Записите могат да бъдат изтрити на компютъра.

- Свържете плеъра към вашия компютър.
- Изберете плеъра от Windows Explorer.
- Щракнете два пъти на папката Voice.
- Изберете файловете, които искате да изтриете и натиснете Delete на клавиатурата на компютъра.

Настройки

Можете да изберете вашите предпочитания за плеъра, за да отговарят на нуждите ви.

- Натиснете MENU и изберете SETTINGS.
- Натиснете ◀◀/▶▶, за да минавате през различните възможности и натиснете ▶▶, за да потвърдите избора си.
- Натиснете MENU, за да излезете от отворения в момента екран за настройки.

| Настройки | Следващи възможности |
|--------------------------|---|
| Режим на възпроизвеждане | Off / Repeat1 / Repeat All / Shuffle & repeat |
| Еквалайзер | Поп/Рок/Джаз/Класика Изключен |
| Език | Английски/Френски/Немски/ Испански/Холандски/ Италиански/Португалски/ Полски/Шведски/Опростен Китайски/Традиционен Китайски/Японски/Корейски/ Руски |
| Информация | FW (firmware) версия / Свободно място (Free space) |
| Настройки на радиото | Северна и Южна Америка/ Азия/Европа |
| Фабрични настройки | Възстановяване на фабричните настройки |

Използвайте вашия плеър за да запаметявате и пренасяте файлове с информация

Можете да използвате плеъра, за да запаметявате и пренасяте информация като копирате файловете с информацията върху вашия плеър с помощта на Windows Explorer.


ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛЕЪРА

Вашия плеър се контролира от вградена програма наречена Firmware. По-нова версия на този Firmware може да бъде пусната след като сте закупили вашия плеър.

Софтуер програма наречена Philips Device Manager ви позволява да обновите firmware на вашето устройство, ако по-нов firmware е достъпен на вашия компютър.

Инсталирайте Philips Device Manager от приложението диск или свалете от интернет последната версия от www.philips.com/support. Ръчно проверяване дали вашия firmware е още последния излязъл

- Свържете плеъра към компютъра.
- Стартирайте Philips Device Manager от Start>Programs>Philips Digital Audio Player>SA21XX>Philips SA21XX Device Manager.

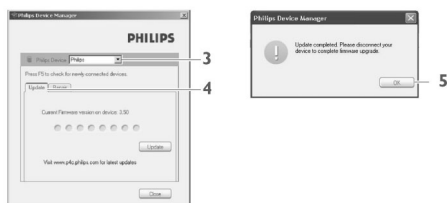

- Уверете се, че имате връзка с интернет.
- Натиснете Update.
 - Philips SA31XX Device Manager ще провери дали има нова версия на firmware в интернет и ще я инсталира на вашия плеър.
- Когато Update Complete се появи на екрана, натиснете OK и разкачете плеъра.
 - Ще се появи съобщение Updating firmware.