


# PHILIPS

## AUDIOMÄNGIJA

SA2300  
SA2305  
SA2310  
SA2315  
SA2320  
SA2325

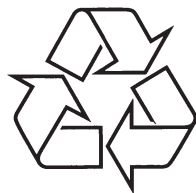

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**



1	Ohutusinformatsioon..	4
2	Teie audiomängija.....	8
2.1	Mis on karbis?.....	8
2.2	Toote registreerimine .....	8
3	Alustamine.....	9
3.1	Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade.....	9
3.2	Installeerimine.....	9
3.3	Ühendage.....	10
3.3.1	Aku sisestamine .....	10
3.3.2	Aku täituvuse indikaatorid.....	10
3.4	Andmete saatmine.....	10
3.4.1	Mängija ohutu lahtiühendamine .....	11
3.5	Nautige.....	11
3.5.1	Sisse- ja väljalülitamine.....	11
3.5.2	Menüüs navigeerimine.....	11
4	Detailsed toimingud .....	12
4.1	Muusika režiim .....	12
4.1.1	Juhtnupud.....	12
4.1.2	Esitamisvõimalused .....	12
4.2	Raadio * .....	13
4.2.1	Automaatne otsing .....	13
4.2.2	Eelsalvestatud raadiojaama kuulamine ja häälestamine .....	13
4.2.3	Raadiojaamade käsitsi otsimine .....	14
4.2.4	Eelsalvestatud raadiojaamad iga regiooni jaoks.....	14
4.3	Salvestused .....	7
4.3.1	Salvestuste tegemine .....	7
4.3.2	Salvestuste esitamine .....	8
4.3.3	Salvestuste arvutisse laadimine .....	8
4.3.4	Salvestuste kustutamine .....	8
4.4	Seadistused.....	8
4.5	Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	8
5	Mängija uuendamine .....	8
5.1	Käsitsi kinnitus, et püsivara on uuendatud .....	8
6	Tehniline informatsioon.....	9
7	Korduma kippuvad küsimused.....	10
8	Sõnaseletused.....	11

\* FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

## 1 OHUTUSINFORMATSIOON

### Üldine hooldus

#### Et vältida vigastusi või rikkeid:

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiooni või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Salvestage olulised failid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne. komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

#### Temperatuur

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0-35° (32-95 F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20-45° (-4-113 F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

#### Asendusosad/aksessuaarid

Külastage [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele) või kontakteeruge meie Kliendi Abiliiniga (telefoninumbri leiate kasutusjuhendi esilehelt), et tellida asendusosi või aksessuaare.

#### Kuulamisohutus

##### Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulamist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks, seadistage helitase turvalisele tasemele.

##### Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.



## 8 SÕNASELETUSED

### A

#### Album

Kogum laule või fotosid.

### D

#### Digitaalne õiguste haldus (Digital Rights Management - DRM)

Tehnoloogia, mis tagab järjekindla kaitse digitaalsele sisule, krüpteerides seda krüptograafilise võtmega. Õigustega kasutajad (või lõppkasutajad) peavad omandama litsentsi, et sisu dekrüpteerida ja kasutada.

### L

#### Laulud

Individuaalsed palad või eraldiseisvad audiosidud.

### M

#### MP3

Audiotihendusformaat, kasutusel ka kui MPEG-1 Audio Layer 3.

### N

#### Nimekiri

Digitaalse meedia failide loend.

### R

#### Root menu

Põhimenüü, mis on kasutajaliidese struktuuripuu tipus.

### P

#### Pealkiri

Suurim ühik meediasisu. Näiteks CD puhul on see CD nimi.

### W

#### WAV

Digitaalse meediafaili formaat heli salvestamisel.

#### Windows Media Audio (WMA)

Audiofail Windows Media Format'is. Audio sisu on fail, mis on kodeeritud ühega Windows Media Audio koodeksist.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2007 Kõik õigused kaitstud

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid

## 7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ'd [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) rohkema abi ja teiste veateadete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.

 **Hoiatus** Mitte mingil juhul ei tohi te mängijat ise parandada, kuna see rikub garantiid.

### Mängija ei lülitu sisse või on lukustunud

- Aku võib olla tühjenenud. Palun sisestage uus patarei.
- Proovige uuesti vajutada küllalt kaua **▶||**. Hoidke nuppu **▶||** nii kaua, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.
- Proovige sama patareid uuesti sisestada.

**Kui ükski ülemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.**

1. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA23XX -> Philips SA23XX Device Manager**.
2. Ühendage mängija arvutiga
3. **Device Manager** tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile. Järgige **Device Manageri** poolt ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### Pärast saatmist ei ole minu mängijas muusikat

#### Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

### Mängija ei vasta ühelegi nupuvajutusel ning aeg-ajalt see jookseb kokku või hangub.

Eemaldage patarei ja sisestage see uuesti.

#### Puudub heli.

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

#### Mängija näitab

Vajutage liugurit LOCK, et lahti lukustada nupuvajutused.

#### Mängija näitab **Memory full! (mälu on täis)**

Ühendage mängija arvutiga. Kustutage soovimatud failid, ühendage mängija ohutult lahti ja jätkake salvestamist.

### Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.

- Helifail võib olla rikutud, proovige taasesitada seda faili arvutis. Kui see ei mängi ka seal, siis rippige lugu uuesti.
- Lood, mille bitimäär on kõrgem kui 320 kbps ei ole toetatud selle mängija poolt
- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.

## 1 OHUTUSINFORMATSIOON

### Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

### Lugege kindlasti kõrvaklappide kasutuse kohta

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et te ei tugevdaks heli, kui teie kuulmine muutub.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

### Tähelepanu (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

**Philips** garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovitame pöörduda oma varustaja poole, et tellida originaalsed **Philipsi** klapid.

### Autorikaitse info

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD-delt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

### Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmuda. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaetu allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.



### Vananenud toote ära viskamine

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

## 2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitust
- FM raadio \*
- Häälsalvestust

### 2.1 Mis on karbis?

Järgnevad asjad on lisatud teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



AAA patarei



Kiire alustamise



CD-ROM, mis sisaldab Philips Device Manager-i, kasutusjuhendit ja korduma kippuvaid küsimusi.

### 2.2 Toote registreerimine

Me soovime tungivalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, palun logige sisse [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (US elaniku puhul) ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saabuvad.

\* FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

## 6 TEHNILINE INFORMATSIOON

### Toide

- Toide: AAA alkaline patarei\*

### Ekraan

- Pilt/Ekraan: monoekraan, 32 x 128 pikslit

### Heli

- Kanalieraldus 35dB
- Ekvalaiser seaded: Rock / Jazz / Pop / Classical / off
- Sagedusvastus: 80-18 000 Hz
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2x3 mW

### Heli esitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja VBR; sãmplingu määr: 8 11.025, 16 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (64-320kbps)
- ID3-mãrgise toetus: laulu pealkiri ja esitaja nimi

### Salvestus

- Audio salvestusvõimalus: sisseehitatud monomikrofon

### Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu mahutavus:  
SA230X 512MB NAND Flash +  
SA231X 1GB NAND Flash +  
SA232X 2GB NAND Flash +

### Ühendavus

- Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0 ++

### Muusika ülekanne

- Windows Explorer pertempiant

### Nõudmised süsteemile

- Windows® ME, 2000 või XP
- Pentium klassi 300MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- USB pesa

\*Patarei elu sõltub kasutusest ja seadistustest  
+ 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem

1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem

Täielik mälumaht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

++ Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

## 5. MÄNGIJA UUENDAMINE


Mängijat kontrollib siseprogramm nimega püsivara. Püsivara uuendused võivad olla ilmunud peale mängija ostmist.

Tarkvara programm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva püsivara staatust ja teavitab Teid uuendustest. Selleks on vaja internetiühendust.

Installeerige **Philips Device Manager** komplektis olevalt CD-lt või laadige alla uusim versioon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele).

### 5.1 Selgitage manuaalselt, kas püsivara on uuendatud


1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA23XX -> Philips SA23XX Device Manager**.

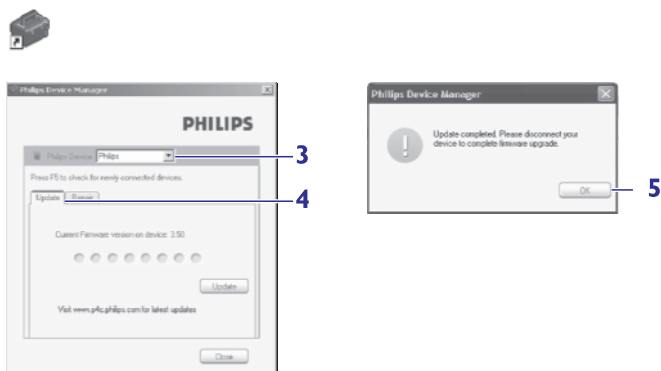

3. Veenduge, et internetiühendus on olemas.
4. Klõpsake **Update**.
  - > **Philips SA23XX Device Manager** kontrollib internetist, kas on uuendatud püsivara ja installeerib selle mängijasse
5. Kui ekraanile ilmub **Update Completed**, klõpsake **OK** ja ühendage mängija lahti.
  - > Teade **Updating firmware** ilmub ekraanile.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.1 Nuppude ja ühenduste ülevaatamine

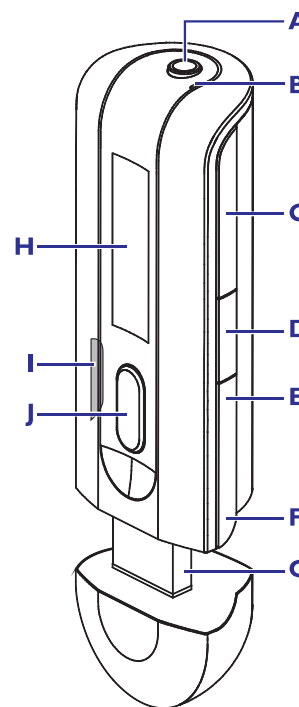

A		Kõrvaklappide pesa
B		Mikrofon
C	- VOL +	Helitugevuse suurendamine / vähendamine
D	MENU/REC	Vajutage, et pääseda menüüsse / naasta eelmisesse menüüsse. Häälsalvestamise alustamine või lõpetamine
E		Vajutage, et naasta eelmise pala juurde, vajutage ja hoidke, et kiirelt tagasi kerida. Menüüs vajutage, et seal ringi liikuda.
F		Vajutage, et minna järgmise pala juurde, vajutage ja hoidke, et kiirelt edasi kerida. Menüüs vajutage, et seal ringi liikuda.
G		USB ühendus
H	Display	Dünaamiline menüü, võimalused ja pala informatsioon
I		Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada mängija nupud.
J		Mängija sisse- ja väljalülitamine, taasesitamine / pausile panek, menüüseadete kinnitamine

### 3.2 Installeerimine

#### Oluline !

Installeerige komplektis olevalt CD-lt tarkvara, et saaksite edastada Muusikat.

Nõudmised süsteemile:

Windows XP, ME või 2000

- Pentium klassi 300 MHz protsessor või enam
- 128 MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus (eelistatud)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- USB port

1. Sisestage oma PC CD-lugejasse meie komplektis olev CD.


## 3 ALUSTAMINE

- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks.
- Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis vaadake **Windows Exploreriga** CD sisu ja käivitage installatsioon klikkides programmile, mille nimi lõppeb laiendiga .exe.


Kui kaotasite oma CD, pole põhjust muretsemiseks, CD sisu saate alla laadida [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele)

### 3.3 Ühendamine


#### 2.3.1 Aku sisestamine



- Eemaldage USB kork



- Eemaldage akusahtli kaas, libistades seda noolega näidatud suunas.



- Sisestage kaasasolev AAA patarei akusahtlisse.

#### 1.3.1 Aku täitvuse indikaatori lugemine

Mängija aku täitvuse indikaatorid on järgmised:



Aku on täis



Aku on 2/3 täis



Aku on poolltäis



Aku on tühjenemas



Aku on tühi



#### Märkus

Kui aku on tühjenemas, hakkab ekraan vilkuma ja kostub hoiatav piiks. Kui kuulete kahekordset piiksu, on aku täieliku tühjuseni aega vähem kui 60 sekundit.

## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

### 4.3.3 Salvestuste laadimine arvutisse

- Ühendage mängija arvutiga.
- Valige **Windows Explorer**'is oma mängija.  
> *Te leiiate **Voice** kausta. Selles kaustas ongi teie salvestused.*
- Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

### 4.3.4 Salvestuste kustutamine

Salvestusi saab ainult arvutis kustutada.

- Ühendage mängija arvutiga.
- Valige Windows Explorer**'is oma mängija.
- Kahekordne klikk **Voice** kaustal.
- Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.

### 4.4 Seadistused

Seadistuste menüü võimaldab seadistada teie mängija selliseks, nagu soovite.

- Vajutage **MENU**, valige **SETTINGS**.
- Vajutage **◀◀/▶▶**, et valida erinevate võimaluste vahel ja vajutage **▶▶**, et valikut kinnitada.
- Vajutage **MENU**, et väljuda antud valikutest.

Sätted	Võimalused
Esitusrežiim	Off (Tavaline esitus) / Repeat 1 (Ühe loo kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine) / Shuffle & repeat (Kõik suvalises järjekorras ja korduvalt)
Heliseaded	Pop / Rock / Jazz / Classical / Off (väljas)
Keel	Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, hollandi, itaalia, portugali, poola, rootsi, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, jaapani, korea, vene keel
Informatsioon	FW (püsivara) versioon / Vaba ruum
Raadioseaded	Ameerika / Aasia / Euroopa
Tehase seaded	Taasta tehase vaikimisi seaded

### 4.5 Kasutage mängijat, et hoida ja kanda andmefaile

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefaile kopeerides neid **Windows Explorer**'i abil.



## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

### 4.2.3 Käsitsi otsimine

1. Käsitsi otsimine raadiomenüüs võimaldab koheselt häälestada praegune / viimati mängitud eelsalvestatud raadiojaam.
2. Praegune / viimati mängitud raadiojaama number hakkab vilkuma, kui Te sisenete sellesse menüüsse.
3. Lühike vajutus nupudel **◀◀** või **▶▶** häälestab jaamu sammu kaupa (0.05 MHz Euroopas ja Aasias, 0.1 MHz USA-s).
4. Pikk vajutus nupudel **◀◀** või **▶▶** otsib järgmist tugevaima signaaliga jaama.
5. Et kinnitada ja salvestada signaal, siis vajutage **▶▶** või vajutage **◀◀/▶▶**, et otsida uuesti sammude 3 ja 4 järgi üleva.

### 4.2.4 Eelsalvestatud raadiojaamad iga regiooni jaoks

See mängija on võimeline salvestama erineva hulga eelsalvestatud raadiojaamu iga regiooni jaoks. Pärast seda kui Te valida raadio seadetes regiooni, siis need eelsalvestatud raadiojaamad salvestatakse ainult selle regiooni jaoks.

## 4.3 Salvestused

Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada.

### 4.3.1 Salvestuste tegemine

1. Vajutage ja hoidke REC, et alustada salvestust.  
> *Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise protsess.*
2. Vajutage ja hoidke REC uuesti, et salvestamine lõpetada.  
> *Teie mängija näitab salvestamist. Teie salvestus on teie mängijas (failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).*

**\* Nõuanne** Te saate peatada ja jätkata salvestuse tegemist igal hetkel, kui vajutate **▶▶** klahvi.

### 4.3.2. Salvestuste esitamine

Te leiате oma salvestused Recordings menüüst.

1. Valige peamenüüst **🎵**, et siseneda salvestuste režiimi. Teie mängija alustab salvestuste mängimist tähestikulises järjekorras ning esitus algab viimasest tehtud salvestustest.
2. Vajutage **▶▶**, et peatada salvestuse esitamine.
3. Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et minna järgmise või eelneva salvestuse juurde.
4. Vajutage ja hoidke **◀◀** või **▶▶**, et kiiresti kerida edasi või tagasi antud salvestuse esitust.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.4 Ülekanne

Te saate muusikat oma mängijasse kanda **Windows Exploreri** abil. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat audiomängijasse USB ühenduse kaudu.

1. Klõpsake ja märgistage üks või mitu pala, mida soovite üle kanda arvutist audiomängijasse.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.

**\* Nõuanne** Et üle kanda muusikat CD'lt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, rippige (konverteerige) lood muusika CD'lt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeerige need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

**\* Nõuanne** Organiseerige oma muusika kaustadesse. Teie audiomängija toetab kaustade sirvimist, seega saate organiseerida oma muusika artistide ja albumite kaupa. Te saate lohistada terveid kaustu oma mängijasse. Te saate samuti salvestada oma muusika väljapoole kaustu, te saate taasesitada seda muusikat **Other songs** (muude lugude) kaustamenüüs või lihtsalt valige kõikide lugude juhujärjestuse režiim, et taasesitada kõiki lugusid kaustade sees või väljas.

### 3.4.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad teie mängijat. Eemaldage oma mängija ohutult klõpsates ikoonil arvuti tegumireal.

## 3.4 Naudi

### 3.5.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage **▶▶** niikaua, kuni Philips tervitustekst ekraanile ilmub. Väljalülitamiseks vajutage **▶▶** niikaua, kuni ekraan on tühi.

**\* Nõuanne** Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kolme minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja muusika ei mängi.

### 3.5.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne navigatsioonisüsteem menus, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab. Kasutage **▶▶** ja **▶▶**, et menüüdes ringi liikuda. Vajutage **◀◀**, et kinnitada oma valik. Te saate vajutada **MENU**, et pääseda menüüsse ja naasta eelmisele tasandile.

Kui teie mängija sisse lülitada, näete Põhimenüüd, mis koosneb:

<b>🎵</b> Music (Muusika)	Mängige oma digitaalseid muusikapalu
<b>📻</b> Radio (Raadio)	Kuulake raadiojaamu
<b>🎵</b> Recordings (Salvestused)	Mängige oma salvestusi
<b>⚙️</b> Settings (Seadistused)	Muutke esitusrežiimi, ekvalaiserit või keeleseadeid, kuvage mängija informatsioon

## 4 DETAILED TEGEVUSED

### 4.1 Muusika režiim (vastab ka häälsalvestuste esitamisel)

#### 4.1.1 Juhtnupud

Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi asju:

Funktsioon	Klahvi
Mängige / Katkestage muusika	Vajutage ►►
Minge järgmise laulu juurde	Vajutage ►►
Minge eelmise laulu juurde	Vajutage ◀◀
Otsing ettepoole	Vajutage ja hoidke ►►
Otsing tahapoole	Vajutage ja hoidke ◀◀
Minge menüü juurde	Vajutage MENU nuppu
Keerake helitugevust juurde	Vajutage VOL+
Keerake helitugevust vähemaks	Vajutage VOL-

Peamenüüst valige , et siseneda muusikamenüüsse.

Te saate otsida järgmiste võimaluste vahel:



Folder	► Folder	► Play alphabetically the songs per folder
	► Other songs	► Play alphabetically the songs outside folder
Shuffle all	► Play all songs randomly	




 **Märkus** See mängija ei toeta kopeerimiskaitset (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostetud internetist.

#### 4.1.2 Muusika esitus

##### Esitusvõimalused

Mängijat on võimalik sättida mängima laule juhuslikult või korduvalt.

1. Vajutage **MENU**, valige **Settings** ja siis **Play modes**.
2. Vajutage , et valida erinevate võimaluste vahel (**Off**, **Repeat 1**, **Repeat all**, **Shuffle & repeat**).
3. Vajutage , et kinnitada.



Ikoon	Tähendus
Off	Tavaline esitus
 Repeat 1	Mängige ühte lugu korduvalt
 Repeat all	Mängige kõiki lugusid korduvalt
 Shuffle & repeat	Mängige lugusid suvalises järjekorras ning korduvalt

 **Märkus** Esitusvõimalused pole võimalikud, kui esitate häälsalvestusi.

## 4 DETAILED TEGEVUSED

### Heliseaded

Te saate oma mängija seadistada mängima erinevate EQ'dega (ekvalaiseritega)

1. Vajutage **MENU**, valige **Settings** ja siis **Sound settings**.
2. Vajutage , et valida **Pop**, **Jazz**, **Rock**, **Classical** või **Off** variandi vahel.
3. Vajutage , et valikut kinnitada.

### 4.2 Raadio\*

Valige peamenüüst , et siseneda raadiorežiimi.

#### Kõrvaklappide ühendamise

Kaasasolevad kõrvaklapid toimivad raadioantennina. Veenduge, et need on korralikult ühendatud tagamaks optimaalne vastuvõtt.

#### Valige oma FM regioon

Valige peamenüüst  -> Radio settings (Raadio seaded)

Regioon	Sagedus	Häälestamise samm
Ameerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Euroopa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Aasia	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz










#### 4.2.1 Automaatne otsing

1. Valige raadiomenüü  alt **Auto tune**.

> Mängija otsib tugevama signaaliga raadiojaamu ja salvestab automaatselt 10 neist mälupeadesse.

 **Nõuanne** Automaatse otsingu lõpetamiseks vajutage suvalist nuppu peale helitugevuse nuppude.

#### 4.2.2 Eelsalvestatud raadiojaamade taasesitamine ja raadiojaama häälestamine

1. Valige raadiomenüü  alt **Presets**.
2. Vajutage  või , et sirvida ja valida eelsalvestatud raadiojaam.
3. Pärast eelsalvestatud raadiojaama valimist saate Te vajutada lühidalt nuppudele , et valida mõni muu raadiojaam.
4. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama vajutades pikalt nuppudele , eelsalvestatud raadiojaama number hakkab siis vilkuma, vajutage uuesti lühidalt  või , et häälestada sagedus sammude kaupa; pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali. Et kinnitada ja salvestada signaal, siis vajutage  või vajutage , et otsida uuesti.

\* FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.