

飞利浦音频视频播放器

SA2510 SA2511  
SA2515 SA2516  
SA2520 SA2521  
SA2525 SA2526  
SA2540 SA2541  
SA2545 SA2546

# 快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接
- 3 传输
- 4 享受

**PHILIPS**

## 需要帮助吗?

请访问

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

您可由此获取完整的支援资料，例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答等等。

# 目录

- 22 本产品有操作手册?
- 22 注册您的产品
- 22 别忘了升级
- 23 产品内容
- 24 控制和连接概述
- 25 安装
- 25 连接
  - 25 插入电池
  - 25 电池电量指示
  - 26 连接至个人电脑
- 26 传输
  - 26 传输音乐
- 27 享受音乐
  - 27 开机与关机
  - 27 主菜单
  - 27 导航菜单
- 28 音乐模式
- 28 收音机\*
  - 28 自动调频
  - 28 播放预设电台
  - 28 播放电台时从收音机录音
- 29 录音
  - 29 进行录音
  - 29 播放录音
- 30 故障检修
  - 30 如何重设我的播放器?
- 30 需要帮助吗?
- 30 处理废旧产品

\* 此功能只适用于部分地区。

# 本产品有操作手册?

附在产品配套中的光盘包含一个详尽的用户手册及常见问题解答。您也可以从以下网站下载相同的文件：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 注册您的产品

由于您的产品是可升级的，我们建议您在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 注册您的产品，让我们能在推出最新的免费升级固件时立即通知您。

## 别忘了升级

我们知道这个产品将可让您享用多年。为确保也能发挥最佳性能，我们建议您定期留意 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上为您的产品免费提供最新软件及装置管理员的升级信息。下载这些升级程式可帮助您优化产品的性能表现，并可充份利用我们未来支援更新音频格式的优势。

享受崭新的音乐体验。

# 产品内容



耳机



USB 电缆



AAA 电池



光盘



快速入门指南

您还需要什么：



电脑

电脑配备:

Windows 2000、XP 或 Vista

800MHz 或更高的 Pentium III 级处理器  
光驱

128MB RAM


500MB 硬盘空间







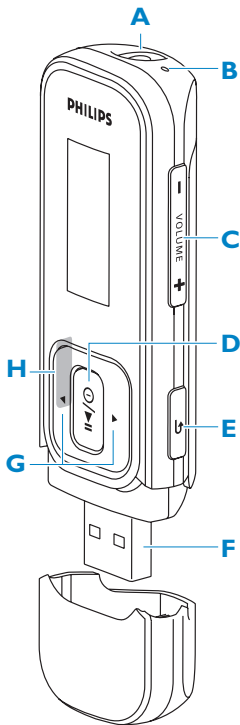

USB 端口

互联网连接 (如有更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

# 控制和连接概述



<b>A</b>		耳机插孔
<b>B</b>		麦克风
<b>C</b>		增高/降低音量 (按住可以快速增高/降低音量)
<b>D</b>		打开 / 关闭 播放/录音 / 暂停 确认选择
<b>E</b>		后退一级 (按住可返回到根菜单)
<b>F</b>		USB 连接器
<b>G</b>		向上/向下滚动 (按住可快速滚动)
<b>H</b>		滑块 按住滑块可锁定/解除锁定所有键 (-VOLUME+ 键除外)

# 1 安装


- 1 将随产品提供的光盘插入计算机光盘驱动器中。
- 2 根据屏幕提示完成 **Philips Device Manager** (飞利浦设备管理器) 的安装。

# 2 连接

## A 插入电池



1 移除 USB 保护盖。



2 依箭头方向推开电池门，将它移除。



3 将产品附随的 AAA 电池置入电池匣内。

## B 电池电量指示

电池的大概电量指示如下：



满



三分之二电量



一半电量



低




没有电量

**注意** 当电池快没电时，低电量屏幕  将闪烁。播放器会在 60 秒内保存所有的设置和未完成的录音，然后关机。

## C 连接至个人电脑

利用附随的 USB 电缆将播放器连接至电脑。

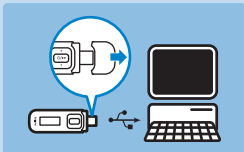

- 1 移除 USB 保护盖。
- 2 将附随的 USB 电缆连接至播放器底部的 USB 端口，另一端连接至您的个人电脑。

# 3 传输

播放器在 **Windows Explorer** 内以 USB 大容量存储器的形式出现。在 USB 连接期间，您可以管理文件并向播放器传输音乐。

## A 传输音乐



- 1 单击并高亮显示要在播放器和计算机之间传输的一首或多首歌曲。
- 2 通过拖放动作完成传输。

**提示** 要将音乐光盘传输到您的播放器中，请使用 **Musicmatch Jukebox** 或 **Windows Media Player** 等软件将音乐 CD 中的歌曲转换为 **MP3/WMA** 文件格式。通过 **Windows Explorer** 将文件复制到数字音乐播放器中。您可以从互联网下载这些程序的免费版本。



# 4 享受音乐

## A 开机与关机

要开机，按 /▶|| 直到屏幕出现飞利浦商标。  
要关机，按住 /▶||，直到屏幕显示 'Bye' (再见) 为止。

## B 主菜单

 音乐	播放数字音乐曲目
 收音机*	听 FM 收音机
 录音	创建录音或听录音
 文件夹检视	检视以文件夹区分的文件
 设定	自定义播放器的设定

## C 导航菜单

您的播放器具有一个直观的菜单导航系统，可以向您展示各种设定和操作。

目的	动作
返回上一级菜单	按 
返回主菜单	按住 
浏览菜单	按 ▶   或 
滚动列表	按 ▲ 或 ▼
选择选项	按 ▶

# 音乐模式 (也适用录音播放)

播放器提供以下音乐模式选项：

目的	动作
播放/暂停音乐	按 <b>▶  </b>
跳转到下一音频文件	按 <b>▼</b>
返回到上一音频文件	按 <b>▲</b>
快进	按住 <b>▼</b>

目的	动作
快退	按住 <b>▲</b>
返回到浏览菜单	长/短按 <b>↶</b>
增高音量	按 <b>VOL +</b>
降低音量	按 <b>VOL -</b>

## 收音机\*

从主菜单中，选择 **📻** 以进入音乐模式。

### 连接耳机

附带的耳机可作为收音机天线。请确保您的耳机连接正确，以达到最佳接收效果。

### 自动调频

- 1 从收音机菜单 **📻** 选择自动调频。
  - > 收音机自动搜索电台并保存频率到预设中。  
收音机最多可存储最多 20 个电台到预设中。

### 播放预设电台

- 1 从收音机菜单 **📻** 选择**预设电台**。
- 2 按 **▲/▼** 选择预设电台，按 **▶||** 开始播放。
- 3 按 **▲/▼** 改变到另一个预设电台。  
要退出收音机，请长按 **↶**。

### 播放电台时从收音机录音

- 1 按 **↶** 一次或多次进入收音机菜单。
- 2 选择**开始收音机录音**。
- 3 按 **▶||** 开始录音。  
要停止录音，请按 **↶**。
- 4 按 **▶||** 储存录音。
- 5 要退出收音机，请长按 **↶**。

# 录音

您可以用播放器录制语音。

## 进行录音

- 1 从主菜单中选择  > **开始语音录音**。



> 播放器录音并显示录音屏幕。


- 3 按  可暂停。
- 4 按  停止并保存录音。  
> 您的录音保存在播放器中。(文件格式：VOICEXXX.WAV，XXX 指自动生成的录音编号。)
- 5 您可在  > **录音库** > **语音** 下查到该文件。

**操作秘诀** 您可随时用  键暂停及恢复录音。

**注** 有关收音机录音步骤，请参见**收音机**部分。

## 播放录音

从主菜单中，选择  > **录音库** > **语音**或**收音机\***。

- 1 选择您要听取的录音。
- 2 按  确认。

\* 此功能只适用于部分地区。

# 故障检修

## 如何重设我的播放器？

万一您的播放器当机时，请勿惊慌。请移除电池再插入，将播放器重设即可。

**假如上述方式都无效，您可使用 Device Manager 修复您的播放器：**

- 1 从个人电脑上的**开始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器与个人电脑连接时按住  键。
- 3 持续按住按键，直到 **Philips Device Manager** 确认您的播放器并进入修复模式。
- 4 **按修复键**，并依照 **Device Manager** 的指示修复播放器。
- 5 修复播放器之后，从电脑上移除该播放器并重新启动。

# 需要帮助吗？

## 用户手册

请参阅您的播放器用户手册。

## 线上帮助


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示该产品受第2002/96/EC号《欧洲规章》的保护。

 请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境和人类健康产生潜在的负面影响。

内置的可充电电池包含可能污染环境的物质。丢弃设备前，请在官方废弃物品回收点处理并取出电池。电池应当在官方废弃物品回收点处理。

