

Аудио-видеоплеер Philips GoGear

SA2510 SA2511  
SA2515 SA2516  
SA2520 SA2521  
SA2525 SA2526  
SA2540 SA2541  
SA2545 SA2546

# Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключени
- 3 Передача
- 4 Эксплуатация

**PHILIPS**

# Нужна помощь?

Зайдите на сайт

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

- 72 Есть ли руководство пользователя?
- 72 Регистрация изделия
- 72 Не забудьте про обновления
- 73 Содержимое упаковки
- 74 Обзор органов управления и соединений
- 75 Установка
- 75 Подключение
  - 75 Установка батареи
  - 75 Индикация заряда батареи
  - 76 Подключение к ПК
- 76 Передача
  - 76 Передача музыки и фотографий
- 77 Эксплуатация
  - 77 Включение и выключение
  - 77 Главное меню
  - 77 Перемещение по меню
- 78 Музыкальный режим
- 78 Радио\*
  - 78 Автоматическая настройка
  - 78 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
  - 79 Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций:
- 79 Записи
  - 79 Выполнение записи
  - 79 Воспроизведение записей
- 80 Устранение неполадок
  - 80 Как перезагрузить плеер?
- 80 Нужна помощь
- 80 Утилизация вышедшего из употребления оборудования

\* Эта функция доступна только в нескольких странах.

# Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

## Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

# Содержимое упаковки



Наушники



USB-кабель



Аккумулятор AAA



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:  
Windows 2000, XP или Vista  
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше  
Привод компакт-дисков  
128Мб RAM  
500Мб свободного пространства на жестком диске  
USB-порт  
Подключение к Интернету (предпочтительно)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

# Обзор органов управления и соединений

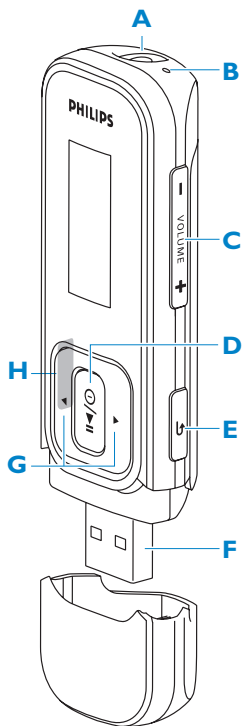

<b>A</b> 	Разъем для наушников
<b>B</b> MIC	Микрофон
<b>C</b> -VOLUME+	Увеличивает / уменьшает громкость (удерживайте для быстрого увеличения / уменьшения)
<b>D</b> 	Вкл./Выкл. Воспроизвести/Пауза Подтвердить выбор
<b>E</b> 	Назад на один уровень (удерживайте для возврата в корневое меню)
<b>F</b> 	USB-разъем
<b>G</b> 	Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)
<b>H</b>  слайдер	Удерживайте слайдер для блокировки / разблокировки всех клавиш (кроме -VOLUME+)

# 1 Установка

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager**.

# 2 Подключение

## A Установка батареи



- 1 Снимите защитный колпачок с USB-разъема.



- 2 Снимите дверцу отсека аккумулятора, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.



- 3 Вставьте прилагаемый аккумулятор AAA в отсек.

## B Индикация заряда батареи

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



На 2/3




На половину



Низкая




Разряжена

**Примечание** Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи и выключится менее чем через 60 секунд.

## **C** Подключение к ПК

Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения плеера к ПК.

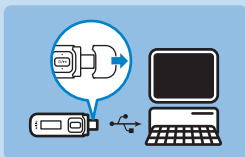

- 1 Снимите колпачок с USB-разъема.
- 2 Подключите прилагаемый USB-кабель к USB-порту внизу плеера, а другой конец - к ПК.

# 3 Передача

В **Проводнике Windows** плеер отображается как USB-носитель. Можно организовывать файлы, передавать музыку и изображения на плеер во время USB-соединения.

## **A** Передача музыки и фотографий

- 1 Нажмите и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.

**Совет** Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.








# 4 Эксплуатация

## A Включение и выключение

Для включения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не покажет приветствие Philips.

Для выключения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не погаснет.

## B Главное меню

 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
 Радио*	Прослушивание FM-радио
 Запись	Создание или прослушивание записей
 Просмотр папок	Просмотр файлов в папках
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера

## C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Цель	Действие
Возврат в предыдущее меню	Нажмите ↶
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте ↶
Просмотр меню	Нажмите ►   или ↷
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ►

\* Эта функция доступна только в нескольких странах.

# Музыкальный режим (также режим воспроизведения для записей)

Плеер имеет следующие параметры музыкального режима:

Цель	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►
Перейти к следующему аудиофайлу	Нажмите ▲
Возврат к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ▼
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ▲

Цель	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ▼
Открытие меню параметров	Нажмите ↶
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -


## Радио\*

В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.


### Подключение наушников

Прилагаемые наушники служат в качестве радиоантенны. Проверьте правильность подключения наушников для оптимального приема.







### Автоматическая настройка

- 1 В меню «Радио»  выберите **Автоматическая настройка**.
  - > Радио автоматически настроится на станции и сохранит частоты в предустановках. Радио может сохранить до 20 радиостанции в предустановках.

### Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

- 1 В меню «Радио»  выберите **Предустановки**.
- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора предустановки, ►|| - для начала воспроизведения.
- 3 Нажмите ▲/▼ для переключения на другую предустановку.  
Для закрытия радио длительно нажмите ↶.

## Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций:

- 1 Нажмите  один или несколько раз для открытия меню «Радио» .
- 2 Выберите **Начать запись FM**.
- 3 Нажмите  для начала записи.  
Для остановки записи нажмите .
- 4 Нажмите  для сохранения записи.
- 5 Для закрытия радио длительно нажмите .

## Записи




Можно записывать звук с помощью плеера.

### Выполнение записи

- 1 Длительно нажмите **REC** во всех меню, кроме «Радио»




> Плеер записывает и показывает ход записи.

- 2 Нажмите  для приостановления.
- 3 Нажмите  для остановки и сохранения записи.  
> Ваша запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - номер записи, генерируемый автоматически.)
- 4 Этот файл можно найти в папке  > **Библиотека записей** > **Голос**.

**Совет** Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу .

### Воспроизведение записей

В главном меню выберите  > **Библиотека записей** > **Голос** или **FM-радио\***.

- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите  для подтверждения.


\* Эта функция доступна только в нескольких странах.

# Устранение неполадок

## Как перезагрузить плеер?

Выньте и снова вставьте аккумулятор для перезагрузки плеера.

**Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:**

- 1 Запустите **Philips Device Manager** из меню **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager** на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

# Нужна помощь

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

## Интерактивная справка

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов. Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами.

Надежная утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Батареи содержат химические вещества, загрязняющие окружающую среду, поэтому их следует утилизировать в официальном месте сбора отходов.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk8062