

Philips GoGear audio-spelare

SA2510 SA2511  
SA2515 SA2516  
SA2520 SA2521  
SA2525 SA2526  
SA2540 SA2541  
SA2545 SA2546

# Snabbstarts- instruktioner



- 1 Installation
- 2 Anslut
- 3 Överföring
- 4 Spela

**PHILIPS**

# Behöver du hjälp?

Besök

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

där får du tillgång till en mängd understödande material såsom bruksanvisning, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

- 62 Finns det en handbok?
- 62 Registrera din apparat
- 62 Glöm inte att uppgradera
- 63 Vad finns i lådan
- 64 Spelarens regler och anslutningar
- 65 Installation
- 65 Anslut
  - 65 Stoppa i batteriet
  - 65 Indikatorer för laddningsnivå
  - 66 Anslut till PC
- 66 Överföring
  - 66 Musiköverföring
- 67 Spela
  - 67 På- och avstängning
  - 67 Huvudmeny
  - 67 Navigering i meny
- 68 Musikläge
- 68 Radio\*
  - 68 Automatisk inställning
  - 68 Spela en förvald radiostation
  - 69 Inspelning av FM-radio när radion är igång:
- 69 Inspelningar
  - 69 Att göra inspelningar
  - 69 Uppspelning av inspelningar
- 70 Felsökning
  - 70 Hur nollställer jag min spelare?
- 70 Behöver du hjälp?
- 70 Kassering av din förbrukade produkt

\* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

# Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad bruksanvisning och Svar på Vanliga Frågor på CD:n som levererades med din GoGear. Du kan också ladda ner samma fil från denna Internetsida: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Registrera din apparat

Eftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir tillgängliga.

## Glöm inte att uppgradera

Vi vet att du kommer att uppskatta denna produkt under en lång tid. För bästa prestanda, rekommenderar vi att du regelbundet tittar in på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för fria uppgraderingar av den senaste mjukvaran och Device Manager för din spelare. Dessa nerladdningar kommer att hjälpa dig att optimera din spelares prestanda och dra nytta av framtida stöd av nya ljudformat.

Njut av din nya musikupplevelse.

# Vad finns i lådan



Hörlurar



USB-kabel



AAA-batteri



CD-ROM



Snabbstartsinstruktioner


Vad mer behöver du



Dator

Dator med:  
Windows 2000, XP eller Vista  
Pentium III 800MHz processor eller bättre  
CD-ROM-spelare  
128 MB RAM  
500MB hårddiskutrymme  
USB-port  
Internetanslutning (att föredra)  
Microsoft Internet Explorer 6,0 eller bättre

# Spelarens reglage och anslutningar

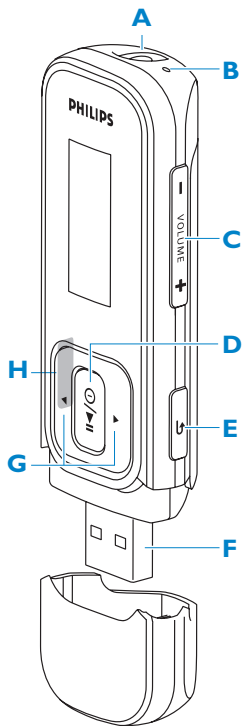

<b>A</b> 🎧	Hörlursuttag
<b>B</b> MIC	Mikrofon
<b>C</b> -VOLUME+ VOLUME-	Öar/minskar ljudnivån (Håll intryckt för snabbare ökning/minskning)
<b>D</b> ⏻ / ▶⏪	På / Av Spela upp / Spela in Bekräfta dina val
<b>E</b> ↶	Gå tillbaka en nivå (håll intryckt för att återgå till grundmenyn)
<b>F</b> 🔌	USB-anslutning
<b>G</b> ▲/▼	Bläddrar upp/ner (håll intryckt för snabbbläddring)
<b>H</b> 🔒 knapplös	Håll låset för att låsa/låsa upp alla knappar (utom -VOLUME+)

# 1 Installation

- 1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av **Philips Device Manager**.

# 2 Anslut

## A Stoppa i batteriet



1 Ta av USB-skyddet.



2 Ta av batteriluckan genom att föra den i pilens riktning.



3 Stoppa i det medlevererade AAA-batteriet i batterifacket.

## B Indikatorer för laddningsnivå

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:



Fulladdad



Laddad till två tredjedelar




Halvt laddad



Låg laddning




Urladdad

**OBS** När batterierna är nästan helt urladdade blinkar skärmbilden för låg laddning . Spelaren sparar alla inställningar och oavslutade inspelningar och stänger av på mindre än 60 sekunder.

## C Anslut till PC

Anslut din spelare till din dator med den medlevererade USB-kabeln.

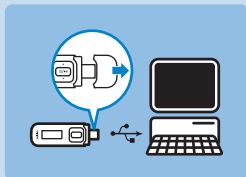

- 1 Ta av USB-skyddet.
- 2 Anslut den medlevererade USB-kabeln till USB-porten nertill på spelaren, och den andra änden till din PC.

# 3 Överföring

Din spelare visas som en USB-masslagringsenhet i **Windows Utforskaren**. Du kan organisera filer, överföra musik till din spelare med USB-anslutningen

## A Musiköverföring

- 1 Klicka och markera en eller flera låtar som du vill föra över mellan spelare och dator.
- 2 Använd drag-och-släpp för att genomföra överföringen.

**Tips** För att överföra musik-CD till din spelare måste du använda mjukvara som Musicmatch Jukebox eller Windows Media Player, och rippa (konvertera) låtarna på din musik-CD till MP3/WMA-filer. Kopiera filerna till din digitala audiospelare med Windows Utforskaren. Gratisvarianter av dessa program kan laddas ner från Internet.








# 4 Spela

## A På- och avstängning

För att slå på, tryck på ►|| tills skärmen visar **Philips**-logon.





För att stänga av, håll ►|| intryckt tills skärmen slocknar.

## B Huvudmeny

 Musik	Spela din digitala musik
 Radio*	Lyssna på FM-radio
 Inspelning	Skapa eller lyssna till inspelningar
 Mappar	Se filer i mapparna
 Inställningar	Anpassa din spelares inställningar

## C Navigering i meny

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och användningsmöjligheter.

Aktivitet	Funktion
Återgå till föregående meny	Tryck 
Återgå till föregående meny	Håll  intryckt
Bläddra genom menyer	Tryck ►   eller 
Rulla en lista	Tryck ▲ eller ▼
Välj ett alternativ	Tryck 

\* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

# Musikläge

(gäller också för uppspelning av inspelningar)

Medan musiken spelar kan du göra följande:

Aktivitet	Funktion
Spela/Pausa musik	Tryck <b>▶  </b>
Gå till nästa ljudfil	Tryck <b>▲</b>
Återgå till föregående ljudfil	Tryck <b>▼</b>
Leta framåt	Tryck och håll nere <b>▲</b>

Aktivitet	Funktion
Leta bakåt	Tryck och håll nere <b>▼</b>
Åter till sökning	Tryck <b>↶</b>
Öka ljudvolymen	Tryck <b>VOL +</b>
Minska ljudvolymen	Tryck <b>VOL -</b>

## Radio\*

I huvudmenyn välj  för att komma till radiofunktionen.

### Anslut hörlurarna

De medlevererade hörlurarna fungerar även som radioantenn. För att få optimal mottagning måste hörlurarna vara rätt anslutna.

### Automatisk inställning

1 I menyn Radio  välj **Autotune**.

> Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar deras frekvenser som förinställningar.

*Du kan spara upp till 20 förinställda radiostationer i minnet.*

### Spela en förvald radiostation






1 I menyn Radio  välj **Snabbval**.

2 Tryck på **▲/▼** för att välja Snabbval, tryck på **▶||** för att börja spela.

3 Tryck på **▲/▼** för att byta till en annan förinställd station.

Tryck på **↶** för att gå ur radioläget.

## Inspelning av FM-radio när radion är igång:

- 1 Tryck en eller flera gånger på  för att öppna Radiomenyn.
- 2 Välj **Börja inspelning av FM-radio**.
- 3 Tryck på  för att börja spela in.  
För att stoppa inspelningen, tryck på .
- 4 Tryck på  för att spara inspelningen.
- 5 Tryck länge på  för att gå ur radioläget.

# Inspelningar




Du kan spela in med spelarens mikrofon.

## Att göra inspelningar

- 1 Tryck länge på **REC** i alla skärmbilder utom Radio.




> Din spelare visar inspelningens förlopp.

- 2 Tryck  för att pausa.
- 3 Tryck på  för att avbryta och spara inspelningen.  
> Din inspelning sparas på din spelare. (Filnamn format: VOICEXXX.WAV där XXX är inspelningsnumret vilken skapas automatiskt.)
- 4 Du kan hitta denna fil under  > **Inspelningsbibliotek** > **Röst**.

**Tips** Du kan pausa och starta om inspelningen när som helst med .

## Uppspelning av inspelningar

Välj  > **Inspelningsbibliotek** > **Röst** eller **FM-radio\*** i huvudmenyn.

- 1 Välj den inspelning du vill höra.
- 2 Tryck  för att bekräfta.


\* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

# Felsökning

## Hur nollställer jag min spelare?

För in en nål eller ett annat smalt föremål i spelarens återställningshål som du hittar i botten på spelaren. Håll den där tills dess spelaren stänger av.

## Om inget ovan fungerar, måste du kanske använda dig av Device Manager för att återställa din spelare:

- 1 Starta **Philips Device Manager** från **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager** på din PC.
- 2 Håll knappen  intryckt medan din spelare ansluter till din dator.
- 3 Håll knappen intryckt tills dess att **Philips Device Manager** bekräftar att den ser din spelare och går över till återställningsläge.
- 4 Klicka på knappen **reparera** och följ instruktionerna från **Device Manager**.
- 5 Efter det att spelaren är reparerad, koppla loss den från din PC och starta om.

# Behöver du hjälp?

## Bruksanvisning

Se bruksanvisningen som levererades med din spelare.

## Hjälp på nätet

Go to [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Kassering av din förbrukade produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batterier innehåller kemiska ämnen som inte bör hamna i naturen, därför bör du lämna uttjänta batterier i en batteriholk eller motsvarande.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk8062