

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Digitaalne audiomängija



GoGear

SA2510

SA2515

SA2516

SA2520

SA2526

SA2540

SA2545

SA2546

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest,
siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ (Frequently Asked Questions) lehti aadressil www.philips.com/support rohkema abi ja teiste probleemide lahendamise nõuannete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui Te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.

Hoiatus

Mitte mingil juhul ei tohi Te mängijat ise parandada, kuna see katkestab garantii.

Mängija ei lülitu sisse või on lukustunud

Võibolla Te ei vajutanud ega hoidnud ►|| klahvi all piisavalt kaua. Vajutage ja hoidke all ►|| klahvi, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.

Kui ükski ülemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.

1. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA25XX -> Philips SA21XX Device Manager**.
2. Vajutage ja hoidke all ◀ klahvi samal ajal kui Teie mängija ühendatakse arvutiga.
3. Jätkake klahvi all hoidmist, kuni Philips Device Manager tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile.
4. Vajutage **repair** (paranda) nuppu ning jälgige **Device Manageri** poolt antud juhiseid.
5. Kui mängija on parandatud, ühendage see arvuti küljest lahti ning taaskäivitage.

Pärast saatmist ei ole minu mängijas muusikat

Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

Mängija ei vasta ühelegi nupuvajutusele ning aeg-ajalt jookseb kokku või hangub.

1. See on ebatõenäoline, et Teie mängija hangub, ärge paanitsege. Eemaldage ning taassisestage patarei, et mängija algseadistada.

 **Märkus:** Teie mängija sisu ei kustutata.

2. Kui see ei aita, siis parandage oma mängijat **Philips Device Manageri** abil.

Puudub heli.

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostenud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.
- Helifail võib olla rikunud, proovige taasesitada seda faili arvutis. Kui see ei mängi ka seal, siis rippige lugu uuesti.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

www.philips.com



Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

6 TEHNILINE INFORMATSIOON

Toide

- Toide:
1x AAA patarei²

Ekraan

- Valge taustavalgusega LCD, 128 x 48 pikselit

Heli

- Kanalialdus: 40 dB
- Ekvalaiserid seaded:
Off / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Classical / Techno
- Sagedusvastus: 80-16000 Hz
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2x3 mW

Heli esitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja VBR; sãmplingu mää: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, sãmplingu mää: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Esitusaeg: 25 tundi²
- ID3-mãrgise toetus

Salvestamine

- Audio salvestusvõimalus: sisseehitatud monomikrofon
- FM raadio¹

Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu mahutavus:
SA251X 1GB NAND Flash ²
SA252X 2GB NAND Flash ³
SA254X 4GB NAND Flash ³

Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0 (täiskiirus)⁴

Muusika ülekanne

- Lohistamine Windows Exploreri abil

Andmete ülekanne

- Windows Exploreri kaudu

Nõudmised süsteemile

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- CD-ROM
- USB port

SISUKORD

1	Ohutusinformatsioon.....	2
2	Teie audiomãngija.....	6
2.1	Mis on karbis?.....	6
2.2	Toote registreerimine.....	6
3	Alustamine.....	7
3.1	Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade.....	7
3.2	Peamenüü.....	8
3.3	Installeerimine.....	8
3.4	Ühendamine.....	9
3.4.1	Aku sisestamine.....	9
3.4.2	Aku täituvuse indikaatorid.....	9
3.4.3	Arvutiga ühendamine.....	9
3.5	Andmete saatmine.....	10
3.5.1	Mãngija ohutu lahtiühendamine.....	10
3.6	Nautimine.....	10
3.6.1	Sisse- ja väljalülitamine.....	10
3.6.2	Menüüs navigeerimine.....	10
3.6.3	Lukustamisliugur.....	1
4	Detailsed toimingud.....	11
4.1	Muusika režiim.....	11
4.1.1	Juhtnupud.....	11
4.1.2	Oma muusika leidmine.....	11
4.2	Raadio ¹	12
4.2.1	Automaatne otsing.....	13
4.2.2	Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine.....	13
4.2.3	Raadiojaamade käsitsi otsing.....	13
4.2.4	Eelsalvestatud raadiojaama jaoks uue sageduse salvestamine.....	14
4.2.5	FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot.....	14
4.2.6	FM raadiost salvestamine, kui Te ei kuula raadiot.....	14
4.3	Salvestused.....	15
4.3.1	Salvestuste esitamine.....	15
4.3.2	Salvestuste kustutamine.....	15
4.3.3	Salvestuste arvutisse laadimine.....	15
4.4	Seadistused.....	16
4.5	Mãngija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	16
5	Mãngija uuendamine.....	17
5.1	Kãsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud.....	17
6	Tehniline informatsioon.....	18
7	Korduma kippuvad küsimused.....	20

* See funktsioon on saadaval ainult osades regioonides.

¹ FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

² Patarei eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

³ 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem.

1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem.

Tãielik mälumaht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mãngijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

⁴ Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

1 OHUTUSINFORMATSIOON

Üldine hooldus

Et vältida vigastusi või rikkeid:

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiooni või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopiaid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

Tegutemis- ja säilitamistemperatuurid

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

Asendusosad/aksessuaarid

Külastage aadressi www.philips.com/support, et tellida asendusosi või aksessuaare.

Kuulamisohutus

Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgele helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.



Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutateta.

5 MÄNGIJA UUENDAMINE

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast mängija ostmist.

Tarkvaraprogramm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva tarkvara staatust ja teavitab Teid internetis saadavalolevatest uuendustest.


Installeerige **Philips Device Manager** komplektis olevalt CD plaadilt või laadige alla uusim versioon aadressilt www.philips.com/support.

5.1 Käsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud

1. Tehke kindlaks, et olete ühenduses internetiga.
2. Ühendage mängija arvutiga.
3. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager**.



4. Klõpsake **Update**.

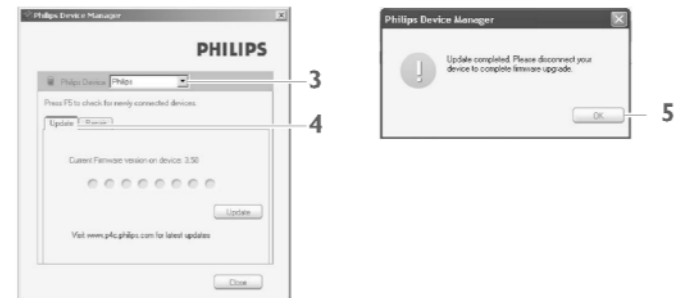

> **Philips SA25XX Device Manager** kontrollib internetist, kas on uuendatud tarkvara.

5. Kui ekraanile ilmub **Update completed**, klõpsake **OK**.

6. Ühendage mängija arvuti küljest lahti.

> Teade **Updating firmware** ilmub ekraanile. See mängija teeb automaatselt algseadistamise pärast seda, kui tarkvara on edukalt uuendatud. Teie mängija on siis taas kasutamiseks valmis.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.4 Seadistused

Seadistuste menüü võimaldab seadistada Teie mängija selliseks, nagu soovite.



1. Vajutage ning valige .
2. Vajutage või , et valida erinevate võimaluste vahel.
3. Vajutage , et suunduda järgmisele tasemele või , et suunduda tagasi eelmisele tasemele.
4. Vajutage , et valikut kinnitada.
5. Vajutage , et väljuda seadistuste menüüst.

Seadistuse menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Seadistus	Võimalikud valikud
Play mode (Esitusrežiim)	Off (Tavaline esitus) / Repeat 1 (Ühe loo kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine) / Shuffle all (Kõik lood suvalises järjekorras) / Repeat & shuffle (Kõik lood suvalises järjekorras ja korduvalt)
Sound Settings (Heliseaded)	Equalizer (Ekvalaiser) Off (Väljas) / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Classical / Techno
	Volume limit (Helipiirang) Off (Väljas) / Set (Seadistamine)
Language (Keel)	Inglise / prantsuse / hispaania / saksa / hollandi / itaalia / portugali / rootsi / poola / norra / vene / türgi / portugali (brasiilia) / hungari / soome / lihtsustatud hiina / traditsiooniline hiina / jaapani / korea keel
Backlight timer (Taustavalguse taimer)	10 sek / 30 sek / 60 sek / Always on (alati sees)
Information (Informatsioon)	Memory usage (Mälukasutus) / Firmware version (Tarkvara versioon)
Factory settings (Tehase seaded)	Taasta tehase vaikimisi seaded Ok / Cancel

4.4 Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefaile kopeerides neid mängijasse **Windows Exploreri** abil.

1 OHUTUSINFORMATSIOON

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide kasutuse kohta.

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et Te ei tugevdaks heli, kui Teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

Tähtis (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega.

Kui need vajavad vahetamist, soovime pöörduda oma varustaja poole, et tellida Philipsi poolt tarnitud originaalsed klapid.

Autorikaitse info

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmned. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaadimise allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

Vananenud toote ära viskamine



Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC. Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Patareid (sealhulgas sisseehitatud taaskaetavad patareid) sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti, et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist eemaldatud. Toimetage patareid alati selleks ettenähtud ametlikku kogumispunkti.

Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitust
- FM raadio¹ kuulamist
- FM raadio¹ salvestamist
- Sisseehitatud mikrofoniga salvestamist

2.1 Mis on karbis?

Järgnevad esemed on lisatud Teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



AAA patarei



Kiire alustamise juhend



CD-ROM, mis sisaldab Philips Device Manager-i, kasutusjuhendit ja korduma kippuvaid küsimusi.

2.2 Toote registreerimine

Me soovime tungivalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, logige sisse aadressil www.philips.com/welcome ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saabuavad.

¹ FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.3 Salvestused

Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada. Vaadake peatükki 3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade salvestusmikrofoni asukoha jaoks.

- 1 Valige peamenüüst > **Start voice recording**.



> Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise ekraan ja salvestamine algab automaatselt.

- 2 Vajutage , et panna salvestamine pausile.
- 3 Vajutage , et lõpetada salvestamine.
- 4 Vajutage , et salvestada häälsalvestus või vajutage , et katkestada.

> Teie salvestus on Teie mängijas (failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).

- 5 Te leiate selle faili > **Recordings Library > Voice**.

Märkus. FM raadio salvestamiseks vaadake peatükki 4.4 Raadio¹.

4.3.1 Salvestuste esitamine

Valige peamenüüst > **Recordings Library > Voice** või **FM radio**¹.

1. Valige salvestus, mida soovite kuulata.
2. Vajutage kinnitamiseks .

4.3.2 Salvestuste kustutamine

Salvestuste kustutamiseks kasutage oma arvutit.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings Library > Voice** või **FM radio**¹.
4. Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.

4.3.3 Salvestuste arvutisse laadimine

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings Library > Voice** või **FM radio**¹.
4. Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

¹ FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.2.4 Eelsalvestatud raadiojaama jaoks uue sageduse salvestamine

1. Häälitage uuele sagedusele, mida soovite salvestada.
2. Vajutage ►||, et siseneda eelsalvestuste ekraanile.
3. Vajutage valimiseks ▲/▼ ning salvestamiseks ►||. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt ↶.

4.2.5 FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot


1. Vajutage 📁 üks või mitu korda, et siseneda raadiomenüüsse.
2. Valige **Start FM Recording**.
3. Vajutage ►||, et alustada salvestamist. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ↶.
4. Vajutage ►||, et salvestada salvestus.
5. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt ↶.

4.2.6 FM raadiost salvestamine, kui Te ei kuula raadiot

1. Valige raadiomenüü 📁 alt **Start FM Recording**.
2. Vajutage ▲/▼, et valida FM kanal.
3. Vajutage ►||, et alustada salvestamist. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ↶.
4. Vajutage ►||, et salvestada salvestus.
5. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt ↶.

3 ALUSTAMINE

3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade

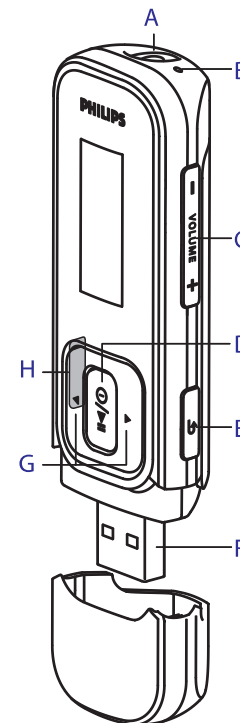

A	📻	Kõrvaklappide pesa
B		Mikrofon
C	- VOLUME +	Helitugevuse suurendamine / vähendamine (hoidke, et suurendada/vähendada kiiresti)
D	🔌▶	Mängija sisse- ja väljalülitamine, taasesitamine / salvestamine / pausile panek, menüüseadete kinnitamine
E	↶	Üks tase tagasi (hoidke, et naaseda juurkausta)
F	🔌	USB ühendus
G	▲/▼	Kerib üles/alla (hoidke, et kiiresti kerida)
H	🔒 liugur	Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada mängija nupud (välja arvatud - VOLUME +).

3 ALUSTAMINE

3.2 Peamenüü

Menüü	Milleks
Muusika	Teie digitaalsete muusikapalade esitamiseks
Raadio ¹	FM raadio kuulamiseks
Salvestused	Salvestuste loomiseks ja kuulamiseks
Kaustavaade	Kaustades olevate failide vaatamiseks
Seadistused	Teie mängija seadistuste muutmine

3.3 Installeerimine

Otuline!

Installeerige komplektis olevalt CD plaadilt tarkvara, et saaksite edastada muusikat.

Nõudmised süsteemile:

- Windows 2000, XP või Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus (soovitatav)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- CD-ROM
- USB port

1. Sisestage oma PC CD-lugejasse meie komplektis olev CD.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks.
3. Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis vaadake **Windows Exploreri** abil CD plaadi sisu ja käivitage installatsioon, klikkides programmile, mille nimi lõppeb laiendiga .exe.

Kui kaotasite oma CD plaadi, siis pole põhjust muretsemiseks. CD sisu saate alla laadida aadressil www.philips.com/support.

¹ FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.2 Raadio¹

Valige peamenüüst , et siseneda raadiorežiimi.

Kõrvaklappide ühendamise

Kaasasolevad kõrvaklapid toimivad raadioantennina. Veenduge, et need on korralikult ühendatud tagamaks optimaalne vastuvõtt.

4.2.1 Automaatne otsing

Märkus. Automaatse otsingu funktsioon kirjutab olemasolevad eelsalvestatud jaamad üle.



1. Valige raadiomenüü alt **Auto tune**.


> Mängija otsib tugevama signaaliga raadiojaamu ja salvestab sagedused mälupeadesse. Mängija saab mälupeadesse salvestada kuni 20 raadiojaama.

Automaatse otsingu lõpetamiseks vajutage .

Raadiost väljumiseks vajutage .

4.2.2 Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine

1. Valige raadiomenüü alt **Presets**.
2. Vajutage / , et valida eelsalvestatud raadiojaam, ning selle kuulamiseks.



3. Pärast eelsalvestatud raadiojaama valimist saate Te vajutada lühidalt nuppudele / , et valida mõni muu eelsalvestatud raadiojaam. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

4.2.3 Raadiojaamade käsitsi otsing

1. Valige raadiomenüü alt **Manual tune**.
- > Kuvatakse taasesitamise ekraan.
2. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama, vajutades lühidalt / .
3. / pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

¹ FM raadio on saadaval ainult osadel regionaalsetel versioonidel.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.1.3 Helitaseme piiramine

Valju heli kuulamine kauem, kui moment, võib olla kuulajale ohtlik. Te saate piirata mängija helitaset Teie eelistustega sobima:

1. Valige peamenüüst **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Set**.
2. Vajutage Vol- või Vol+, et helitaset kohandada.
3. Vajutage **▶||**, et kinnitada.




.> Kui olete seadnud helitaseme piirangu, siis ei saa Te seda helitaset ületada, isegi kui vajutate Vol+ nuppu.

1. Maksimumheli taaskehtestamiseks seadke helitaseme piirang tagasi maksimumi peale või lülitage välja. **Valige Settings > Sound Settings > Volume Limit > Off**.


3 ALUSTAMINE

3.4 Ühendamine

3.4.1 Aku sisestamine



1. Eemaldage USB kork.



2. Eemaldage akusahtli kaas, libistades seda noolega näidatud suunas.



3. Sisestage kaasasolev AAA patarei

3.4.2 Aku täitvuse indikaatorid

Mängija aku täitvuse indikaatorid on järgmised:



Aku on täis



Aku on 2/3 täis



Aku on pooltäis




Aku on tühjenemas




Aku on tühi

Märkus

Kui aku on tühjenemas, hakkab  ekraan vilkuma. Mängija salvestab kõik seadistused ja lõpetamata salvestused ning lülitub välja vähem kui 60 sekundi pärast.

3.4.3 Arvutiga ühendamine

Kasutage kaasasolevat USB kaablit, et ühendada mängija arvutiga.

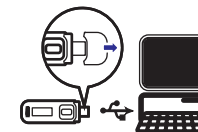

1. Eemaldage USB kork.
2. Ühendage kaasasolev USB kaabel mängija allosas olevasse USB pessa ja teine ots arvuti USB pessa.

3 ALUSTAMINE

3.5 Andmete saatmine

Windows Explorer tunnistab mängijat kui tavalist USB mälu pulka. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu.

1. Klõpsake ja märgistage üks või mitu lugu, mida soovite liigutada arvutist audiomängijasse.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.


Nõuanne. Et üle kanda muusikat CD plaadilt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, rippige (konverteerige) lood muusika CD plaadilt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeerige need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

3.5.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

1. Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad Teie mängijat.
2. Eemaldage oma mängija ohutult klikkides  ikoonil arvuti tegumireal.

3.6 Nautimine

3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage /▶▶ klahvi niikaua, kuni Philipsi logo ilmub ekraanile.




Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all /▶▶ klahvi niikaua, kuni ekraanil kuvatakse 'Bye'.

Nõuanne

Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kümne minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.




3.6.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne menüü navigatsioonisüsteem, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

Eesmärk	Tegevus
Suunduda eelmisesse menüüsse	Vajutage  nuppu
Suunduda tagasi peamenüüsse	Vajutage ja hoidke all nuppu 
Menüüde sirvimiseks	Vajutage ▶▶ või 
Nimekirja sirvimiseks	Vajutage ▲ või ▼
Valiku tegemiseks	Vajutage ▶▶

3.6.3 Lukustamisliugur

Teie mängijal on lukustamisliugur, mis väldib juhuslikke nupulevajutusi.

1. Taasesitamise ajal nuppude lukustamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .
- > *Kõik nupud (välja arvatud -VOL+) lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .*
2. Nuppude avamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .


4 DETAILED TOIMINGUD

4.1 Muusika režiim (ka taasesitamise režiim salvestuste jaoks)

Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

4.1.1 Juhtnupud


Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi valikuid:


Eesmärk	Tegevus
Mängige / Katkestage muusika	Vajutage ▶▶
Minge järgmise laulu juurde	Vajutage ▶
Minge eelmise laulu juurde	Vajutage ◀
Kiire otsing ettepoole	Vajutage ja hoidke all nuppu ▶
Kiire otsing tahapoole	Vajutage ja hoidke all nuppu ◀
Naasege sirvimismenüüsse	Vajutage pikalt/lühidalt 
Keerake helitugevust juurde	Vajutage VOL +
Keerake helitugevust vähemaks	Vajutage VOL -

4.1.2 Oma muusika leidmine



1. Valige peamenüüs , et siseneda muusikarežiimi. Te saate otsida järgmiste valikute hulgast:

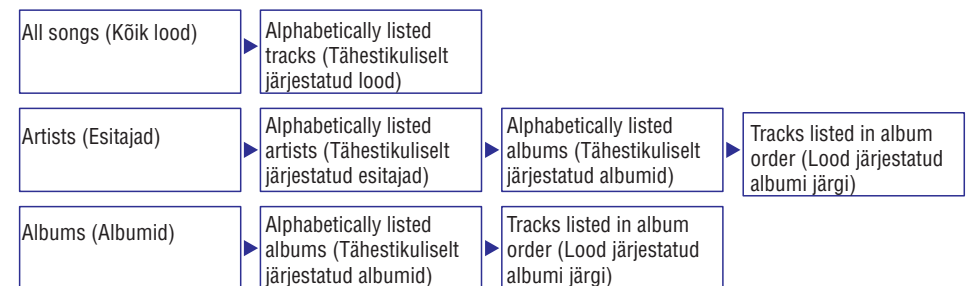

2. Vajutage ▲ või ▼, et kerida nimekirjades.
3. Vajutage ▶▶, et valida või vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüütasemele.
4. Vajutage ▶▶, et taasesitada valikut.

Märkus

See mängija ei toeta kopeerimiskaitset (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostenud internetist.