

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Digitāls audio atskaņotājs



GoGear

SA2510
SA2515
SA2516
SA2520
SA2526
SA2540
SA2545
SA2546

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome

Lietošanas instrukcija

Vajadzīga palīdzību?

Skatiet

www.philips.com/support

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras paaugstinājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) www.philips.com/support. Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.


UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt **▶||** pietiekami ilgi. Turiet **▶||** nospiešanu, kamēr Philips sveiciens ekrāns parādās displejā.

Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie datora un izmantojiet Device Manager programmu, lai atjaunoātu Jūsu atskaņotāja darbību.

1. Ieslēdziet Jūsu datorā Philips Device Manager no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager**.
2. Turiet nospiešanu taustiņu  laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt **▶||** taustiņu nospiešanu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklikšķiniet uz **repair** taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas.
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

Pēc pārraides nav mūzikas manā atskaņotājā

Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiek atskaņoti ar šo atskaņotāju.

Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Ievietojiet mazu adatu vai kādu citu asu priekšmetu atiestatīšanas caurumā, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas.

Piezīme

Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, pārlādējiet baterijas vismaz 4 stundas un atkal mēģiniet ieslēgt ierīci un atiestatīt to. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar **Philips Device Manager** programmu.

Nav skaņas.

Pārliedzinieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.

Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojamas.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com



Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības

6 TEHNISKIE DATI

Strāvas padeve

- 1xAAA baterija²

Displejs

- Balta fona LCD, 128 x 128 pikseļi 65 krāsas

Skaņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi Rock/ Funk/ Jazz/ Pop/ Classic/ Hip-hop/ Techno/ izslēgts
- Frekvenču diapzons 80-18000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība >80dB
- Izejas jauda (RMS) 2 x 3 mW

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts MP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 12* stundas
- ID3-etīketes atbalsts

Ierakstīšana

- Audio iztveršana: iebūvēts mikrofons (monofonisks)
- FM Radio¹

Saglabāšanas mēdijs

- Iebūvētās atmiņas ietilpība
SA251X 1GB NAND Flash³
SA252X 2GB NAND Flash³
SA254X 4GB NAND Flash³

Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0 (pilna ātruma)⁴

Mūzikas pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Sistēmas prasības

- Windows® 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

SATURS

1	Svarīga drošības informācija	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs	6
2.1	Komplektā iekļautie piederumi	6
2.3	Reģistrējiet savu produktu	6
3	Darbības uzsākšana	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats	7
3.2	Galvenā izvēlne	8
3.3	Instalēšana	8
3.4	Pievienošana	9
3.4.1	Bateriju ievietošana	9
3.4.2	Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasišana	9
3.4.3	Pievienošana datoram	9
3.5	Pārraide	10
3.5.1	Jūsu atskaņotāja droša atvienošana	10
3.6	Baudiet	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana	10
3.6.2	Izvēlnes navigācija	10
3.6.3	Bloķēšanas slīdnis	10
4	Detalizēta darbība	11
4.1	Mūzikas režīms	11
4.1.1	Vadība	11
4.1.2	Jūsu mūzikas atrašana	11
4.1.3	Skaļuma limitēšana	12
4.2	Radio*	13
4.2.1	Automātiskā uztveršana	13
4.2.2	Saglabātas radio stacijas atskaņošana	13
4.2.3	Manuālā uztveršana	13
4.2.4	Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru	14
4.2.5	Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots	14
4.2.5	Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots	14
4.3	Ierakstīšana	15
4.4.1	Ierakstu atskaņošana	15
4.4.2	Ierakstu dzēšana	15
4.4.3	Ierakstu augšupielādešana datorā	15
4.4	Iestatījumi	16
4.7	Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai	16
5	Jūsu atskaņotāja atjaunināšana	17
5.1	Manuālā pārliecināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikam atbilstoša	17
6	Tehniskie dati	18
7	Bieži uzdotie jautājumi	19

* Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

¹ Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

² Baterijas darbības laiks mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

³ 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

⁴ Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurāciju.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vispārējā ekspluatācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumam ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādētu Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.



Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju.

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama Jūsu datorā.


Instalējiet **Philips Device Manager** programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapas.

5.1 Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laicam atbilstoša

1. Pārliecinieties, ka esat Interneta pieslēgums ir aktīvs
2. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
3. eslīdziet **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager**.



4. Uzklīkšķiniet uz **Update**.

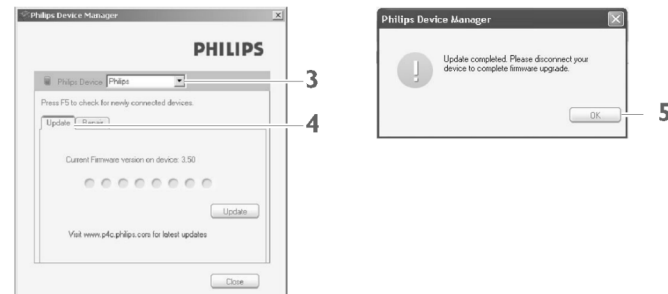

> **Philips SA25XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam.

5. Kad **Update completed** parādās ekrānā, uzklīkšķiniet uz **OK**.

6. Atvienojiet atskaņotāju no datora.

> Ziņojums *Updating firmware tiks parādīts.*

Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.4 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.



1. Nospiediet un izvēlieties .
2. Spiediet / , lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz nākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

Iestatījumu izvēlnē šādas opcijas ir pieejamas:

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Play mode (atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārtot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)	Equalizer (Skaņas regulators) Off (izslēgts), Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical
	Volume limit (skaņas limits) Off (izslēgts), Set (uzstādīt)
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zvēdru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)/ Turkish (turku)
Backlight (Fona apgaismojums)	10 sek./ 30 sek./ 60 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Information (informācija)	5 sek./ 15 sek./ 30 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus) OK/Cancel (atcelt)

4.5 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai

Jūs varat izmantot Jūsu atskaņotāju datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai, kopējot datu failus Jūsu atskaņotājā ar programmu **Windows Explorer**.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

Informācija par autortiesībām

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskām, neatļaut kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļaut kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas laiks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojiet no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- MP3 un WMA atskaņošanu
- FM radio atskaņošana*
- FM radio ierakstīšana*
- Veikt balss ierakstus ar iebūvēto mikrofoni

2.1 Komplektā iekļautie piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis



AAA baterija



Ātrā starta padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām:
Philips Device Manager,
lietošanas pamācību un Bieži
Uzdotiem Jautājumiem

2.2 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties www.philips.com/register, lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

* Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.3 Ierakstīšana

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai. Izlasiet nodaļu ' **Vadības un savienojumi** ', lai redzētu, kur atrodas mikrofons.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties > **Start voice recording** (sākt balss ierakstīšanu), lai sāktu balss ierakstīšanu.



> Jūsu atskaņotājs ieraksta un rāda ierakstīšanas progresu displejā.

2. Nospiediet , lai pauzētu.
3. Nospiediet , lai beigtu ierakstīšanu.
4. Nospiediet , lai saglabātu ierakstu, vai nospiediet , lai atceltu.

> Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).

5. Jūs šo failu varat atrast zem > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka) > **Voice** (Balss).

Piezīme Lai ierakstītu FM radio, izlasiet nodaļu 'Radio'.

4.3.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka) > **Voice** (balss ieraksti) vai **FM radio** (ieraksti no FM radio) *.

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu.

4.3.2 Ierakstu dzēšana

Izmantojiet Jūsu datoru, kad dzēšat ierakstus uz datoru.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** (ieraksti) > **Voice** (balss ieraksti) vai **FM radio** (ieraksti no FM radio) *
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

4.3.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** (ieraksti) > **Voice** (balss ieraksti) vai **FM radio** (ieraksti no FM radio) *
4. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētā vietā Jūsu datorā.

* Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.2.4 Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru

1. Uztveriet jaunu frekvenci, kuru vēlaties saglabāt.
2. Nospiediet ►||, lai reģistrētu saglabāto radio staciju ekrānu.
3. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos, tad ►||, lai saglabātu.
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

4.2.5 Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots


1. Nospiediet ↶ vienu vai vairākas reizes, lai reģistrētu radio izvēlni 📁.
2. Izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
3. Nospiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu.
Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet ↶.
4. Nospiediet ►||, lai saglabātu ierakstu.
5. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

4.2.5 Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots

1. Radio izvēlnē 📁 izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
2. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos FM kanālu.
3. Nospiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu.
Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet ↶.
4. Nospiediet ►||, lai saglabātu ierakstu.
5. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Vadību un savienojumu pārskats

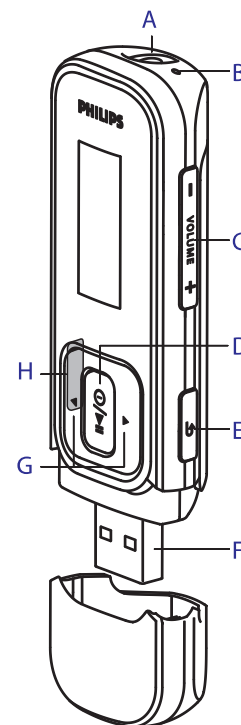

A	🎧	Austiņu ligzda
B	MIC	Mikrofons
C	-Vol +	Skaļuma līmeņa pazemināšana/ paaugstināšana (turiet nospiešanu, lai ātri samazinātu/ palielinātu skaļuma līmeni)
D	🔊▶	Ieslēgt/ izslēgt/ atskaņot/ ierakstīt/ pauzēt/ apstiprināt izvēli
E	↶	Atgriezties vienu līmeni atpakaļ (turiet nospiešanu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē)
F	🔌	USB savienotājs
G	▲/▼	Ritina sarakstu augšup/ lejup (turiet nospiešanu ātrai ritināšanai)
H	🔒slīdnis	Bloķē visus taustiņus, izņemot skaļuma taustiņus

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Lai
🎵 Music (Mūzika)	Atskaņotu Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
📻 Radio (radio)*	Klausītos FM radio
🎧 Recording (ierakstīšana)	Veiktu vai klausītos ierakstus
📁 Folder View (Mapes pārskats)	Apskatītu mapes failus
⚙️ Settings (Iestatījumi)	Pielāgotu Jūsu atskaņotāja iestatījumus

3.3 Instalēšana

SVARĪGI! Mūzikas un video pārraidei pārliecinieties, vai esat instalējuši programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

Sistēmas prasības:

Windows 2000, XP vai Vista

- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** UN **Philips Media Converter** (lai konvertētu video klipus atskaņotājām nolasāmā formātā, šī programma var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā atbilstoši displeja kvalitātei.).
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no www.philips.com/support.

* Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.2 Radio *

Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu radio režīmu.




Pievienojiet austiņas

Komplektā iekļautais austiņu pāris darbojas kā radio antena. Pārliecinieties, vai tās ir pareizi pievienotas, lai nodrošinātu optimālu uztveri.





4.2.1 Automātiskā uztveršana

 **Piezīme** Automātiskās uztveršanas funkcija pārraksta jau esošās saglabātās radio stacijas.





1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).
- > *Atskaņotājs meklēs stacijas, kurām ir spēcīgākie raidīšanas signāli, tad automātiski saglabās maksimāli 20 radio stacijas.*
Lai pārtrauktu automātisko uztveršanu, nospiediet .
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .






4.2.2 Saglabātās radio stacijas atskaņošana

1. Radio režīmā izvēlnē  izvēlieties **Presets** (saglabātās radio stacijas).
2. Nospiediet  vai , lai pārskatītu stacijas un izvēlētos kādu no tām, nospiediet , lai sāktu atskaņošanu.



3. Lai uztvertu citu saglabāto radio staciju, nospiediet .
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

4.2.3 Manuālā radio staciju uztveršana

1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Manual tune** (manuālā uztveršana).
- > *Atskaņošanas ekrāns ir parādīts.*
2. Īsi nospiediet  vai , lai precīzāk uztvertu frekvenci.
3. Ilgāk nospiediet  taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu.
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

* Šī iezīme ir pieejama tikai dažu reģionu versijām.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.1.3 Skaļuma limitēšana

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā brīdi var būt traumējoša klausītājam. Jūs varat uzstādīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai atbilstu Jūsu vēlmēm:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Set** (uzstādīt).
2. Nospiediet Vol – vai Vol+, lai noregulētu skaļuma līmeni.
3. Nospiediet ►||, lai uzstādītu.




> Kad Jūs uzstādāt skaļuma limitu, Jūs vairs nevarat pārsniegt to, pat tad, ja spiežat Vol+ taustiņu.

Lai atkal aktivizētu maksimālo skaļuma līmeni, uzstādiēt skaļuma līmeni uz maksimālo vai izslēdziet šo iezīmi: izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Off** (izslēgt).


3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.4 Pievienošana


3.4.1 Bateriju ievietošana



1. Noņemiet USB vāciņu.



2. Atveriet bateriju durtiņas, noslidinot tās bultas virzienā.



3. Ievietojiet bateriju nodalījumā

3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolaišana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



Pilns



Divas trešdaļas




Puse



Zems




Tukšs

☰ Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

3.4.3. Pievienošana datoram

Lietojiet komplektā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu atskaņotāju datoram.

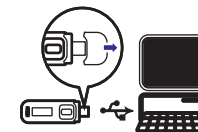

1. Noņemiet USB vāciņu.
2. Pievienojiet komplektā iekļautā USB kabeļa vienu galu USB portam atskaņotāja apakšā, otru galu - pie Jūsu datora.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs **Windows Explorer** programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.


USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku un attēlus uz Jūsu ierīci.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

* Padoms

Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

1. Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz  Jūsu rīku joslā.

3.6 Baudiet

3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz parādās PHILIPS sveiciena ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejs parāda 'Bye'.

* Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika vai video netiek atskaņoti 10 minūtes.

3.6.2 Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās.

Lai	Izpildiet šādu darbību
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet 
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiešu 
Pārskatītu izvēlnes	Nospiediet  vai 
Ritinātu sarakstu	Nospiediet  vai 
Izvēlētos opciju	Nospiediet 

3.6.3 Bloķēšanas slīdnis

Šim atskaņotājam ir bloķēšanas slīdnis, lai novērstu netīšu darbību.

1. Lai bloķētu visus taustiņus, kad atskaņoja, pārbīdīet slīdni  pozīcijā.

> *Visi funkciju taustiņi ir atslēgti, izņemot – VOL + skaņas regulēšanai, un displejs rāda .*

2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārvirziet slīdni  pozīcijā.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 vai WMA formātus.

4.1.1 Vadība


Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat:






Lai	Kas jādara
Atskaņotu/ pauzētu mūziku	Spiediet 
Pārienu uz nākamo audio failu	Spiediet 
Pārienu uz iepriekšējo audio failu	Spiediet 
Ātri meklētu uz priekšu	Turiet nospiešu 
Ātri meklētu atpakaļ	Turiet nospiešu 
Atgrieztos pie pārskatīšanas	Ilgī/ īsi spiediet 
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -

4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana

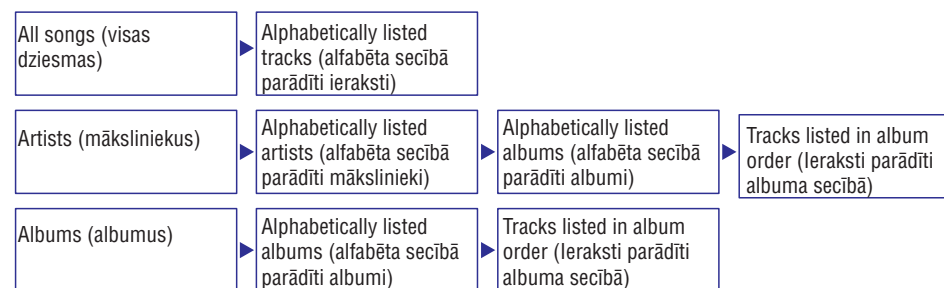

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūs varat atrast dažādas mūzikas opcijas:



2. Izmantojiet  vai , lai ritinātu sarakstu.
3. Spiediet , lai izvēlētos, vai spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai atskaņotu Jūsu izvēli.

ⓘ Piezīme

Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.